



Online-Benutzerhandbuch

DCP-J1310DW

DCP-J1313DW

DCP-J1360DW

DCP-J1460DW

MFC-J4350DW

MFC-J4550DW

Inhaltsverzeichnis

Vor der Verwendung des Geräts	1
Definitionen der Hinweise	2
Warenzeichen	3
Anmerkungen zur Open-Source-Lizenzierung	4
Copyright und Lizenz	5
Wichtige Hinweise	6
Einführung zu Ihrem Gerät	7
Vor der Verwendung des Geräts	8
Funktionstastenfeld-Übersicht	9
Übersicht über das Display	15
Touchscreen-Display-Übersicht	17
Einstellungsbildschirm-Übersicht	23
Einstellen des Bereitschaftsbildschirms	25
Einstellen der Standard-Funktionsbildschirme	26
Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät	27
Zugreifen auf Brother Utilities (Windows)	30
Deinstallieren der Brother-Software und -Treiber (Windows)	31
Zugriff auf Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	32
Position der USB-/Ethernet-Ports an Ihrem Brother-Gerät	34
Papiermanagement	36
Einlegen von Papier	37
Einlegen von Papier in Papierkassette 1/Papierkassette 2	38
Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr	47
Nicht bedruckbarer Bereich	51
PapierEinstellungen	52
Zulässige Druckmedien	56
Einlegen von Dokumenten	62
Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)	63
Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas	65
Nicht scanbarer Bereich	66
Drucken	67
Drucken über den Computer (Windows)	68
Drucken eines Fotos (Windows)	69
Drucken eines Dokumentes (Windows)	71
Drucken von mehr als einer Seite auf ein einzelnes Blatt Papier (N auf 1) (Windows)	73
Drucken als Poster (Windows)	74
Automatisches Drucken auf beiden Seiten des Papiers (Automatischer beidseitiger Druck) (Windows)	75
Automatisches Drucken als Broschüre (Windows)	78
Drucken eines Farbdokumentes in Graustufen (Windows)	80
Drucken auf einem Umschlag (Windows)	81
Vermeiden von verschmierten Ausdrucken und Papierstaus (Windows)	82
Verwenden von voreingestellten Druckprofilen (Windows)	83
Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows)	86
Druckertreiber-Einstellungen (Windows)	87

Drucken über den Computer (Mac).....	91
Drucken mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	92
Drucken von Fotos oder Dokumenten mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	93
Automatisches Drucken auf beiden Seiten des Papiers (Automatischer beidseitiger Druck) mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	95
Drucken von mehr als einer Seite auf ein einzelnes Blatt mit Brother iPrint&Scan (N auf 1) (Windows/Mac).....	97
Drucken eines Farbdokuments in Graustufen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	98
Drucken von Fotos direkt von einem USB-Stick	99
Kompatible USB-Sticks	100
Wichtige Informationen zum Fotodruck.....	101
Drucken von Fotos von einem USB-Stick auf dem Brother-Gerät	102
Drucken eines E-Mail-Anhangs.....	110
Abbrechen eines Druckauftrags.....	111
Scannen	112
Scannen über die Scannen-Taste des Geräts	113
Konfigurieren der Scannen-Taste des Geräts	114
Scannen von Fotos und Grafiken.....	115
Scannen von Dokumenten als einzelne PDF-Datei	118
Speichern von gescannten Daten auf einem USB-Stick	121
Scannen mehrerer Visitenkarten und Fotos (Größe automatisch anpassen)	124
Scannen in eine bearbeitbare Textdatei mit OCR	126
Speichern gescannter Daten als E-Mail-Anhang	129
Scan-to-FTP	132
Scan-to-SSH-Server (SFTP)	136
Scan-to-Netzwerk (Windows).....	143
Scan-to-SharePoint	147
Webdienste zum Scannen im Netzwerk (Windows).....	151
Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	155
Scannen über den Computer (Windows).....	156
Scannen mit Kofax PaperPort™ 14SE oder anderen Windows-Anwendungen	157
Scannen mit Windows-Fax und -Scan	162
Scannen über den Computer (Mac).....	165
Sicheres Scannen.....	166
Konfigurieren der Scaneinstellungen mit Web Based Management.....	168
Einstellen des Scandateinamens mit Web Based Management.....	169
Konfigurieren des Scanauftrag-E-Mail-Berichts mit Web Based Management.....	170
Kopieren.....	171
Kopieren eines Dokuments	172
Vergrößern oder verkleinern von kopierten Bildern.....	174
Sortieren von Kopien.....	176
Erstellen von Seitenlayoutkopien (N auf 1 oder Poster)	178
Kopieren beider Seiten des Papiers (beidseitiges Kopieren).....	182
Kopieren eines Ausweises	185
Kopiereinstellungen.....	187
Faxen.....	191
Senden eines Fax	192

Fax senden vom Brother-Gerät.....	193
Manuelles Senden eines Fax.....	196
Senden eines Fax am Ende des Gesprächs.....	197
Senden des gleichen Fax an mehr als einen Empfänger (Rundsenden).....	198
Senden eines Fax in Echtzeit.....	202
Senden eines Fax zu einer festgelegten Zeit (zeitversetztes Fax).....	203
Ändern der Faxeinstellung für automatische Wahlwiederholung.....	204
Abbrechen eines Faxversands.....	205
Prüfen und Abbrechen eines anstehenden Fax.....	206
Faxoptionen.....	207
Empfangen einer Faxnachricht.....	209
Empfangsmoduseinstellungen.....	210
Einstellen der Faxerkennung.....	216
Faxvorschau.....	217
Verkleinern des Seitenformats eines zu großen eingehenden Fax.....	222
Einrichten des Faxempfangsstempel.....	223
Empfangen eines Fax am Ende eines Telefongesprächs.....	224
Speicherempfangsoptionen.....	225
Faxfernabfrage.....	233
Faxnummern.....	239
Sprachsteuerungen.....	240
Speichern von Faxnummern.....	242
Einrichten von Rundsendegruppen.....	250
Ersteinrichtung Fax und Telefondienste.....	255
Anrufer-Kennung.....	256
Einstellen der Telefonleitungsart.....	258
Voice Over Internet Protocol (VoIP/Leitungsstörungen).....	260
Externer Anrufbeantworter (AB).....	261
Externes Telefon und Nebenanschluss.....	266
Faxberichte.....	271
Festlegen des Stils für den Sendebericht.....	272
Festlegen des Intervalls für das Faxjournal.....	274
PC-FAX.....	276
PC-FAX für Windows.....	277
PC-FAX für Mac.....	299
Netzwerk.....	300
Unterstützte grundlegende Netzwerkfunktionen.....	301
Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen.....	302
Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen über das Funktionstastenfeld.....	303
Einstellungen für das Wireless-Netzwerk.....	304
Verwenden des Wireless-Netzwerks.....	305
Wi-Fi Direct® verwenden.....	323
Aktivieren/Deaktivieren von WLAN.....	329
Drucken des WLAN-Berichts.....	330
Netzwerkfunktionen.....	334
Aktivieren/Deaktivieren von Web Based Management über das Bedienfeld.....	335
Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken.....	336

Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über Web Based Management	337
Konfigurieren und Verwenden der LDAP-Suche	338
Synchronisieren der Zeit mit dem SNTP-Server über Web Based Management.....	341
Verwenden von Erkennungsfunktionen für das globale Netzwerk	344
Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen	347
Brother-Management-Tools.....	348
Sicherheit.....	349
Mobile/Web Connect.....	350
Brother Web Connect.....	351
Brother Web Connect – Überblick.....	352
Mit Brother Web Connect verwendete Onlinedienste.....	354
Einrichten von Brother Web Connect	356
Scannen und Hochladen von Dokumenten mit Brother Web Connect	364
Hochladen eines Dokuments von einem externen Speichermedium über Brother Web Connect ...	366
Herunterladen und Drucken von Dokumenten über Brother Web Connect	367
Herunterladen und Speichern eines Dokuments auf einem externen Speichermedium über Brother Web Connect.....	370
Fax-Weiterleitung in die Cloud oder an E-Mail	371
AirPrint	374
AirPrint – Überblick.....	375
Vor der Verwendung von AirPrint (macOS).....	376
Drucken mit AirPrint	377
Scannen mit AirPrint (macOS)	380
Senden eines Fax mit AirPrint (macOS)	381
Mopria™ Print Service und Mopria™ Scan	382
Brother Mobile Connect	383
Problemlösung	384
Fehler- und Wartungsmeldungen.....	385
Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen	400
Fehlermeldungen bei der Verwendung der Funktion Brother Web Connect.....	405
Dokumentenstau	408
Dokumentenstau oben im Vorlageneinzug.....	409
Dokumentenstau im Inneren des Vorlageneinzugs.....	410
Gestaute Papierreste aus dem Vorlageneinzug entfernen.....	411
Drucker- oder Papierstau	412
Papierstau innen und vorne (Stau innen/vorn).....	413
Papierstau vorne (Stau vorn)	421
Papierstau hinten (Stau hinten/Stau Zufuhr2)	428
Probleme bei der Papierhandhabung und beim Drucken	433
Probleme bei der Papierhandhabung.....	434
Druckprobleme	436
Probleme mit der Druckqualität	439
Ausdruck empfangener Faxe (Für Modelle mit Fax-Funktion).....	442
Telefon- und Faxprobleme	443
Einstellen der Wählton-Erkennung.....	448
Telefonleitungsinterferenz/VoIP	449
Netzwerkprobleme	451

Überprüfen der Netzwerkeinstellungen Ihres Geräts	452
Wenn Sie Probleme mit dem Netzwerk des Geräts haben	453
Weitere Probleme	458
Prüfen der Geräteinformationen.....	460
Aktualisieren der Gerätefirmware.....	461
Zurücksetzen des Geräts	463
Zurücksetzen - Funktionsüberblick.....	464
Zurücksetzen des Geräts	466
Routinewartung.....	467
Ersetzen der Tintenpatronen.....	468
Verbessern der Druckqualität.....	471
Reinigen des Druckkopfes am Brother-Gerät	472
Reinigen des Druckkopfes mit Web Based Management	474
Reinigen des Druckkopfes über den Computer (Windows)	475
Korrigieren des Papiereinzugs zur Behebung vertikaler Linien.....	477
Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse	479
Überprüfen des Brother-Geräts.....	481
Prüfen der Druckqualität.....	482
Überprüfen der Druckausrichtung des Brother-Geräts.....	485
Tintenvorrat überprüfen (Seitenzähler).....	487
Überwachen des Gerätestatus mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	489
Reinigen des Brother-Geräts	491
Reinigen des Scanners	492
Reinigen des Gerätedisplays	494
Gerätegehäuse reinigen.....	495
Reinigen der Druckwalze des Geräts.....	497
Reinigen der Papierzufuhrrollen.....	500
Reinigen des Basispolsters	503
Reinigen der Papiereinzugsrollen für Papierkassette 1	505
Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen für Papierkassette 2.....	507
Verpacken und Versenden des Geräts	508
Geräteeinstellungen.....	510
Überprüfen des Gerätekennworts	511
Ändern der Geräteeinstellungen am Funktionstastenfeld	512
Bei einem Stromausfall (Datenerhalt)	513
Allgemeine Einstellungen	514
Speichern der bevorzugten Einstellungen als Favoriten	535
Druckberichte	540
Einstellungs- und Funktionstabellen.....	543
Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management.....	574
Was ist Web Based Management?	575
Zugriff auf Web Based Management.....	577
Ändern des Anmeldekennworts über Web Based Management.....	580
Einrichten des Geräte-Adressbuchs mit Web Based Management	581
Anhang.....	582
Technische Daten.....	583
Zubehördaten.....	592





Umwelt- und Compliance-Informationen.....	593
Informationen zu Recyclingpapier	594
Verfügbarkeit von Serviceteilen.....	595
Chemische Stoffe (EU REACH).....	596
Brother Help und Kundensupport.....	597

Vor der Verwendung des Geräts

- [Definitionen der Hinweise](#)
- [Warenzeichen](#)
- [Anmerkungen zur Open-Source-Lizenzierung](#)
- [Copyright und Lizenz](#)
- [Wichtige Hinweise](#)

Definitionen der Hinweise

In diesem Benutzerhandbuch werden folgende Symbole und Konventionen verwendet:

 WARNUNG	WARNUNG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.
 VORSICHT	VORSICHT weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
WICHTIG	WICHTIG weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu Sachschäden oder zu Funktionsausfall des Geräts führen kann.
HINWEIS	HINWEIS spezifiziert die Betriebsumgebung, die Installationsbedingungen oder besondere Einsatzbedingungen.
	Tipp-Symbole verweisen auf hilfreiche Hinweise und ergänzende Informationen.
	Die Warnzeichen für gefährliche elektrische Spannung warnen vor Stromschlaggefahr.
Fett	Fettdruck kennzeichnet Schaltflächen auf dem Funktionstastenfeld des Geräts oder Optionen und Schaltflächen auf dem Computer-Bildschirm.
<i>Kursiv</i>	Kursive Schrift hebt wichtige Punkte hervor oder verweist auf verwandte Themen.
Courier New	Text in der Schriftart Courier New kennzeichnet Meldungen, die im Gerätedisplay angezeigt werden.



Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung des Geräts](#)

Warenzeichen

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch und Safari sind Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Kofax und Kofax PaperPort sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Tungsten Automation oder deren Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Wi-Fi[®], Wi-Fi Alliance[®] und Wi-Fi Direct[®] sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance[®].

WPA[™], WPA2[™], WPA3[™] und Wi-Fi Protected Setup[™] sind Warenzeichen von Wi-Fi Alliance[®].

Android, Google Drive, Google Play und ChromeOS[™] sind Warenzeichen von Google LLC. Die Verwendung dieser Warenzeichen unterliegt der Genehmigung von Google.

EVERNOTE ist ein Warenzeichen der Evernote Corporation und wird unter Lizenz verwendet.

Die Bluetooth[®]-Wortmarke ist ein eingetragenes Warenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Brother Industries, Ltd. erfolgt unter Lizenz. Weitere Warenzeichen und Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Mopria[™], das Mopria[™]-Logo und die Mopria Alliance[™]-Wortmarke und das Logo sind eingetragene und/oder nicht eingetragene Warenzeichen und Dienstleistungsmarken der Mopria Alliance, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Eine nicht autorisierte Verwendung ist streng verboten.

Linux[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern.

QR Code ist ein eingetragenes Warenzeichen von DENSO WAVE INCORPORATED.

Adobe[®] und Reader[®] sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Jedes Unternehmen, dessen Softwaretitel in diesem Handbuch genannt sind, verfügt für seine proprietären Programme über gesonderte Softwarelizenzvereinbarungen.

Software-Warenzeichen

FlashFX[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen von Datalight, Inc.

FlashFX[®] Pro[™] ist ein Warenzeichen von Datalight, Inc.

FlashFX[®] Tera[™] ist ein Warenzeichen von Datalight, Inc.

Reliance[™] ist ein Warenzeichen von Datalight, Inc.

Reliance Nitro[™] ist ein Warenzeichen von Datalight, Inc.

Datalight[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen von Datalight, Inc.

Alle Warenzeichen und Produktnamen von Unternehmen, die auf Produkten, Dokumenten und anderen Materialien von Brother erscheinen, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.



Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung des Geräts](#)

Anmerkungen zur Open-Source-Lizenzierung

Dieses Produkt enthält Open-Source-Software.

Um die Anmerkungen zur Open Source-Lizenzvergabe und die Copyright-Informationen anzuzeigen, wechseln Sie zur Seite **Handbücher** für Ihr Modell unter support.brother.com/manuals.



Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung des Geräts](#)
-

Copyright und Lizenz

©2025 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt enthält von den folgenden Herstellern entwickelte Software:

Dieses Produkt enthält die von ZUKEN ELMIC, Inc. entwickelte Software „KASAGO TCP/IP“.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.

QR-Code-Generierungsprogramm Copyright ©2008 DENSO WAVE INCORPORATED.



Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung des Geräts](#)
-

Wichtige Hinweise

- Auf support.brother.com/downloads finden Sie Brother Treiber- und Software-Updates.
- Damit Ihr Gerät immer auf dem neuesten Stand der Technik ist, sollten Sie support.brother.com/downloads regelmäßig prüfen, ob Firmware-Updates vorliegen. Andernfalls stehen einige Funktionen Ihres Gerätes eventuell nicht zur Verfügung.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur in dem Land, in dem Sie es gekauft haben, da es in anderen Ländern eventuell gegen die Telekommunikationsbestimmungen und Anschlussvorschriften verstößt.
- Wir empfehlen dringend, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, um alle persönlichen Daten zu löschen, bevor Sie es jemand anderem geben, es austauschen oder entsorgen.
- Windows 10 bedeutet in diesem Dokument Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education und Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 bedeutet in diesem Dokument Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education und Windows 11 Enterprise.
- Die in diesem Benutzerhandbuch dargestellten Display-Meldungen beziehen sich auf das MFC-J4350DW/ MFC-J4550DW, wenn nicht anders angegeben.
- Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch zeigen das DCP-J1360DW/MFC-J4350DW, wenn nicht anders angegeben.
- Die Bildschirme oder Bilder in diesem Benutzerhandbuch dienen nur Illustrationszwecken und können sich von den tatsächlichen Produkten unterscheiden.
- Die Bildschirme in diesem Handbuch können je nach Betriebssystem von den Bildschirmen auf Ihrem Computer abweichen.
- Wenn die Display-Meldungen, Namen der Schaltflächen auf dem Funktionstastenfeld und andere Anzeigen je nach Land abweichen, werden die Anzeigen für die einzelnen Länder angezeigt.
- Der Inhalt dieses Dokuments und die technischen Daten dieses Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung des Geräts](#)

Verwandte Themen:

- [Zurücksetzen des Geräts](#)

Einführung zu Ihrem Gerät

- Vor der Verwendung des Geräts
- Funktionstastenfeld-Übersicht
- Übersicht über das Display
- Touchscreen-Display-Übersicht
- Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät
- Zugreifen auf Brother Utilities (Windows)
- Zugriff auf Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Position der USB-/Ethernet-Ports an Ihrem Brother-Gerät

Vor der Verwendung des Geräts

Bevor Sie Druckfunktionen versuchen, sollten Sie Folgendes prüfen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Software und die richtigen Treiber für Ihr Gerät installiert haben.
- Für USB- oder Netzkabel-Benutzer: Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel fest angeschlossen ist.

Auswählen der richtigen Papierart

Damit Sie die beste Druckqualität erhalten, ist es sehr wichtig, die richtige Papiersorte zu verwenden. Achten Sie darauf, die Informationen über zulässiges Papier zu lesen, bevor Sie Papier kaufen, und den druckbaren Bereich abhängig von den Einstellungen des Druckertreibers bzw. der Anwendung, die Sie zum Drucken verwenden, zu bestimmen.

Gleichzeitig drucken und faxen

Ihr Gerät kann Druckaufträge vom Computer verarbeiten, während ein Fax im Speicher empfangen wird. Wenn das Gerät jedoch ein Dokument kopiert oder ein Fax auf Papier empfängt, unterbricht es den Ausdruck und setzt ihn automatisch fort, wenn das Kopieren oder der Faxempfang abgeschlossen ist.



Einige Modelle unterstützen keine Faxfunktion.

Firewall (Windows)

Wenn Ihr Computer durch eine Firewall geschützt ist und über das Netzwerk nicht gedruckt, gescannt oder nicht die PC-FAX-Funktion verwendet werden kann, müssen Sie ggf. die Firewall-Einstellungen ändern. Wenn Sie eine Windows-Firewall verwenden und die Treiber bereits anhand der Schritte des Installationsprogramms installiert haben, ist die Firewall schon entsprechend konfiguriert. Wenn Sie eine andere persönliche Firewall-Software verwenden, lesen Sie das Benutzerhandbuch dieser Software oder wenden Sie sich an den Hersteller der Software.




Zugehörige Informationen

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)

Funktionstastenfeld-Übersicht

- >> MFC-J4350DW
- >> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW
- >> MFC-J4550DW
- >> DCP-J1460DW

MFC-J4350DW

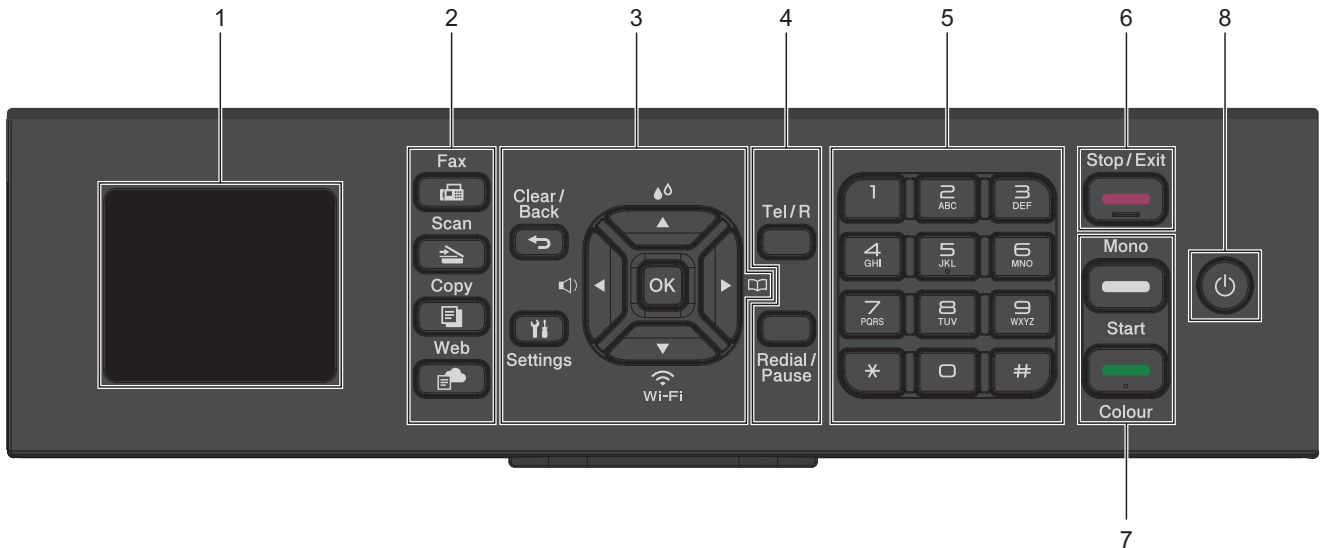

1. 4,5 cm (44,9 mm) Liquid Crystal Display (LCD)

Zeigt Meldungen an, damit Sie das Gerät einfach einrichten und verwenden können.

2. Modustasten

Redial/Pause (Wahl-W/Pause)

Drücken Sie die Taste, um das Gerät in den Faxmodus zu schalten.

Scan (Scanner)

Drücken Sie die Taste, um das Gerät in den Scanmodus zu schalten.

Copy (Kopierer)

Drücken Sie die Taste, um das Gerät in den Kopierbetrieb zu schalten.

Web

Drücken Sie die Taste, um das Gerät in den Webmodus zu schalten.

3. Einstellungstasten

Clear/Back (Storno/Zurück)

Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Settings (Einstellungen)

Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.

OK

Drücken Sie diese Taste, um eine Einstellung auszuwählen.



Drücken Sie diese Taste, um das Menü zur Einstellung der Klingellautstärke aufzurufen, wenn das Gerät nicht mit anderen Funktionen beschäftigt ist.



Drücken Sie diese Taste, um das Menü für die Tinteneinstellungen aufzurufen, wenn das Gerät nicht mit anderen Funktionen beschäftigt ist.



- Drücken Sie diese Taste, um Kurzwahl- und Gruppennummern im Gerät zu speichern.
- Drücken Sie diese Taste, um Nummern, die im Gerät gespeichert sind, auszuwählen und anzuwählen.



Drücken Sie diese Taste, um die Wireless-Einstellungen zu konfigurieren, wenn das Gerät nicht mit anderen Funktionen beschäftigt ist.

▲ PCT ▼

Drücken Sie diese Taste, um durch die Menüs und Optionen zu blättern.

◀ PCT ▶

- Drücken Sie diese Taste, um den Cursor im Display nach links oder rechts zu verschieben.
- Drücken Sie diese Tasten, um während des Betriebs einen Vorgang zu bestätigen oder abubrechen.

4. Telefontasten

Tel/R (Telefon)

Wenn sich das Gerät im Fax/Tel-Modus (F/T-Modus) befindet und Sie den Hörer eines externen Telefons beim F/T-Klingeln (schnelles Doppelklingeln) abnehmen, drücken Sie **Tel/R (Telefon)**, um ein Gespräch zu führen.

In einer Nebenstellenanlage drücken Sie diese Taste zur Amtsholung oder zum Weiterverbinden an eine weitere Nebenstelle.

Redial/Pause (Wahl-W/Pause)

- Drücken Sie diese Taste, um die letzte angerufene Nummer erneut zu wählen.
- Drücken Sie diese Taste, um die Nummer aus der Liste der gewählten Nummern oder der Anruferliste auszuwählen und erneut anzurufen.
- Drücken Sie diese Taste, um beim Wählen von Nummern eine Pause einzufügen.

5. Zifferntasten

- Verwenden Sie diese zum Wählen von Fax- und Rufnummern.
- Verwenden Sie diese als Tastatur, um Text oder Zeichen einzugeben.

6. Stop/Exit (Stopp)

- Drücken Sie diese Taste, um einen Vorgang zu beenden.
- Drücken Sie diese Taste, um ein Menü zu verlassen.

7. Starttasten




Mono Start (S/W Start)


- Drücken Sie diese Taste, um das Senden von Faxen in Schwarzweiß zu starten.
- Drücken Sie diese Taste, um das Erstellen von Kopien in Schwarzweiß zu starten.
- Drücken Sie diese Taste, um den Scanvorgang für Dokumente (in Farbe oder Schwarzweiß entsprechend der Scaneinstellung) zu starten.


Colour Start (Farbe Start)

- Drücken Sie diese Taste, um das Senden von Faxen in Vollfarbe zu starten.
- Drücken Sie diese Taste, um das Erstellen von Kopien in Vollfarbe zu starten.
- Drücken Sie diese Taste, um den Scanvorgang für Dokumente (in Farbe oder Schwarzweiß entsprechend der Scaneinstellung) zu starten.


8. **Ein-/Ausschalten**

Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das Display zeigt [Beenden] an und bleibt einige Sekunden eingeschaltet, bevor es sich selbst ausschaltet. Ein angeschlossenes externes Telefon bzw. ein Anrufbeantworter ist stets weiter verfügbar.

Wenn Sie das Gerät ausschalten mit , wird der Druckkopf in regelmäßigen Abständen gereinigt, um die Druckqualität zu erhalten. Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen effizienter zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, lassen Sie den Netzstecker des Gerätes immer angeschlossen.

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW

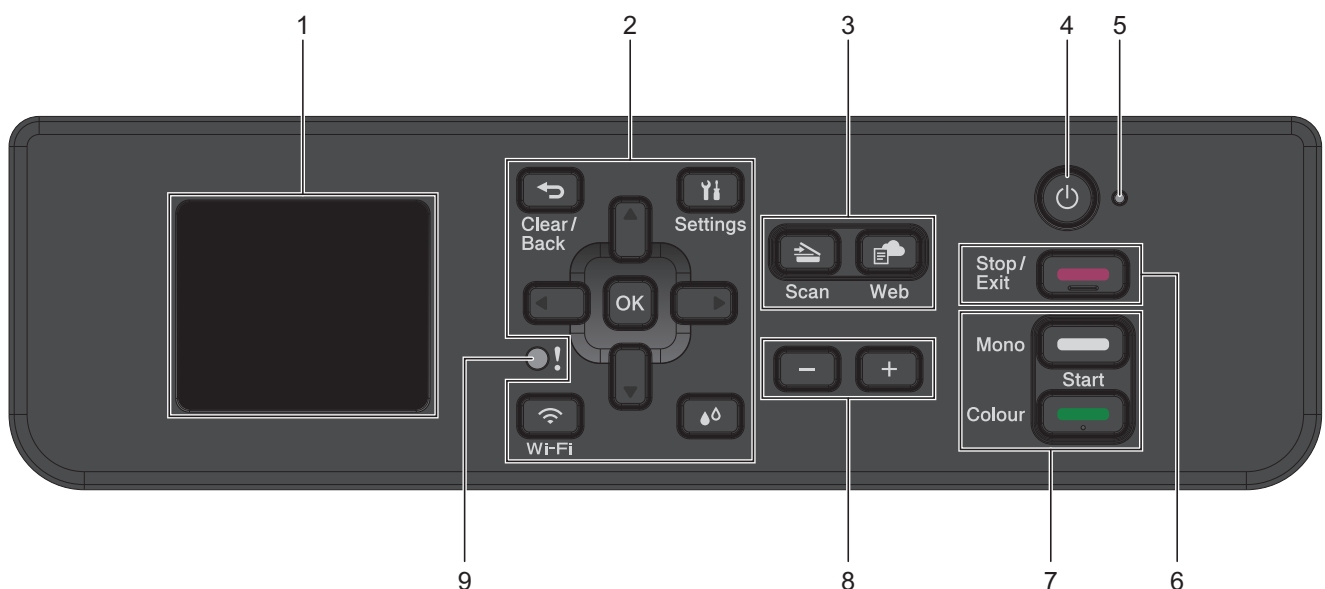

1. 4,5 cm (44,9 mm) Liquid Crystal Display (LCD)

Zeigt Meldungen an, damit Sie das Gerät einfach einrichten und verwenden können.

2. Einstellungstasten

Clear/Back (Storno/Zurück)

Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Settings (Einstellungen)

Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.

OK

Drücken Sie diese Taste, um eine Einstellung auszuwählen.

Wi-Fi

Drücken Sie diese Taste, um die Wireless-Einstellungen zu konfigurieren, wenn das Gerät nicht mit anderen Funktionen beschäftigt ist.



Drücken Sie diese Taste, um das Menü für die Tinteneinstellungen aufzurufen, wenn das Gerät nicht mit anderen Funktionen beschäftigt ist.

▲ PCT ▼

Drücken Sie diese Taste, um durch die Menüs und Optionen zu blättern.

◀ PCT ▶

- Drücken Sie diese Taste, um den Cursor im Display nach links oder rechts zu verschieben.
- Drücken Sie diese Tasten, um während des Betriebs einen Vorgang zu bestätigen oder abubrechen.

3. Modustasten



Scan (Scanner)


Drücken Sie die Taste, um das Gerät in den Scanmodus zu schalten.





Web

Drücken Sie die Taste, um das Gerät in den Webmodus zu schalten.

4. Ein-/Ausschalten

Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das Display zeigt [Beenden] an und bleibt einige Sekunden eingeschaltet, bevor es sich selbst ausschaltet.

Wenn Sie das Gerät ausschalten mit , wird der Druckkopf in regelmäßigen Abständen gereinigt, um die Druckqualität zu erhalten. Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen effizienter zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, lassen Sie den Netzstecker des Geräts immer angeschlossen.

5. LED-Betriebsanzeige

Die LED leuchtet abhängig vom Betriebsstatus des Gerätes.

6. Stop/Exit (Stopp)

- Drücken Sie diese Taste, um einen Vorgang zu beenden.
- Drücken Sie diese Taste, um ein Menü zu verlassen.

7. Starttasten



Mono Start (S/W Start)

- Drücken Sie diese Taste, um das Erstellen von Kopien in Schwarzweiß zu starten.
- Drücken Sie diese Taste, um den Scanvorgang für Dokumente (in Farbe oder Schwarzweiß entsprechend der Scaneinstellung) zu starten.



Colour Start (Farbe Start)


- Drücken Sie diese Taste, um das Erstellen von Kopien in Vollfarbe zu starten.
- Drücken Sie diese Taste, um den Scanvorgang für Dokumente (in Farbe oder Schwarzweiß entsprechend der Scaneinstellung) zu starten.

8. Anzahl Kopien

Drücken Sie + bzw. -, um die Anzahl der Kopien zu erhöhen/reduzieren.

9. Warn-LED


Blinkt orange, wenn im Display ein Fehler oder eine wichtige Statusmeldung angezeigt wird.

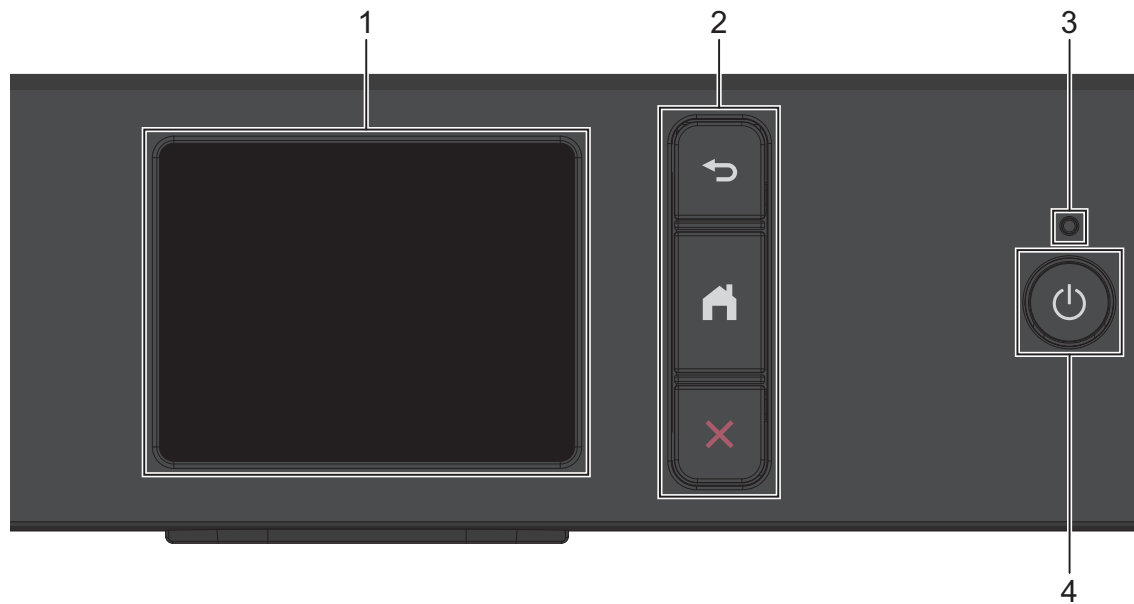

1. Touchscreen-Display (LCD – Flüssigkristallanzeige)

Rufen Sie Menüs und Optionen auf, indem Sie den Touchscreen berühren.

2. Menütasten



(Zurück)

Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



(Startseite)

Drücken Sie die Schaltfläche, um zum Startbildschirm zurückzukehren.




(Abbrechen)


Drücken Sie diese Taste, um einen Vorgang abzubrechen.


3. LED-Betriebsanzeige


Die LED leuchtet abhängig vom Betriebsstatus des Gerätes.


Wenn sich das Gerät im Energiesparmodus befindet, blinkt die LED.

4.  Ein-/Ausschalten

Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Der Touchscreen zeigt [Beenden] an und bleibt einige Sekunden eingeschaltet, bevor er sich selbst ausschaltet. Ein angeschlossenes externes Telefon bzw. ein Anrufbeantworter ist stets weiter verfügbar.


Wenn Sie das Gerät ausschalten mit , wird der Druckkopf in regelmäßigen Abständen gereinigt, um die Druckqualität zu erhalten. Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen effizienter zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, lassen Sie den Netzstecker des Geräts immer angeschlossen.

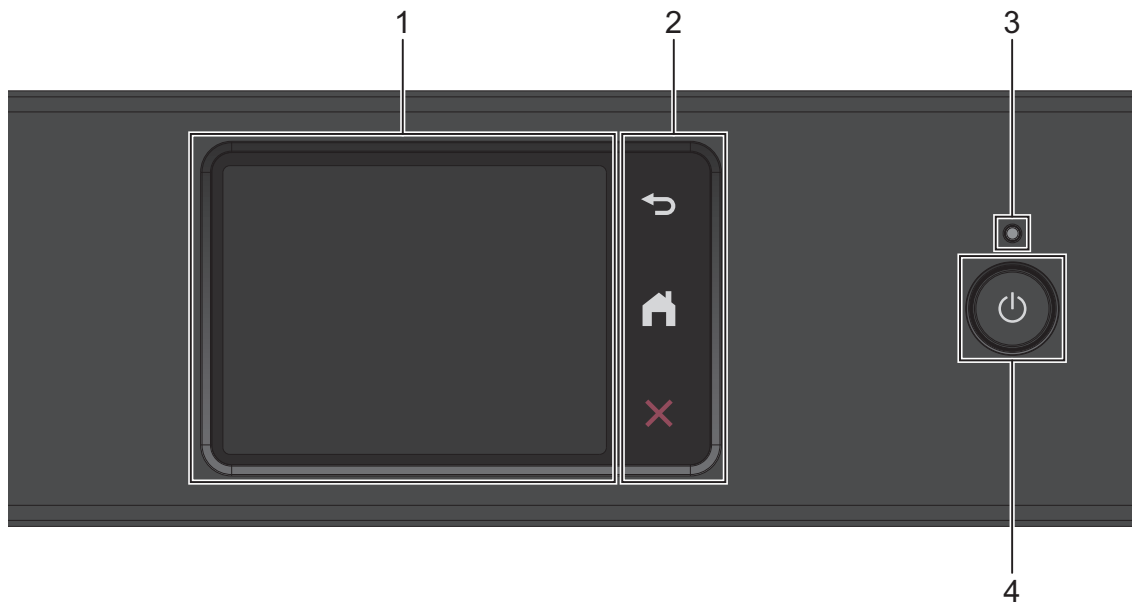

1. Touchscreen-Display (LCD – Flüssigkristallanzeige)

Rufen Sie Menüs und Optionen auf, indem Sie den Touchscreen berühren.

2. Menütasten



(Zurück)

Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



(Startseite)

Drücken Sie die Schaltfläche, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



(Abbrechen)


Drücken Sie diese Taste, um einen Vorgang abubrechen.


3. LED-Betriebsanzeige


Die LED leuchtet abhängig vom Betriebsstatus des Gerätes.


Wenn sich das Gerät im Energiesparmodus befindet, blinkt die LED.

4.  Ein-/Ausschalten

Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Der Touchscreen zeigt [Beenden] an und bleibt einige Sekunden eingeschaltet, bevor er sich selbst ausschaltet.

Wenn Sie das Gerät ausschalten mit , wird der Druckkopf in regelmäßigen Abständen gereinigt, um die Druckqualität zu erhalten. Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen effizienter zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, lassen Sie den Netzstecker des Geräts immer angeschlossen.

 **Zugehörige Informationen**

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)

Übersicht über das Display

Für folgende Modelle: DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW


>> MFC-J4350DW


>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW

MFC-J4350DW

Der Hauptbildschirm zeigt den Gerätestatus an, wenn das Gerät in Bereitschaft ist. Wenn dieser angezeigt wird, wartet das Gerät auf Ihren nächsten Befehl.

Hauptbildschirm

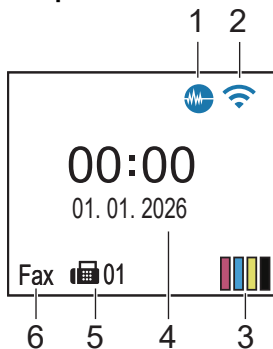

Wenn die Einstellungssperre aktiviert wurde, wird im Display ein Schlosssymbol  angezeigt. Sie müssen das Gerät entsperren, um Einstellungen zu ändern.





1. **Leisemodus**

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Einstellung [Leisemodus] auf [Ein] eingestellt ist.

Mit der Einstellung für den Leisemodus kann das Druckgeräusch reduziert werden. Wenn der Leisemodus aktiviert ist, wird langsamer gedruckt.

2. **Wireless-Status**

Jedes Symbol in der folgenden Tabelle zeigt einen Status des Wireless-Netzwerks an:

	Das Wireless-Netzwerk ist verbunden. Eine dreistufige Displayanzeige im Home-Bildschirm zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an.
	Mit den konfigurierten Wireless-Einstellungen ist keine Verbindung zum Wireless-Netzwerk möglich.
	Die WLAN-Einstellung ist auf Ihrem Gerät aktiviert, aber die Wireless-Einstellungen sind nicht konfiguriert.
	Die WLAN-Einstellung ist auf Ihrem Gerät deaktiviert.



Sie können Wireless-Einstellungen konfigurieren, indem Sie  auf dem Bedienfeld drücken.

3. **[Tinte]**

Zeigt den ungefähren Tintenvorrat an.

Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist oder ein Fehler aufgetreten ist, wird für die Farbe ein Fehlersymbol angezeigt.

4. Datum und Uhrzeit

Zeigt Datum und Uhrzeit, die auf dem Gerät eingestellt sind, an.

5. Gespeicherte Faxe

Zeigt an, wie viele empfangene Faxe im Gerät gespeichert sind.


6. Empfangsmodus

Zeigt den aktuellen Empfangsmodus an.

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW



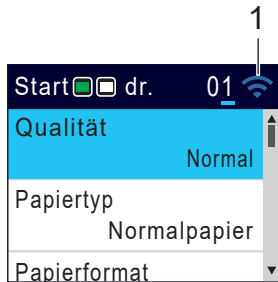

Im Display wird der Gerätestatus angezeigt, wenn das Gerät nicht mit einer anderen Funktion beschäftigt ist.

Hauptbildschirm



1. **Wireless-Status**

Jedes Symbol in der folgenden Tabelle zeigt einen Status des Wireless-Netzwerks an:

	Das Wireless-Netzwerk ist verbunden. Eine dreistufige Displayanzeige im Home-Bildschirm zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an.
	Mit den konfigurierten Wireless-Einstellungen ist keine Verbindung zum Wireless-Netzwerk möglich.
	Die WLAN-Einstellung ist auf Ihrem Gerät aktiviert, aber die Wireless-Einstellungen sind nicht konfiguriert.
	Die WLAN-Einstellung ist auf Ihrem Gerät deaktiviert.



Sie können Wireless-Einstellungen konfigurieren, indem Sie **Wi-Fi** auf dem Funktionstastenfeld drücken.

Zugehörige Informationen

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)

Touchscreen-Display-Übersicht

Für folgende Modelle: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

>> [MFC-J4550DW](#)

>> [DCP-J1460DW](#)


MFC-J4550DW

Drücken Sie mit dem Finger im Display auf ◀▶ bzw. ▲▼, um die Geräteoptionen anzuzeigen und auf diese zuzugreifen.

Sie können zwischen den Hauptbildschirmen wechseln, indem Sie ◀ oder ▶ drücken.

Über die Hauptbildschirme haben Sie Zugriff auf die verschiedenen Einstellungen.

Hauptbildschirm

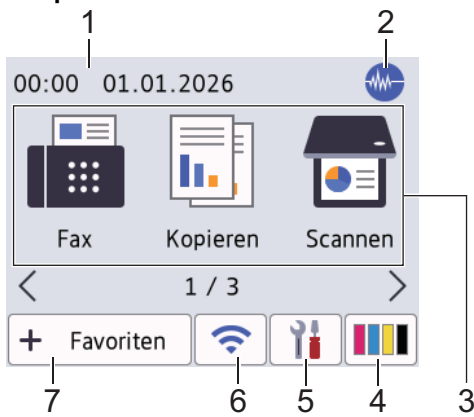

Auf diesem Bildschirm wird der Gerätestatus angezeigt, sofern das Gerät nicht mit einer anderen Funktion beschäftigt ist. Wenn dieser angezeigt wird, wartet das Gerät auf den nächsten Befehl.

1. Datum und Uhrzeit

Zeigt Datum und Uhrzeit, die auf dem Gerät eingestellt sind, an.

2. Leisemodus

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Einstellung [Leisemodus] auf [Ein] eingestellt ist.

Mit der Einstellung für den Leisemodus kann das Druckgeräusch reduziert werden. Wenn der Leisemodus aktiviert ist, wird langsamer gedruckt.

3. Funktionen:


Drücken, um zwischen den Funktionen zu wechseln.

- [Fax]
- [Kopieren]
- [Scannen]
- [Web]
- [Apps]
- [USB]
- [Software- Download]
- [Druckkopf- reinigung]

4. [Tinte]

Zeigt den ungefähren Tintenvorrat an. Drücken Sie diese Taste, um auf das Menü [Tinte] zuzugreifen.





Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist oder ein Fehler aufgetreten ist, wird für die Farbe ein Fehlersymbol angezeigt.

5.  [Einstell. (Einst.)]

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Einstell. (Einst.)] zuzugreifen.


6.  **Wireless-Status**

Jedes Symbol in der folgenden Tabelle zeigt einen Status des Wireless-Netzwerks an:

	Die WLAN-Einstellung ist auf Ihrem Gerät deaktiviert. Drücken Sie diese Taste, um die Wireless-Einstellungen zu konfigurieren. Detaillierte Informationen ►► <i>Installationsanleitung</i>
	Das Wireless-Netzwerk ist verbunden. Eine dreistufige Displayanzeige in jedem der Home-Bildschirme zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an.
	Mit den konfigurierten Wireless-Einstellungen ist keine Verbindung zum Wireless-Netzwerk möglich.
	Die WLAN-Einstellung ist auf Ihrem Gerät aktiviert, aber die Wireless-Einstellungen sind nicht konfiguriert.



Sie können die Wireless-Einstellungen konfigurieren, indem Sie die Wireless-Statustaste drücken.


7.  [Favoriten]

Erstellen Sie Favoriten für häufig verwendete Vorgänge, wie Scannen und Kopieren.



- Es stehen drei Favoriten-Registerkarten mit sechs Favoriten auf jeder Registerkarte zur Verfügung.



- Drücken Sie , das unten im Bildschirm angezeigt wird, um die Home-Bildschirme aufzurufen.

8. **Informationssymbol**




In der Informationsleiste werden neue Details angezeigt, wenn:

- [Nachricht von Brother] auf [Ein] gesetzt ist.




- die Option [Update-Methode] für die Einstellung [Firmware-Update Einrichtung] auf [Autom. Prüfen] gesetzt ist.

(Es ist eine Internetverbindung erforderlich. Möglicherweise fallen Datenübertragungsgebühren an.)

Drücken Sie , um die Informationen anzuzeigen.

9. Warn-Symbol



Das Warnsymbol  erscheint bei einer Fehlermeldung oder einer Wartungsmeldung; drücken Sie , um die Meldung anzuzeigen, und drücken Sie dann , um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.

WICHTIG

Drücken Sie NICHT mit einem spitzen Gegenstand, wie zum Beispiel einem Kugelschreiber oder Stift auf das Display. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.

HINWEIS

Berühren Sie das Display NICHT unmittelbar nachdem Sie das Netzkabel angeschlossen oder das Gerät eingeschaltet haben. Andernfalls kann ein Fehler auftreten.



Bei diesem Produkt wird eine Schrift von ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD. verwendet.


DCP-J1460DW

Drücken Sie mit dem Finger im Display auf ◀▶ bzw. ▲▼, um die Geräteoptionen anzuzeigen und auf diese zuzugreifen.

Sie können zwischen den Hauptbildschirmen wechseln, indem Sie ◀ oder ▶ drücken.

Über die Hauptbildschirme haben Sie Zugriff auf die verschiedenen Einstellungen.

Hauptbildschirm

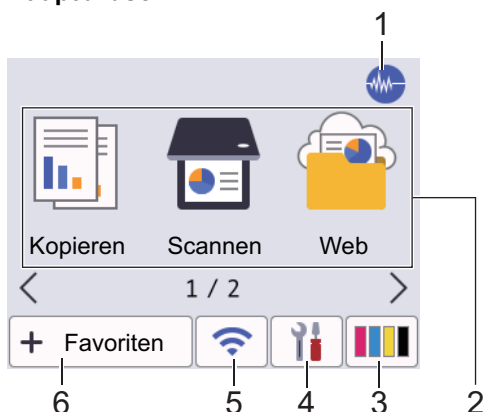

Auf diesem Bildschirm wird der Gerätestatus angezeigt, sofern das Gerät nicht mit einer anderen Funktion beschäftigt ist. Wenn dieser angezeigt wird, wartet das Gerät auf den nächsten Befehl.

1. **Leisemodus**

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Einstellung [Leisemodus] auf [Ein] eingestellt ist.

Mit der Einstellung für den Leisemodus kann das Druckgeräusch reduziert werden. Wenn der Leisemodus aktiviert ist, wird langsamer gedruckt.

2. **Funktionen:**

Drücken, um zwischen den Funktionen zu wechseln.

- [Kopieren]
- [Scannen]
- [Web]
- [Apps]
- [Software- Download]
- [Druckkopf- reinigung]

3. **[Tinte]**

Zeigt den ungefähren Tintenvorrat an. Drücken Sie diese Taste, um auf das Menü [Tinte] zuzugreifen.





Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist oder ein Fehler aufgetreten ist, wird für die Farbe ein Fehlersymbol angezeigt.

4. **[Einstell. (Einst.)]**

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Einstell. (Einst.)] zuzugreifen.

5. **Wireless-Status**

Jedes Symbol in der folgenden Tabelle zeigt einen Status des Wireless-Netzwerks an:

	Die WLAN-Einstellung ist auf Ihrem Gerät deaktiviert. Drücken Sie diese Taste, um die Wireless-Einstellungen zu konfigurieren. Detaillierte Informationen ►► <i>Installationsanleitung</i>
	Das Wireless-Netzwerk ist verbunden. Eine dreistufige Displayanzeige in jedem der Home-Bildschirme zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an.
	Mit den konfigurierten Wireless-Einstellungen ist keine Verbindung zum Wireless-Netzwerk möglich.
	Die WLAN-Einstellung ist auf Ihrem Gerät aktiviert, aber die Wireless-Einstellungen sind nicht konfiguriert.



Sie können die Wireless-Einstellungen konfigurieren, indem Sie die Wireless-Statustaste drücken.


6. **[Favoriten]**

Erstellen Sie Favoriten für häufig verwendete Vorgänge, wie Scannen und Kopieren.



- Es stehen drei Favoriten-Registerkarten mit sechs Favoriten auf jeder Registerkarte zur Verfügung.



- Drücken Sie , das unten im Bildschirm angezeigt wird, um die Home-Bildschirme aufzurufen.


7. Informationssymbol



Neue Informationen von Brother werden in der Informationsleiste angezeigt, wenn die Benachrichtigungseinstellungen folgendermaßen eingestellt wurden:




- [Nachricht von Brother] ist auf [Ein] gesetzt.
- Die Option [Update-Methode] für die Einstellung [Firmware-Update Einrichtung] ist auf [Autom. Prüfen] gesetzt.

(Es ist eine Internetverbindung erforderlich. Möglicherweise fallen Datenübertragungsgebühren an.)

Drücken Sie , um die Informationen anzuzeigen.

8. Warn-Symbol



Das Warnsymbol  erscheint bei einer Fehlermeldung oder einer Wartungsmeldung; drücken Sie , um die Meldung anzuzeigen, und drücken Sie dann , um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.

WICHTIG

Drücken Sie NICHT mit einem spitzen Gegenstand, wie zum Beispiel einem Kugelschreiber oder Stift auf das Display. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.

HINWEIS

Berühren Sie das Display NICHT unmittelbar nachdem Sie das Netzkabel angeschlossen oder das Gerät eingeschaltet haben. Andernfalls kann ein Fehler auftreten.



Bei diesem Produkt wird eine Schrift von ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD. verwendet.



Zugehörige Informationen

- Einführung zu Ihrem Gerät
 - Einstellungsbildschirm-Übersicht
 - Einstellen des Bereitschaftsbildschirms
 - Einstellen der Standard-Funktionsbildschirme

Verwandte Themen:

- Verringern des Druckgeräuschs
- Tintenvorrat überprüfen (Seitenzähler)
- Fehler- und Wartungsmeldungen


Einstellungsbildschirm-Übersicht

Für folgende Modelle: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

>> MFC-J4550DW

>> DCP-J1460DW

MFC-J4550DW

Auf dem Touchscreen wird der Gerätestatus angezeigt, wenn Sie  [Einstell. (Einst.)] drücken.

Verwenden Sie das Menü Einstellungen, um auf alle Einstellungen des Brother-Geräts zuzugreifen.



1. [Wartung]

Drücken Sie auf diese Option, um die folgenden Menüs aufzurufen:

- [Druckqualität verbessern]
- [Druckkopfreinigung]
- [Tintenvorrat]
- [Modell der Tintenpatrone]
- [Druckoptionen]
- [Prüfung Tintenpatrone]

2. Empfangsmodus

Zeigt den aktuellen Empfangsmodus an.

3. [Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)]

Zeigt Datum und Uhrzeit an.

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)] zuzugreifen.

4. [Netzwerk]

Drücken Sie hier, um eine Netzwerkverbindung einzurichten.

Eine dreistufige Bildschirmanzeige  zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an, wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden.

5. [Zufuhreinstell]

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Zufuhreinstell] zuzugreifen.

Verwenden Sie diese Optionen, um das Papierformat und den Papiertyp zu ändern.

6. [Alle Einstell.]

Drücken Sie diese Option, um ein Menü aller Geräteeinstellungen aufzurufen.

7. [Wi-Fi Direct]


Drücken Sie hier, um eine Wi-Fi Direct-Netzwerkverbindung einzurichten.

8. [Faxvorschau]

Zeigt die Einstellung für die Faxvorschau an.

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Faxvorschau] zuzugreifen.

DCP-J1460DW

Auf dem Touchscreen wird der Gerätestatus angezeigt, wenn Sie  [Einstell. (Einst.)] drücken.

Verwenden Sie das Menü Einstellungen, um auf alle Einstellungen des Brother-Geräts zuzugreifen.



1. [Wartung]

Drücken Sie auf diese Option, um die folgenden Menüs aufzurufen:

- [Druckqualität verbessern]
- [Druckkopfreinigung]
- [Tintenvorrat]
- [Modell der Tintenpatrone]
- [Druckoptionen]
- [Prüfung Tintenpatrone]


2. [Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)]

Zeigt Datum und Uhrzeit an.

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)] zuzugreifen.

3. [Netzwerk]

Drücken Sie hier, um eine Netzwerkverbindung einzurichten.

Eine dreistufige Bildschirmanzeige  zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an, wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden.

4. [Wi-Fi Direct]

Drücken Sie hier, um eine Wi-Fi Direct-Netzwerkverbindung einzurichten.

5. [Alle Einstell.]

Drücken Sie diese Option, um ein Menü aller Geräteeinstellungen aufzurufen.

6. [Sparmodus]

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Sparmodus] zuzugreifen.

7. [Zufuhreinstell]

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Zufuhreinstell] zuzugreifen.

Verwenden Sie diese Optionen, um das Papierformat und den Papiertyp zu ändern.

Zugehörige Informationen

- [Touchscreen-Display-Übersicht](#)


Verwandte Themen:



- [Tintenvorrat überprüfen \(Seitenzähler\)](#)

Einstellen des Bereitschaftsbildschirms

Für folgende Modelle: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

Sie können den Bereit-Bildschirm so ändern, dass ein bestimmter Startbildschirm oder Favoriten-Bildschirm angezeigt wird.

Wenn das Gerät nicht mit einer anderen Funktion beschäftigt ist oder Sie  drücken, kehrt das Gerät zum eingestellten Bildschirm zurück.

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Bildsch.einstell.] > [Startbildschirm].
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Bildschirmoptionen anzuzeigen, und wählen Sie dann die gewünschte Option.
3. Drücken Sie .

Das Gerät wechselt zum neuen Home-Bildschirm.





Zugehörige Informationen

- [Touchscreen-Display-Übersicht](#)

Einstellen der Standard-Funktionsbildschirme

Für folgende Modelle: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

Sie können den standardmäßigen Scan-Bildschirm über die Bildschirmeinstellungen festlegen.

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Bildsch.einstell.] > [Bildschirm scannen].
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Scanoptionen anzuzeigen, und wählen Sie dann die gewünschte Option als Standardbildschirm.
3. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Touchscreen-Display-Übersicht](#)

Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät

- Die verfügbaren Zeichen können je nach Land unterschiedlich sein.
- Für Touchscreen-Modelle kann die Tastaturbelegung je nach Funktion, die eingestellt wird, unterschiedlich sein.


>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW

>> MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW

Möglicherweise müssen Sie Text auf dem Gerät eingeben. Dies ist z. B. der Fall, wenn Sie den Netzwerkschlüssel einstellen.

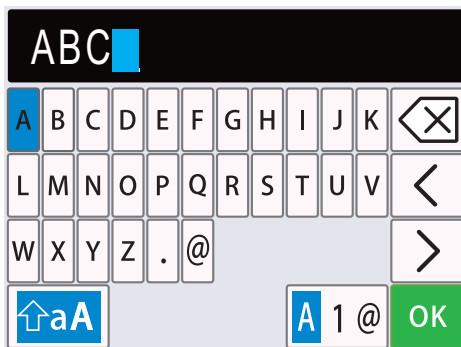

- Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um die gewünschte Zahl, den Buchstaben oder das Sonderzeichen auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Zeichen, aus denen sich die Nummer oder der Name zusammensetzt, und drücken Sie dann ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl von **OK**. Drücken Sie anschließend **OK**.
- Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl von **A 1 @**. Drücken Sie anschließend **OK**, um zwischen Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen zu wechseln.
- Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl von **↑aA**. Drücken Sie anschließend **OK**, um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.

Einfügen von Leerzeichen

- Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl von **>**. Drücken Sie anschließend **OK**.

Korrigieren



- Wenn Sie eine falsch eingegebene Zahl oder einen Buchstaben korrigieren möchten, drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl von **<** oder **>**. Drücken Sie mehrmals **OK**, um die Markierung zum falschen Zeichen zu verschieben. Drücken Sie dann ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl von **✕**. Drücken Sie anschließend **OK**. Geben Sie den korrekten Buchstaben erneut ein.

MFC-J4350DW


In einigen Menüs, zum Beispiel beim Speichern der Absenderkennung, muss Text eingegeben werden. Auf den meisten Zifferntasten sind drei oder vier Buchstaben abgedruckt. Auf den Tasten **0**, **#** und ***** befinden sich keine Buchstaben, da sie zur Eingabe von Sonderzeichen verwendet werden.

Drücken Sie die entsprechende Zifferntaste so häufig, wie in dieser Referenztabelle angezeigt, um das gewünschte Zeichen aufzurufen.




Drücken Sie die Taste	Einmal	Zweimal	Dreimal	Viermal	Fünfmal	Sechsmal	Siebenmal	Achtmal	Neunmal
2	2	A	B	C	a	b	c	2	A
3	3	D	E	F	d	e	f	3	D
4	4	G	H	I	g	h	i	4	G
5	5	J	K	L	j	k	l	5	J
6	6	M	N	O	m	n	o	6	M
7	7	P	Q	R	S	p	q	r	s
8	8	T	U	V	t	u	v	8	T
9	9	W	X	Y	Z	w	x	y	z

- Um den Cursor nach links oder rechts zu verschieben, drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um  oder  auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

Einfügen von Leerzeichen

- Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl von  Drücken Sie anschließend **OK**.

Korrigieren

- Wenn Sie eine falsch eingegebene Zahl oder einen Buchstaben korrigieren möchten, drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl von  oder . Drücken Sie mehrmals **OK**, um die Markierung zum falschen Zeichen zu verschieben. Drücken Sie dann ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl von . Drücken Sie anschließend **OK**. Geben Sie den korrekten Buchstaben erneut ein.

Sonderzeichen und Symbole



Drücken Sie wiederholt *, # oder 0 bis das gewünschte Sonderzeichen oder Symbol angezeigt wird.

Drücken Sie *	*/ (Leerzeichen) _ - + = < > . , ; ' "
Drücken Sie #	# ! ? @ \$ & % () [] ^ €
Drücken Sie 0	0 Ä Ö ß Ü

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

Wenn Sie Text am Brother-Gerät eingeben müssen, wird die Tastatur auf dem Touchscreen angezeigt.






- Drücken Sie , um zwischen Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen umzuschalten.
- Drücken Sie , um zwischen Kleinbuchstaben und Großbuchstaben umzuschalten.

-
- Um den Cursor nach links oder rechts zu verschieben, drücken Sie ◀ oder ▶.

Einfügen von Leerzeichen

- Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie [Leerz.]. Oder Sie können ▶ drücken, um den Cursor zu bewegen.

Korrigieren

- Wenn Sie ein falsch eingegebenes Zeichen korrigieren möchten, drücken Sie ◀ oder ▶, um das falsche Zeichen zu markieren. Drücken Sie  und geben Sie anschließend das richtige Zeichen ein.
- Um ein Zeichen einzugeben, drücken Sie ◀ oder ▶, um den Cursor an der richtigen Stelle zu positionieren, und geben Sie anschließend das Zeichen ein.
- Drücken Sie  für jedes Zeichen, das Sie löschen möchten, oder halten Sie  gedrückt, um alle Zeichen zu löschen.



Zugehörige Informationen

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)

Verwandte Themen:

- [Senden des gleichen Fax an mehr als einen Empfänger \(Rundsenden\)](#)
 - [Speichern von gewählten Nummern im Adressbuch](#)
 - [Speichern von Nummern aus Anruferlisten im Adressbuch](#)
 - [Ändern eines Namens der Rundsendegruppe](#)
 - [Einrichten der Absenderkennung](#)
 - [Ändern oder Löschen von Favoriten](#)
-

Zugreifen auf Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities ist eine Startanwendung für einfachen Zugriff auf alle Brother-Anwendungen, die auf dem Computer installiert sind.

Um **Brother Utilities** verwenden zu können, müssen Sie die Brother-Software auf Ihrem Computer installieren. Zum Installieren der Brother-Software rufen Sie die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter support.brother.com/downloads auf.

1. Sie haben folgende Möglichkeiten:


- Windows 11

Klicken Sie auf  > **Alle Apps** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Klicken Sie auf  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Wählen Sie Ihr Gerät aus.

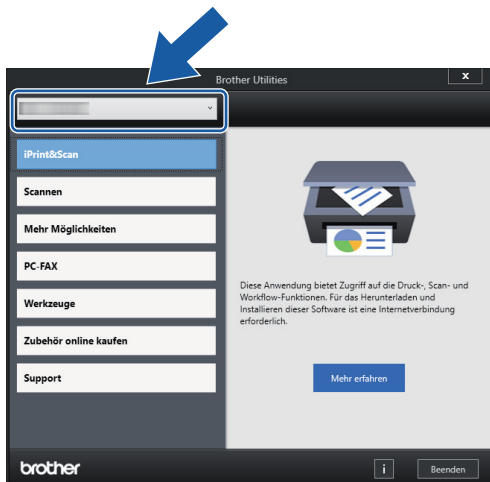

3. Wählen Sie den Vorgang, den Sie verwenden möchten.

Zugehörige Informationen

- Einführung zu Ihrem Gerät
 - Deinstallieren der Brother-Software und -Treiber (Windows)

Deinstallieren der Brother-Software und -Treiber (Windows)

1. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Windows 11

Klicken Sie auf  > **Alle Apps** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Klicken Sie auf  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, und wählen Sie dann Ihren Modellnamen aus (sofern nicht bereits ausgewählt). Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Werkzeuge** und klicken Sie dann auf **Deinstallieren**.

Folgen Sie den Anweisungen im Dialogfeld, um die Software und Treiber zu deinstallieren.



Zugehörige Informationen

- [Zugreifen auf Brother Utilities \(Windows\)](#)

Zugriff auf Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Verwenden Sie Brother iPrint&Scan für Windows und Mac, um von Ihrem Computer zu drucken und zu scannen.

- Diese Funktion ist in Ländern, die entsprechenden Exportbeschränkungen unterliegen, nicht verfügbar.
- **So laden Sie die aktuelle Version herunter:**

- Für Windows:

Öffnen Sie die **Downloads**-Seite Ihres Modells unter support.brother.com/downloads und laden Sie dann Brother iPrint&Scan herunter und installieren Sie es.


- Für Mac:

Sie können Brother iPrint&Scan aus dem Apple App Store herunterladen und installieren.

Installieren Sie nach Aufforderung die für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Softwareanwendungen. Laden Sie den aktuellen Treiber und die Software für Ihre Gerät von der Seite **Downloads** des Modells unter support.brother.com/downloads.

1. Starten Sie Brother iPrint&Scan.


- Windows

Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.

Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.

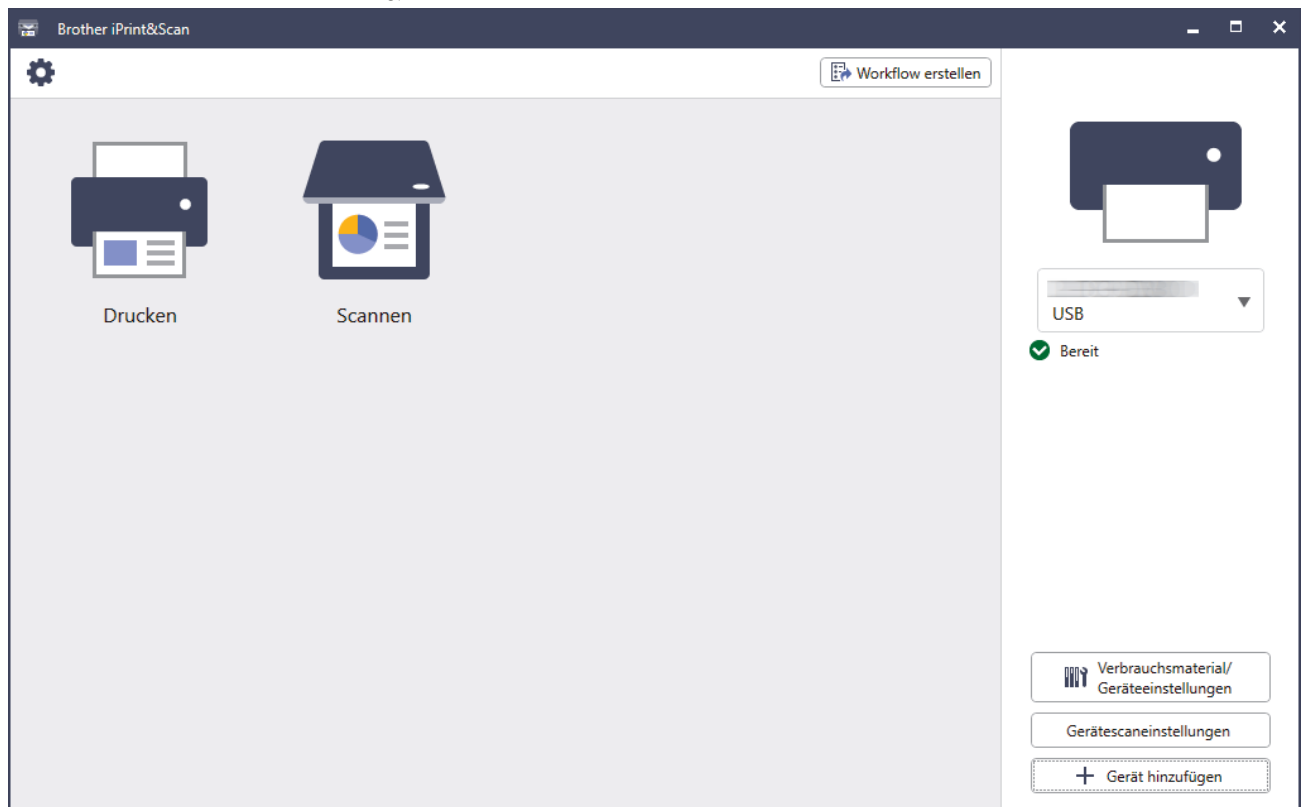

Der tatsächliche Bildschirm kann je nach Version der Anwendung abweichen.



Zugehörige Informationen

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)

Verwandte Themen:

- [Drucken mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

-
- Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
 - Konfigurieren der Scannen-Taste des Geräts
 - Überwachen des Gerätestatus mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
-

Position der USB-/Ethernet-Ports an Ihrem Brother-Gerät


- Einzelheiten zu Kabeln siehe ►► [Spezifikationen der Schnittstellen](#)
- Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter support.brother.com/downloads.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW](#)

>> [MFC-J4350DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


Der USB-Anschluss befindet sich außen am Gerät.

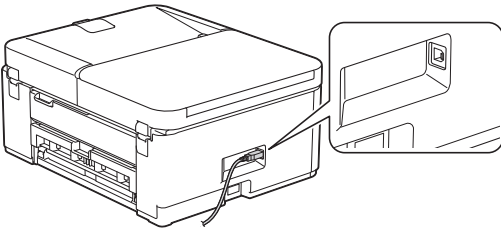


MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Die USB- und Ethernet-Anschlüsse befinden sich innerhalb des Geräts (Ethernet-Anschlüsse stehen nur für bestimmte Modelle zur Verfügung).

1. Legen Sie die Hände unter die Plastikmulden seitlich am Gerät, um die Scanner-Abdeckung (1) zu öffnen.

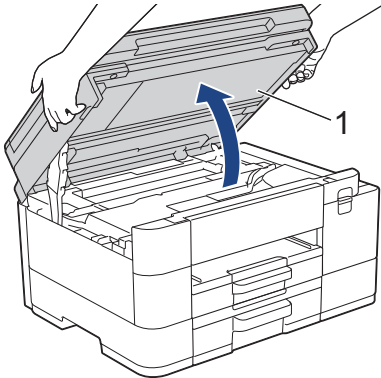


2. Suchen Sie den korrekten Anschluss (anhand des verwendeten Kabels) im Gerät (siehe Abbildung).

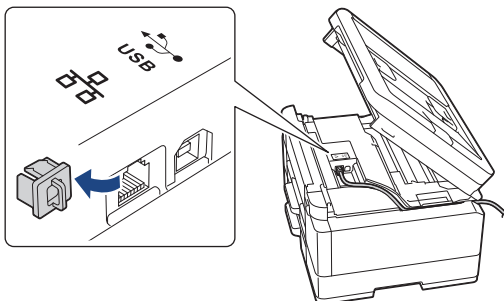

Führen Sie das Kabel vorsichtig durch den Kabelkanal bis zur Rückseite des Gerätes.

3. Schließen Sie vorsichtig die Scanner-Abdeckung mit beiden Händen.

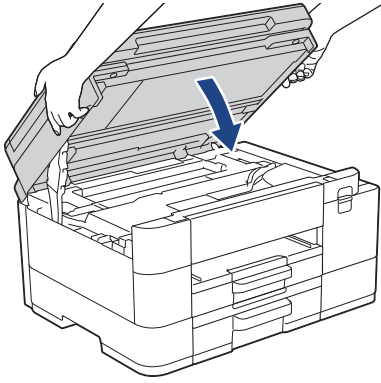

✓ Zugehörige Informationen

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)
-

Papiermanagement

- [Einlegen von Papier](#)
- [Einlegen von Dokumenten](#)

Einlegen von Papier

- [Einlegen von Papier in Papierkassette 1/Papierkassette 2](#)
- [Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr](#)
- [Nicht bedruckbarer Bereich](#)
- [Papiereinstellungen](#)
- [Zulässige Druckmedien](#)
- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
- [Probleme mit der Druckqualität](#)
- [Probleme bei der Papierhandhabung](#)

Einlegen von Papier in Papierkassette 1/Papierkassette 2

- Einlegen von Einzelblättern oder Papier im Format Photo in die Papierkassette 1/
Papierkassette 2
- Einlegen von Papier im Format Legal in die Papierzufuhr 1/Papierzufuhr 2
- Legen Sie Umschläge in die Papierkassette 1 ein


Einlegen von Einzelblättern oder Papier im Format Photo in die Papierkassette 1/Papierkassette 2

- Wenn die Einstellung [Papier prüfen] auf [Ein] gesetzt ist und Sie die Papierkassette aus dem Gerät ziehen, wird eine Meldung im Display angezeigt, in dem Sie das Druckmedium und das Papierformat ändern können.
- Legen Sie immer nur Papier desselben Formats und derselben Sorte gleichzeitig in die Papierkassette ein.
- Wenn Sie ein anderes als das zuvor verwendete Papierformat in die Papierkassette einlegen, müssen Sie auch die Papierformat-Einstellung am Gerät oder die Papierformat-Einstellung auf dem Computer ändern. (MFC-J4550DW) Dadurch kann das Gerät automatisch Papier aus der geeigneten Kassette einziehen, wenn im Druckertreiber (Windows) oder am Gerät die automatische Papierwahl eingestellt wurde.
- In Papierkassette 2 kann nur Normalpapier verwendet werden. (MFC-J4550DW)


In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie Papier in Papierkassette 1 einlegen.

(MFC-J4550DW) Die Schritte für Papierkassette 2 sind sehr ähnlich.


1. Wenn die Papierstütze (1) ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein, und schließen Sie dann die Papierablage (2).

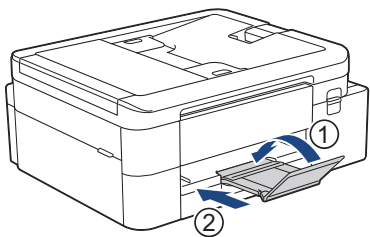


2. Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

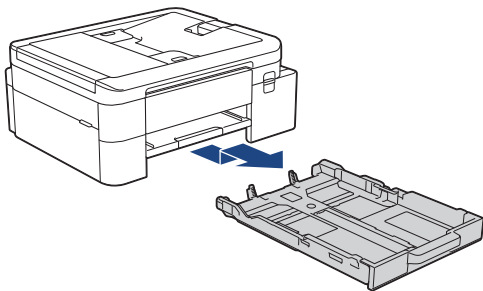

3. Drücken und verschieben Sie die Papierbreitenführungen (1) und dann die Papierlängenführung (2) entsprechend dem Papierformat.

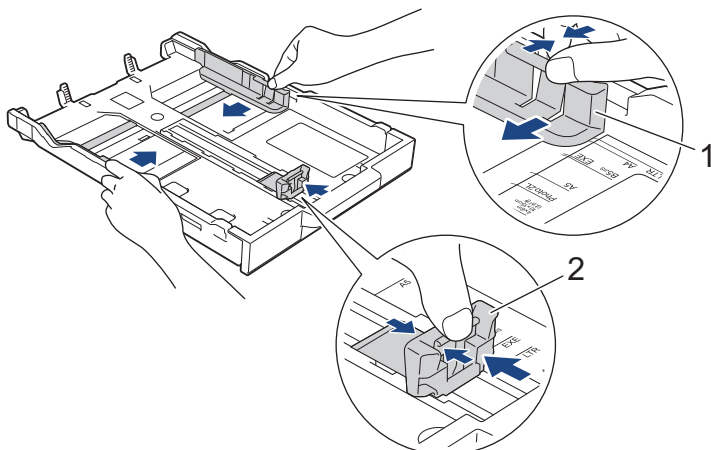


-
4. Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

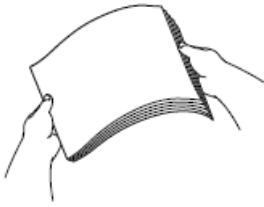


Vergewissern Sie sich, dass das Papier nicht gewellt oder zerknittert ist.

5. Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite **nach unten** vorsichtig in die Papierkassette ein.

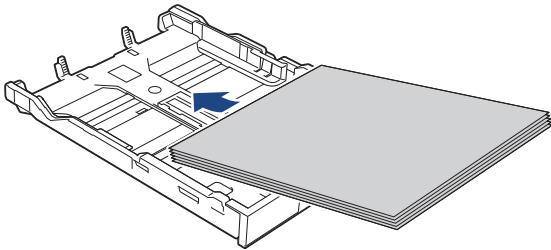

Vergewissern Sie sich, dass das Papier flach in der Papierkassette liegt und die Papierführung (1) die Papierkanten berührt.

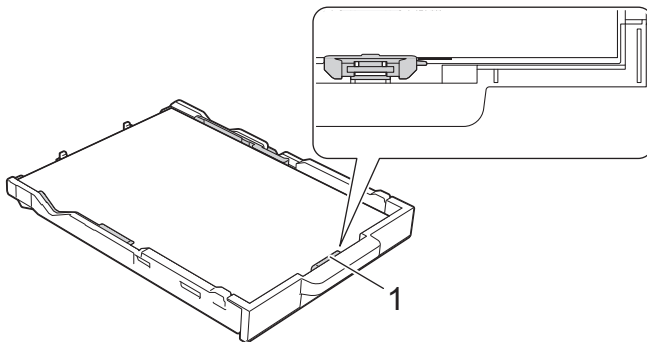


WICHTIG

- Schieben Sie das Papier nicht zu weit vor, weil es sich sonst am hinteren Ende der Zufuhr anhebt und dadurch Probleme beim Papiereinzug entstehen können.
- Wenn mehr als 20 Blätter Fotopapier eingelegt werden, kann ein Papierstau auftreten.




Um Papier einzulegen, bevor die Papierkassette leer ist, nehmen Sie das Papier aus der Kassette und bilden Sie zusammen mit dem Papier, das Sie hinzufügen möchten, einen Stapel. Fächern Sie den Papierstapel stets gut auf, um den Einzug mehrerer Blätter auf einmal zu verhindern.


6. Verschieben Sie die Papierbreitenführungen (1) vorsichtig entsprechend dem Papier. Achten Sie darauf, dass die Papierbreitenführungen die Papierkanten leicht berühren.

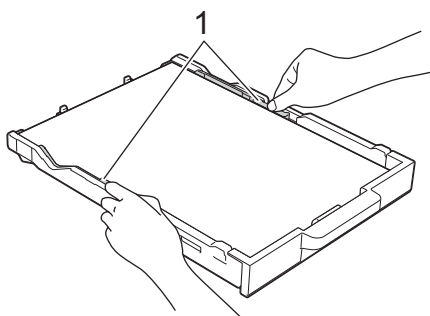

7. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

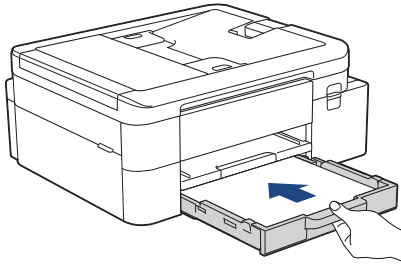

8. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

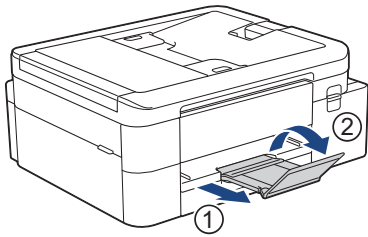

Zugehörige Informationen

- [Einlegen von Papier in Papierkassette 1/Papierkassette 2](#)

Verwandte Themen:

- [Ändern der Papierprüfung](#)
 - [Auswahl des richtigen Druckmediums](#)
 - [Ändern des Papierformats und Druckmediums](#)
-


Einlegen von Papier im Format Legal in die Papierzufuhr 1/ Papierzufuhr 2

- Wenn die Einstellung [Papier prüfen] auf [Ein] gesetzt ist und Sie die Papierkassette aus dem Gerät ziehen, wird eine Meldung im Display angezeigt, in dem Sie das Druckmedium und das Papierformat ändern können.
- Legen Sie immer nur Papier desselben Formats und derselben Sorte gleichzeitig in die Papierkassette ein.
- Wenn Sie ein anderes als das zuvor verwendete Papierformat in die Papierkassette einlegen, müssen Sie auch die Papierformat-Einstellung am Gerät oder die Papierformat-Einstellung auf dem Computer ändern. (MFC-J4550DW) Dadurch kann das Gerät automatisch Papier aus der geeigneten Kassette einziehen, wenn im Druckertreiber (Windows) oder am Gerät die automatische Papierwahl eingestellt wurde.
- In Papierkassette 2 kann nur Normalpapier verwendet werden. (MFC-J4550DW)


In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie Papier in Papierkassette 1 einlegen.

(MFC-J4550DW) Die Schritte für Papierkassette 2 sind sehr ähnlich.


1. Wenn die Papierstütze (1) ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein, und schließen Sie dann die Papierablage (2).

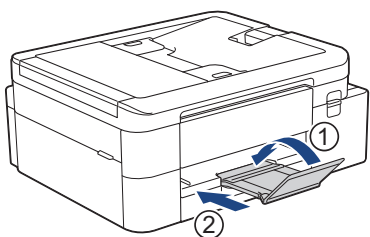


2. Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

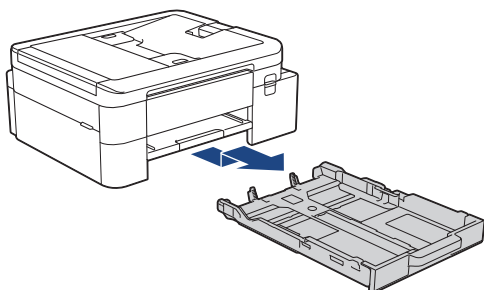


3. Drücken Sie die quadratische Taste (1) zum Ausgeben der Papierkassette und ziehen Sie die Papierkassette heraus, bis die quadratische Taste zum Ausgeben der Papierkassette in die quadratische LGL-Öffnung einrastet.

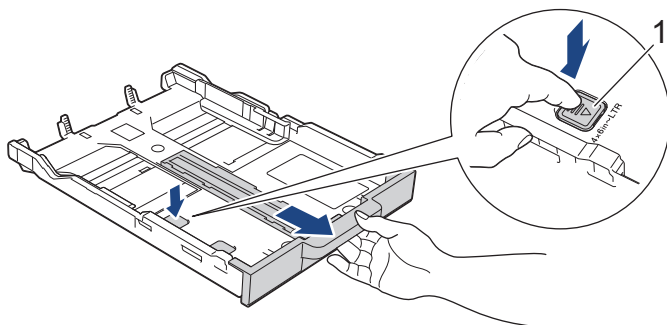


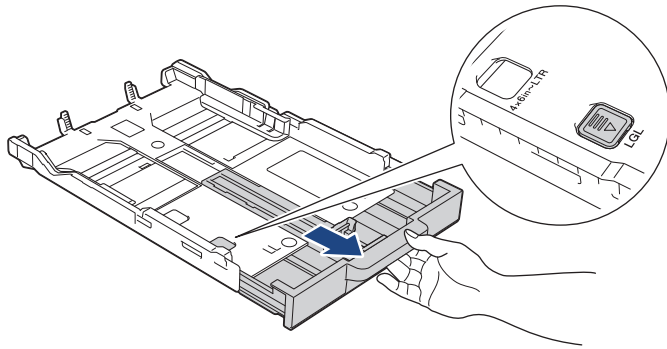

4. Drücken und verschieben Sie die Papierbreitenführungen (1) und dann die Papierlängenführung (2) vorsichtig entsprechend dem Papierformat.

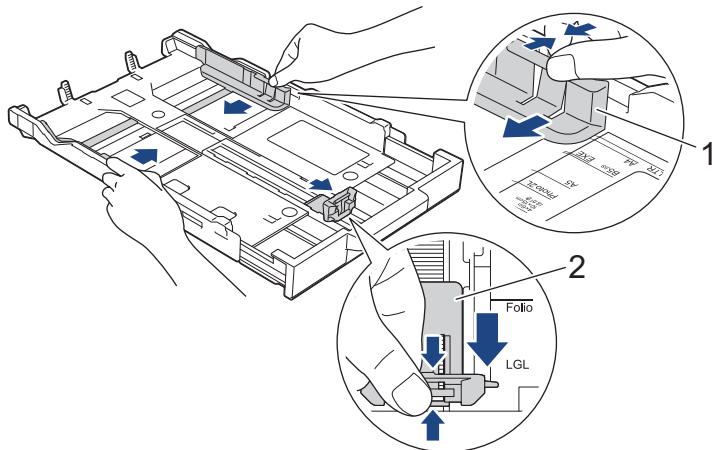


5. Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

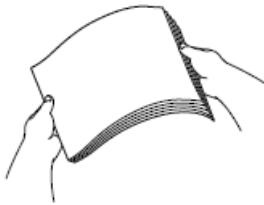


Vergewissern Sie sich, dass das Papier nicht gewellt oder zerknittert ist.

6. Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite **nach unten** vorsichtig in die Papierkassette ein.

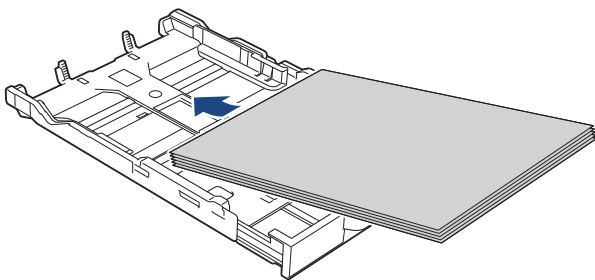

Vergewissern Sie sich, dass das Papier flach in der Papierkassette liegt und die Papierführung (1) die Papierkanten berührt.

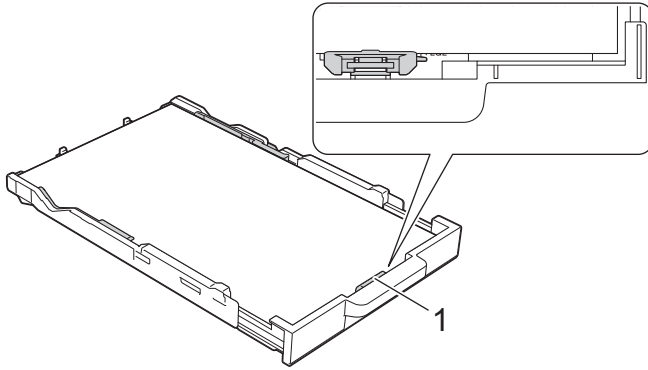


WICHTIG

Schieben Sie das Papier nicht zu weit vor, weil es sich sonst am hinteren Ende der Zufuhr anhebt und dadurch Probleme beim Papiereinzug entstehen können.




Um Papier einzulegen, bevor die Papierkassette leer ist, nehmen Sie das Papier aus der Kassette und bilden Sie zusammen mit dem Papier, das Sie hinzufügen möchten, einen Stapel. Fächern Sie den Papierstapel stets gut auf, um den Einzug mehrerer Blätter auf einmal zu verhindern.


7. Verschieben Sie die Papierbreitenführungen (1) vorsichtig entsprechend dem Papier. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen die Papierkanten leicht berühren.

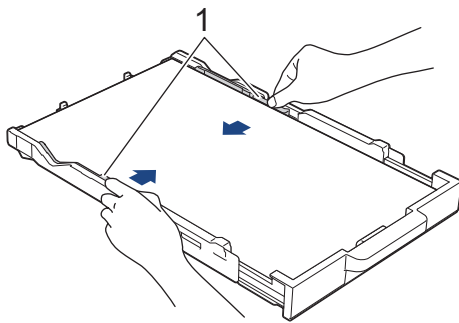

8. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

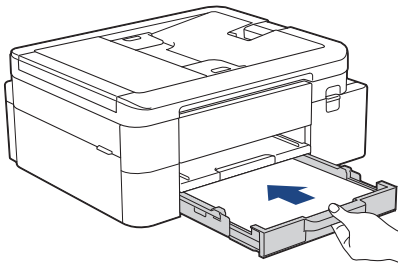

9. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

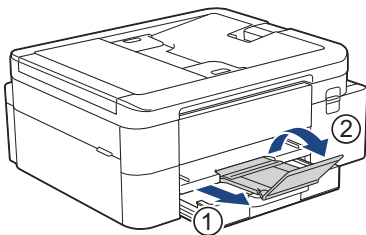


Zugehörige Informationen


- Einlegen von Papier in Papierkassette 1/Papierkassette 2

Legen Sie Umschläge in die Papierkassette 1 ein


- Wenn die Einstellung [Papier prüfen] auf [Ein] gesetzt ist und Sie die Papierkassette aus dem Gerät ziehen, wird eine Meldung im Display angezeigt, in dem Sie das Druckmedium und das Papierformat ändern können.
- Sie können Umschläge in verschiedenen Größen verwenden. ►► *Zugehörige Informationen: Druckmedium und Papierformat für jeden Vorgang*
- Wenn Sie Umschläge in die Papierkassette einlegen, müssen Sie auch die Papierformat-Einstellung am Gerät oder die Papierformat-Einstellung auf dem Computer ändern.
(MFC-J4550DW) Dadurch kann das Gerät automatisch Papier aus der geeigneten Kassette einziehen, wenn im Druckertreiber (Windows) oder am Gerät die automatische Papierwahl eingestellt wurde.
- Drücken Sie die Ecken und Kanten der Umschläge möglichst flach zusammen, bevor Sie die Umschläge in die Papierkassette einlegen.

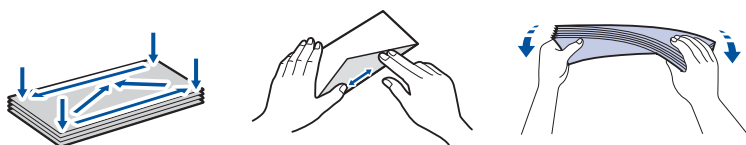


1. Wenn die Papierstütze (1) ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein, und schließen Sie dann die Papierablage (2).

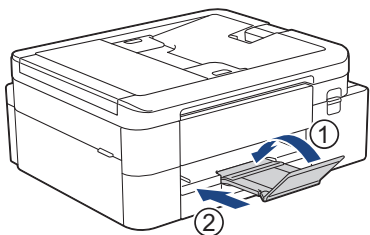

2. Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

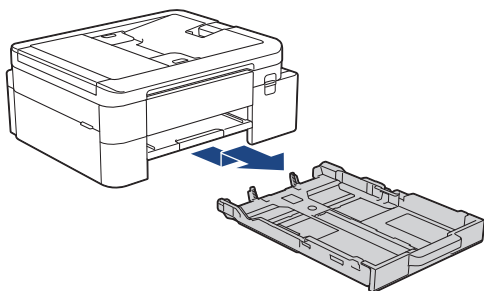


3. Legen Sie bis zu 10 Umschläge mit der zu bedruckenden Seite **nach unten** in die Papierkassette ein. Bei mehr als 10 Umschlägen kann ein Papierstau auftreten.

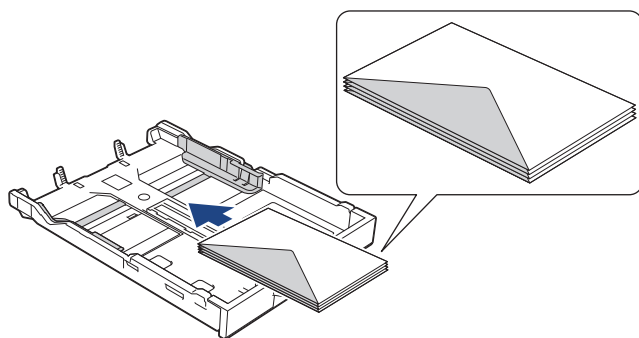

4. Drücken und verschieben Sie die Papierbreitenführungen (1) und dann die Papierlängensführung (2) vorsichtig entsprechend der Größe der Umschläge.


Vergewissern Sie sich, dass die Umschläge flach in der Papierkassette liegen.

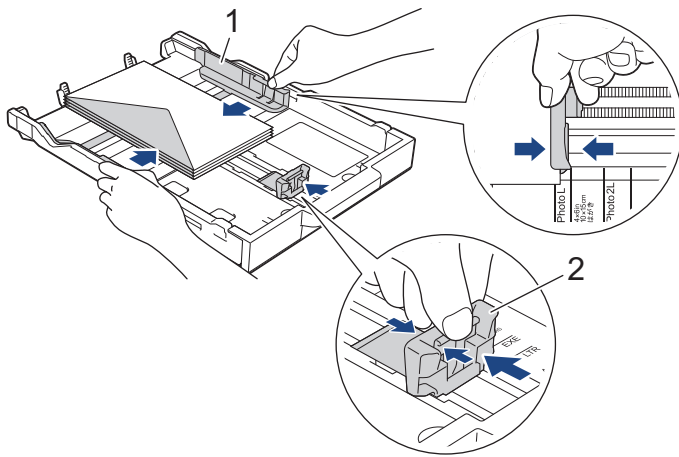


WICHTIG

Wenn mehrere Umschläge auf einmal eingezogen werden, sollten Sie die Umschläge einzeln einlegen.

5. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

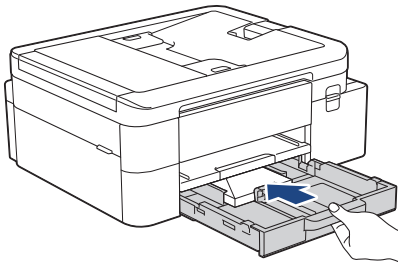

6. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

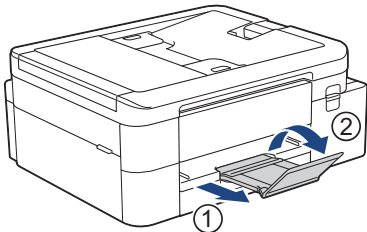

✓ Zugehörige Informationen

- [Einlegen von Papier in Papierkassette 1/Papierkassette 2](#)

Verwandte Themen:

- [Ändern der Papierprüfung](#)
- [Auswahl des richtigen Druckmediums](#)
- [Ändern des Papierformats und Druckmediums](#)
- [Druckmedium und Papierformat für jeden Vorgang](#)

Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr



Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Legen Sie Spezialdruckmedien **blattweise** in diese Zufuhr ein.




Wenn Sie Papier in die manuelle Zufuhr einlegen, wechselt das Gerät automatisch in den manuellen Zufuhrmodus.


1. Öffnen Sie die Abdeckung der manuellen Zufuhr.

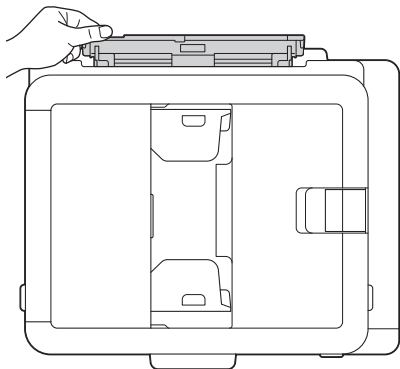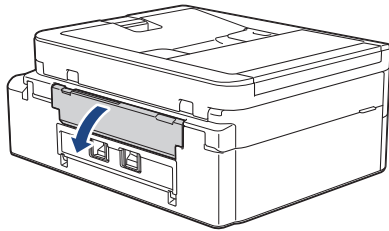


2. Klappen Sie die Papierstütze aus.

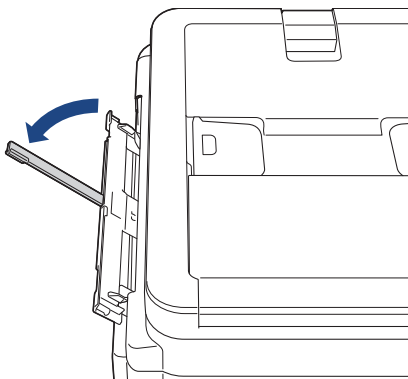

3. Verschieben Sie die Papierführungen der manuellen Zufuhr entsprechend der Breite des verwendeten Papiers.

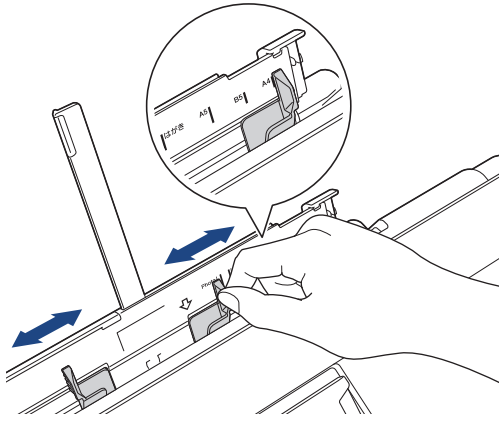


4. Legen Sie nur **ein Blatt Papier** in die manuelle Zufuhr mit der zu bedruckenden Seite **nach oben** ein. Stellen Sie mit beiden Händen die Papierführungen der manuellen Zufuhr ein, sodass zwischen den Papierführungen und dem Papier keine Lücke ist.

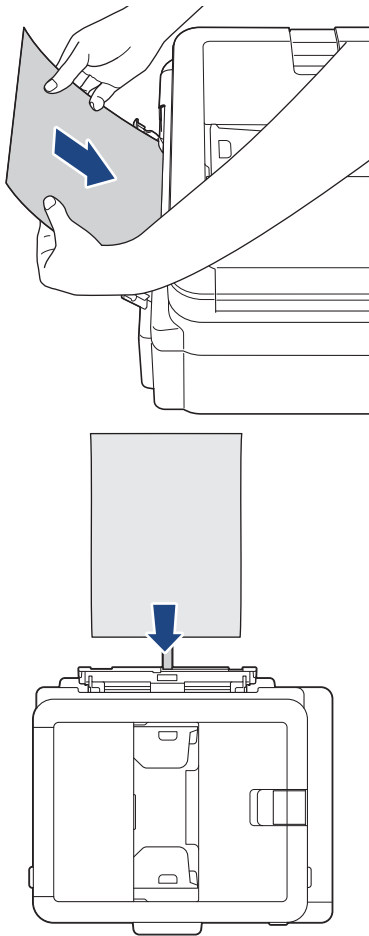




Zur Verwendung von Umschlägen legen Sie diese mit der zu bedruckenden Seite **nach oben** und mit der Lasche nach links ein, wie in der Abbildung gezeigt.

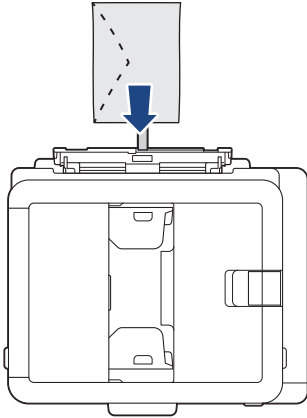


WICHTIG

- Legen Sie **NICHT** mehr als **ein Blatt Papier** gleichzeitig in die manuelle Zufuhr ein. Andernfalls kann ein Papierstau auftreten. Wenn Sie mehrere Seiten drucken möchten, legen Sie das nächste Blatt Papier nicht ein, bevor im Display eine Meldung angezeigt wird, die Sie zum Einlegen des nächsten Blatts auffordert.
 - Legen Sie **KEIN** Papier in die manuelle Zufuhr ein, wenn die Papierkassette zum Drucken verwendet wird. Andernfalls kann ein Papierstau auftreten.
5. Schieben Sie mit beiden Händen **ein Blatt Papier** so weit in die manuelle Zufuhr, dass die Vorderkante die Papierzufuhrrollen berührt. Lassen Sie das Papier los, wenn Sie fühlen, dass es vom Gerät eingezogen wird. Im Display wird [Manuelle Zufuhr bereit] angezeigt. Befolgen Sie die im Display angezeigten Anweisungen.

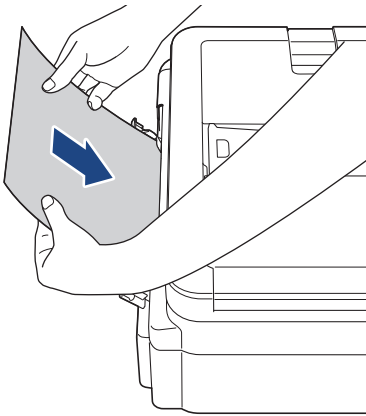

Wenn Sie einen Umschlag oder ein Blatt dickes Papier einlegen, schieben Sie das Medium in die manuelle Zufuhr hinein, bis Sie merken, dass der Umschlag von den Papierzufuhrrollen eingezogen wird.

6. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

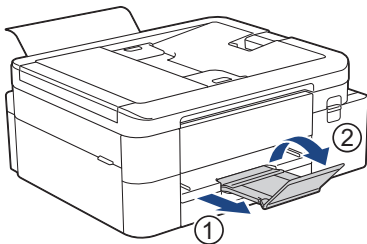



-
- Falls das Dokument nicht auf ein Blatt passt, werden Sie dazu aufgefordert, das nächste Blatt Papier einzulegen. Legen Sie ein weiteres Blatt Papier in die manuelle Zufuhr ein und befolgen Sie die im Display angezeigten Anweisungen.
 - Vergewissern Sie sich, dass der Druckvorgang abgeschlossen ist, bevor Sie die Abdeckung der manuellen Zufuhr schließen.
 - Wenn Papier in der manuellen Zufuhr eingelegt ist, druckt das Gerät immer von der manuellen Zufuhr.
 - Das Gerät wirft in der manuellen Zufuhr eingelegtes Papier beim Drucken einer Testseite, eines Berichts, usw. aus.
 - Das Gerät wirft in der manuellen Zufuhr eingelegtes Papier während des Reinigungsprozesses aus. Warten Sie bis zum Abschluss des Reinigungsprozesses, und legen Sie dann das Papier in die manuelle Zufuhr ein.
-



Zugehörige Informationen

- [Einlegen von Papier](#)


Verwandte Themen:

- [Auswahl des richtigen Druckmediums](#)
 - [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
-


Nicht bedruckbarer Bereich

Der nicht bedruckbare Bereich ist von den Einstellungen in der von Ihnen benutzten Anwendung abhängig. Die Abbildungen unten zeigen den nicht bedruckbaren Bereich von Einzelblättern und Umschlägen. Das Gerät kann die schattierten Bereiche von Einzelblättern nur drucken, wenn die Funktion „Randloser Druck“ verfügbar ist und aktiviert wurde.

Einzelblatt

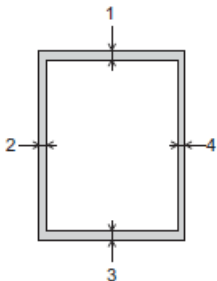

Umschlag

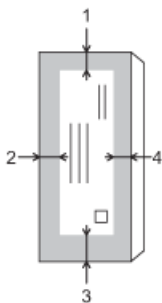

	Oben (1)	Links (2)	Unten (3)	Rechts (4)
Einzelblatt	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Umschläge	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



Die Funktion „Randloser Druck“ steht für Umschläge und beidseitigen Druck nicht zur Verfügung.

✓ Zugehörige Informationen

- [Einlegen von Papier](#)

Verwandte Themen:

- [Druckprobleme](#)

Papiereinstellungen

- Ändern des Papierformats und Druckmediums
- Ändern der Papierprüfung
- Verkleinern des Seitenformats eines zu großen eingehenden Fax

Ändern des Papierformats und Druckmediums

Legen Sie die Einstellungen für das Papierformat und das Druckmedium für die Papierkassette fest.

- Damit Sie die beste Druckqualität erhalten, sollte das Gerät auf das verwendete Druckmedium eingestellt werden.
- Wenn Sie das Format des in die Kassette eingelegten Papiers ändern, müssen Sie gleichzeitig auch die Papierformateinstellung auf dem Display ändern.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW



DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Papiertyp (Papiersorte)]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Normalpapier], [Inkjet-Papier (Inkjet)], [Brother BP71] oder [And. Glanz]. Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie [Papierformat]. Drücken Sie **OK**.
 - e. Wählen Sie die gewünschte Option für das Papierformat und drücken Sie anschließend **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.




Das Papier wird mit der bedruckten Seite nach oben auf der Papierablage auf der Vorderseite des Geräts abgelegt. Glanzpapier sollte sofort von der Papierablage genommen werden, um einen Papierstau oder das Verschmieren der Tinte zu vermeiden.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. (MFC-J4550DW) Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Zufuhreinstell].
2. (DCP-J1460DW) Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell].
3. (MFC-J4550DW) Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Optionen für die Kassette anzuzeigen, und drücken Sie dann die gewünschte Option.
4. Drücken Sie [Papiertyp (Papiersorte)].
5. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Optionen für den Papiertyp anzuzeigen, und drücken Sie dann die gewünschte Option.



(MFC-J4550DW) Verwenden Sie Normalpapier nur in Papierkassette 2.

6. Drücken Sie [Papierformat].
7. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Optionen für das Papierformat anzuzeigen, und drücken Sie dann die gewünschte Option.
8. Drücken Sie .



Das Papier wird mit der bedruckten Seite nach oben auf der Papierablage auf der Vorderseite des Geräts abgelegt. Glanzpapier sollte sofort von der Papierablage genommen werden, um einen Papierstau oder das Verschmieren der Tinte zu vermeiden.



Zugehörige Informationen

- Papiereinstellungen

Verwandte Themen:

- Einlegen von Einzelblättern oder Papier im Format Photo in die Papierkassette 1/Papierkassette 2
- Legen Sie Umschläge in die Papierkassette 1 ein
- Zulässige Druckmedien
- Fehler- und Wartungsmeldungen
- Druckprobleme
- Probleme mit der Druckqualität
- Ausdruck empfangener Faxe (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Ändern der Papierprüfung

Wenn diese Einstellung auf [Ein] gesetzt ist und die Papierkassette herausgezogen wird, wird im Display eine Abfrage angezeigt, die es Ihnen erlaubt, das Papierformat und das Druckmedium zu ändern.

Die Standardeinstellung ist [Ein].



>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Papier prüfen]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Ein] oder [Aus]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell].
2. (MFC-J4550DW) Drücken Sie [Zufuhreinstell].
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Papier prüfen] anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf diese.
4. Drücken Sie [Ein] oder [Aus].
5. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Papiereinstellungen](#)

Verwandte Themen:

- [Einlegen von Einzelblättern oder Papier im Format Photo in die Papierkassette 1/Papierkassette 2](#)
- [Legen Sie Umschläge in die Papierkassette 1 ein](#)
- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)

Zulässige Druckmedien

Die Druckqualität wird durch das verwendete Druckmedium beeinflusst.

Um die bestmögliche Druckqualität für die von Ihnen gewählten Einstellungen zu erhalten, stellen Sie stets den passenden Papiertyp zum eingelegten Druckmedium ein.

Sie können Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier, Recyclingpapier und Umschläge verwenden.

Es wird empfohlen, verschiedene Druckmedien zu testen, bevor Sie größere Mengen kaufen.

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von Brother-Papier.

- Wenn Sie auf Inkjet-Papier (beschichtetes Papier) oder Glanzpapier drucken, denken Sie daran, das entsprechende Druckmedium im Druckertreiber, in der Anwendung, die Sie zum Drucken verwenden, oder in der Papiertypeneinstellung am Gerät auszuwählen.
- Bei Verwendung von Photo-Papier legen Sie ein zusätzliches Blatt des gleichen Fotopapiers in die Papierkassette.
- Fotopapier sollte sofort von der Papierablage genommen werden, um einen Papierstau oder das Verschmieren der Tinte zu vermeiden.
- Berühren Sie die bedruckte Seite des Papiers nicht direkt nach dem Drucken. Die Tinte ist eventuell noch nicht vollständig trocken und könnte verschmieren oder Flecken auf der Haut verursachen.



Zugehörige Informationen

- [Einlegen von Papier](#)
 - [Empfohlene Druckmedien](#)
 - [Aufbewahrung und Verwendung von Druckmedien](#)
 - [Auswahl des richtigen Druckmediums](#)

Verwandte Themen:

- [Ändern des Papierformats und Druckmediums](#)
- [Probleme mit der Druckqualität](#)

Empfohlene Druckmedien

Um die beste Druckqualität zu erhalten, wird empfohlen, das Brother-Papier aus der Tabelle zu verwenden.

Brother-Papier ist möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar.

Falls in Ihrem Land kein Brother-Papier erhältlich ist, sollten Sie verschiedene Druckmedien testen, bevor Sie größere Mengen einkaufen.

Brother-Papier

Druckmedium	Bezeichnung
A4/Normalpapier	BP60PA
A4/Glossy Photo-Papier	BP71GA4
A4/Inkjet-Papier (matt)	BP60MA
10 × 15 cm/Glossy Photo-Papier	BP71GP



Zugehörige Informationen

- [Zulässige Druckmedien](#)


Aufbewahrung und Verwendung von Druckmedien

- Lagern Sie das Papier in der verschlossenen Originalverpackung. Das Papier muss gerade liegen und vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt sein.
- Vermeiden Sie es, die glänzende (beschichtete) Seite des Fotopapiers zu berühren.
- Bei einigen Umschlagformaten müssen Sie in der Anwendung Ränder festlegen. Fertigen Sie zunächst einen Probedruck an, bevor Sie mehrere Umschläge bedrucken.

WICHTIG

Verwenden Sie NICHT die folgenden Papierarten:

- Beschädigte, gewellte, zerknitterte oder ungleichmäßig geformte Blätter

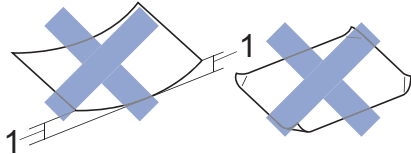


1. 2 mm oder mehr kann Papierstaus verursachen.

- Extrem glänzend oder stark strukturiert
- Blätter, die nicht exakt übereinandergelegt werden können
- Papier mit Klebefläche

Verwenden Sie KEINE Umschläge mit:

- loser Struktur
- Fenstern
- geprägtem Druck (wie Initialen, Embleme)
- Klammern
- bedruckter Innenseite
- selbstklebender Lasche
- doppelten Laschen

Selbstklebend Doppelte Laschen



Es können aufgrund von Papierstärke, Größe und Laschenart der verwendeten Umschläge Probleme beim Papiereinzug auftreten.

✓ Zugehörige Informationen

- [Zulässige Druckmedien](#)

Verwandte Themen:

- [Einlegen von Papier in Papierkassette 1/Papierkassette 2](#)

Auswahl des richtigen Druckmediums

- Druckmedium und Papierformat für jeden Vorgang
- Papierkapazität der Papierkassette
- Einlegen von Einzelblättern oder Papier im Format Photo in die Papierkassette 1/
Papierkassette 2
- Legen Sie Umschläge in die Papierkassette 1 ein
- Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr

Druckmedium und Papierformat für jeden Vorgang

Druckmedium	Papierformat		Verwendung			
			Fax ¹	Kopieren	Direktdruck ³	Drucker
Einzelblatt	A4	210 x 297 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
	Legal	215,9 x 355,6 mm	Ja	Ja ²	-	Ja
	Mexico Legal	215,9 x 339,85 mm	Ja	Ja ²	-	Ja
	India Legal	215 x 345 mm	Ja	Ja ²	-	Ja
	Folio	215,9 x 330,2 mm	Ja	Ja ²	-	Ja
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Ja
	A5	148 x 210 mm	-	Ja	-	Ja
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	Ja
Karten	Foto	10 x 15 cm	-	Ja	Ja	Ja
	Photo L	9 x 13 cm	-	-	-	Ja
	Photo 2L	13 x 18 cm	-	-	Ja	Ja
	Karteikarte (Photo 2)	13 x 20 cm	-	-	-	Ja
Umschläge	C5-Umschlag	162 x 229 mm	-	-	-	Ja
	DL-Umschlag	110 x 220 mm	-	-	-	Ja
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Ja
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Ja

¹ MFC-J4350DW/MFC-J4550DWNur

² DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

³ MFC-J4550DWNur



Zugehörige Informationen

- [Auswahl des richtigen Druckmediums](#)

Verwandte Themen:

- [Legen Sie Umschläge in die Papierkassette 1 ein](#)

Papierkapazität der Papierkassette

	Papierformat	Druckmedien	Anzahl Blatt	Gewicht	Stärke
Papierkassette 1	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm)	Normalpapier, Recyclingpapier	150 ¹	64 bis 120 g/m ²	0,08 bis 0,15 mm
		Inkjet-Papier	20	64 bis 200 g/m ²	0,08 bis 0,25 mm
		Glanzpapier ² , Foto ²	20	Bis zu 220 g/m ²	Bis zu 0,25 mm
		Karteikarte (Photo 2)	30	Bis zu 120 g/m ²	Bis zu 0,15 mm
		Umschläge	10	80 bis 95 g/m ²	Bis zu 0,52 mm
Papierkassette 2 (MFC-J4550DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5	Normalpapier, Recyclingpapier	250 ¹	64 bis 120 g/m ²	0,08 bis 0,15 mm
Manuelle Zufuhr (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm)	Normalpapier, Recyclingpapier	1	64 bis 120 g/m ²	0,08 bis 0,15 mm
		Inkjet-Papier	1	64 bis 200 g/m ²	0,08 bis 0,25 mm
		Glanzpapier, Fotopapier	1	Bis zu 300 g/m ²	Bis zu 0,30 mm
		Karteikarte (Photo 2)	1	Bis zu 120 g/m ²	Bis zu 0,15 mm
		Umschläge	1	80 bis 95 g/m ²	Bis zu 0,52 mm

¹ Bei Verwendung von Normalpapier 80 g/m².

² BP71 260 g/m²-Papier ist speziell für Brother-Tintenstrahldrucker konzipiert.



Zugehörige Informationen

- [Auswahl des richtigen Druckmediums](#)

Verwandte Themen:

- [Probleme bei der Papierhandhabung](#)

Einlegen von Dokumenten

- Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)
- Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas
- Nicht scanbarer Bereich

Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)

Für folgende Modelle: DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Der Vorlageneinzug kann mehrere Seiten aufnehmen, die einzeln eingezogen werden.

Verwenden Sie kein Papier, das die Formate und Gewichte in der dargestellten Tabelle übersteigt. Fächern Sie die Seiten stets gut auf, bevor Sie sie in den Vorlageneinzug einlegen.

Vorlagenformate und -gewichte


Länge ¹ :	<ul style="list-style-type: none">• DCP-J1360DW/DCP-J1460DW 210 bis 355,6 mm• MFC-J4350DW/MFC-J4550DW 148 bis 355,6 mm
Breite:	139,7 bis 215,9 mm
Papiergewicht:	64 bis 90 g/m ²

¹ Bei Dokumenten mit einer Länge von mehr als 297 mm müssen die Seiten einzeln eingezogen werden.

WICHTIG


- Ziehen Sie NICHT am Dokument, während es eingezogen wird.
- Verwenden Sie KEIN gewelltes, zerknittertes, gefaltetes, geklebtes, eingerissenes oder geheftetes Papier.
- Legen Sie KEINE Kartonbögen, Zeitungen oder Stoffe in den Vorlageneinzug.
- Achten Sie darauf, dass Dokumente mit Korrekturflüssigkeit oder mit Tinte geschriebene Dokumente vollkommen getrocknet sind.

1. Stellen Sie die Dokumentenablage (1) nach oben und klappen Sie sie aus.

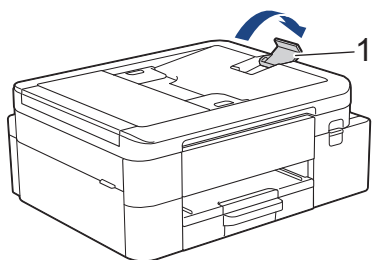

2. Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

3. Passen Sie die Papierführungen (1) so an, dass sie dem Papierformat entsprechen.

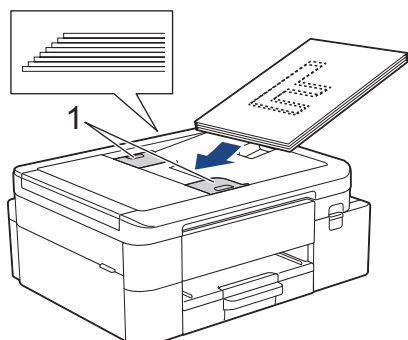

4. Legen Sie das Dokument **mit der Schriftseite nach unten** und **mit der Oberkante zuerst** in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) unter die Papierführungen ein, bis das Dokument die Papierzufuhrrollen berührt und im Display [ADF bereit] angezeigt wird.

WICHTIG

Lassen Sie KEINE Dokumente auf dem Vorlagenglas liegen. Dies könnte zu Dokumentenstaus im Vorlageneinzug führen.



Zugehörige Informationen

- Einlegen von Dokumenten

Verwandte Themen:

- Kopieren eines Dokuments
 - Fehler- und Wartungsmeldungen
 - Telefon- und Faxprobleme
 - Weitere Probleme
-

Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas

Verwenden Sie das Vorlagenglas, um zu faxen, zu kopieren oder jeweils eine Seite zu scannen.

Verwendbare Vorlagen


Länge:	Bis zu 297 mm
Breite:	Bis zu 215,9 mm
Gewicht:	Bis zu 2 kg



(Modelle mit Vorlageneinzug)

Zur Verwendung des Vorlagenglases muss der Automatische Vorlageneinzug leer und die Dokumentenablage geschlossen sein.

1. Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
2. Legen Sie die Vorlage mit der **bedruckten Seite nach unten** in die obere linke Ecke des Vorlagenglases (siehe Abbildung).

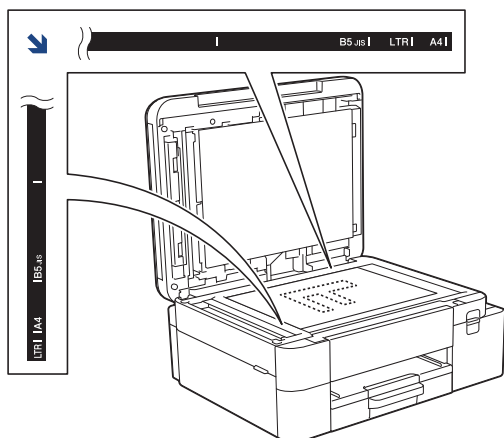

3. Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.

WICHTIG

Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung vorsichtig und drücken Sie NICHT auf die Vorlagenglas-Abdeckung, wenn z. B. ein Buch oder ein dickeres Manuskript auf dem Glas liegt.



Zugehörige Informationen


- [Einlegen von Dokumenten](#)

Verwandte Themen:

- [Kopieren eines Dokuments](#)
- [Telefon- und Faxprobleme](#)
- [Weitere Probleme](#)

Nicht scanbarer Bereich

Der nicht scanbare Bereich einer Seite ist von den Einstellungen in der von Ihnen benutzten Anwendung abhängig. Es sind die typischen Abmessungen des Papiers angegeben, die nicht eingelesen werden können.

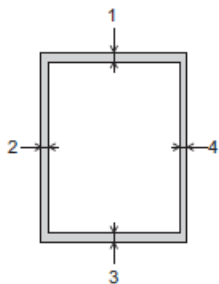

Verwendung	Dokumentengröße	Oben (1) Unten (3)	Links (2) Rechts (4)
Fax ¹	A4	3 mm	3 mm ²
	Letter		4 mm
	Legal		
Kopieren	Alle Papierformate	3 mm	3 mm
Scannen		1 mm	1 mm

¹ Nur MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

² Der nicht scanbare Bereich beträgt bei Verwendung des Vorlageneinzugs 1 mm.

Zugehörige Informationen

- [Einlegen von Dokumenten](#)

Drucken

- Drucken über den Computer (Windows)
- Drucken über den Computer (Mac)
- Drucken mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Drucken von Fotos direkt von einem USB-Stick
- Drucken eines E-Mail-Anhangs
- Abbrechen eines Druckauftrags

Drucken über den Computer (Windows)

- [Drucken eines Fotos \(Windows\)](#)
- [Drucken eines Dokumentes \(Windows\)](#)
- [Drucken von mehr als einer Seite auf ein einzelnes Blatt Papier \(N auf 1\) \(Windows\)](#)
- [Drucken als Poster \(Windows\)](#)
- [Automatisches Drucken auf beiden Seiten des Papiers \(Automatischer beidseitiger Druck\) \(Windows\)](#)
- [Automatisches Drucken als Broschüre \(Windows\)](#)
- [Drucken eines Farbdokumentes in Graustufen \(Windows\)](#)
- [Drucken auf einem Umschlag \(Windows\)](#)
- [Vermeiden von verschmierten Ausdrucken und Papierstaus \(Windows\)](#)
- [Verwenden von voreingestellten Druckprofilen \(Windows\)](#)
- [Ändern von Standarddruck-Einstellungen \(Windows\)](#)
- [Druckertreiber-Einstellungen \(Windows\)](#)

Drucken eines Fotos (Windows)



- Achten Sie darauf, dass das richtige Medium in der Papierkassette eingelegt ist.
- Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von Brother-Papier.
- Bei Verwendung von Photo-Papier legen Sie ein zusätzliches Blatt des gleichen Fotopapiers in die Papierkassette.

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grundeinstellungen**.
4. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Druckmedium** und wählen Sie dann die verwendete Papierart.

WICHTIG

Setzen Sie die Option **Druckmedium** stets auf das verwendete Druckmedium ein, um die bestmögliche Druckqualität für die von Ihnen gewählten Einstellungen zu erhalten.

5. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Papiergröße** und wählen Sie das gewünschte Papierformat.
6. Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen **Randlos drucken**.
7. Wählen Sie als **Farbe / Graustufen** die Option **Farbe** aus.
8. Wählen Sie im Feld **Ausrichtung** die Option **Hochformat** oder **Querformat**, um die Ausrichtung des Ausdrucks festzulegen.



Wenn Ihre Anwendung eine ähnliche Einstellung enthält, empfehlen wir, dass Sie die Ausrichtung des Ausdrucks über die Anwendung festlegen.

9. Geben Sie im Feld **Kopien** die Anzahl der gewünschten Kopien (1 bis 999) ein.
10. Ändern Sie die anderen Druckereinstellungen bei Bedarf.
11. Klicken Sie auf **OK**.
12. Schließen Sie den Druckvorgang ab.



Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

Verwandte Themen:

- [Druckertreiber-Einstellungen \(Windows\)](#)
- [Probleme bei der Papierhandhabung und beim Drucken](#)
- [Papiereinstellungen](#)

-
- Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows)
-

Drucken eines Dokumentes (Windows)

Wenn Sie die Druckeinstellungen einer Anwendung ändern, gelten die Änderungen nur für Dokumente, die mit dieser Anwendung gedruckt werden.



- Der beidseitige Druck ist bei Ihrem Modell möglicherweise standardmäßig festgelegt. Deaktivieren Sie die Einstellungen für den beidseitigen Druck im Druckertreiber, um den einseitigen Druck zu nutzen.
Weitere Informationen ►► *Zugehörige Informationen: Druckertreiber-Einstellungen (Windows)*
- Zum Ändern der Druckeinstellungen für alle Windows-Anwendungen müssen Sie die Eigenschaften des Druckertreibers konfigurieren.
Weitere Informationen ►► *Zugehörige Informationen: Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows)*

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. [Legen Sie Papier in die Papierkassette ein.](#)
Stellen Sie sicher, dass Sie Papier im richtigen Format in die Papierkassette eingelegt haben.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grundeinstellungen**.
5. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Druckmedium** und wählen Sie dann die verwendete Papierart.

WICHTIG

Setzen Sie die Option **Druckmedium** stets auf das verwendete Druckmedium ein, um die bestmögliche Druckqualität für die von Ihnen gewählten Einstellungen zu erhalten.

6. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Papiergröße** und wählen Sie das gewünschte Papierformat.
7. Wählen Sie für **Farbe / Graustufen** die Option **Farbe** oder **Graustufen** aus.
8. Wählen Sie im Feld **Ausrichtung** die Option **Hochformat** oder **Querformat**, um die Ausrichtung des Ausdrucks festzulegen.



Wenn Ihre Anwendung eine ähnliche Einstellung enthält, empfehlen wir, dass Sie die Ausrichtung des Ausdrucks über die Anwendung festlegen.

9. Geben Sie im Feld **Kopien** die Anzahl der gewünschten Kopien (1 bis 999) ein.
10. Um mehrere Seiten auf einem einzelnen Blatt zu drucken oder eine Seite eines Dokuments auf mehrere Blätter zu drucken, klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Mehrseitendruck** und wählen Sie dann Ihre Optionen.
11. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Duplex / Broschüre** und wählen Sie dann die gewünschte Option.
12. (MFC-J4550DW) Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Papierquelle** und wählen Sie die Papierquelle aus.



Sie können das Papierformat und den Papiertyp für jede Zufuhr auch über das Funktionstastenfeld des Geräts auswählen.

Weitere Informationen ►► *Zugehörige Informationen: Papiereinstellungen*

13. Ändern Sie die anderen Druckereinstellungen bei Bedarf.
14. Klicken Sie auf **OK**.
15. Schließen Sie den Druckvorgang ab.



Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

Verwandte Themen:

- Druckprobleme
 - Druckertreiber-Einstellungen (Windows)
 - Probleme bei der Papierhandhabung und beim Drucken
 - Papiereinstellungen
 - Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows)
 - Tintenvorrat überprüfen (Seitenzähler)
-

Drucken von mehr als einer Seite auf ein einzelnes Blatt Papier (N auf 1) (Windows)



1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grundeinstellungen**.
4. Wählen Sie im Feld **Ausrichtung** die Option **Hochformat** oder **Querformat**, um die Ausrichtung des Ausdrucks festzulegen.



Wenn Ihre Anwendung eine ähnliche Einstellung enthält, empfehlen wir, dass Sie die Ausrichtung des Ausdrucks über die Anwendung festlegen.

5. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Mehrseitendruck** und wählen Sie dann die Option **2 auf 1**, **4 auf 1**, **9 auf 1** oder **16 auf 1**.
6. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Seitenreihenfolge** und wählen Sie die gewünschte Seitenreihenfolge.
7. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Rahmen**, und wählen Sie die gewünschte Rahmenart.
8. Ändern Sie die anderen Druckereinstellungen bei Bedarf.
9. Klicken Sie auf **OK**.
10. Schließen Sie den Druckvorgang ab.



Zugehörige Informationen


- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

Verwandte Themen:

- [Druckertreiber-Einstellungen \(Windows\)](#)

Drucken als Poster (Windows)

Vergrößern Sie das Druckformat und drucken Sie das Dokument im Postermodus.

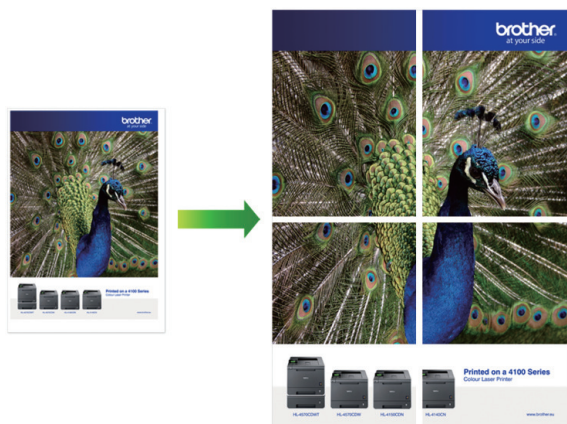

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grundeinstellungen**.
4. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Mehrseitendruck** und wählen Sie dann die Option **1 auf 2x2 Seiten** oder **1 auf 3x3 Seiten**.
5. Ändern Sie die anderen Druckereinstellungen bei Bedarf.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Schließen Sie den Druckvorgang ab.



Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

Verwandte Themen:

- [Druckertreiber-Einstellungen \(Windows\)](#)

Automatisches Drucken auf beiden Seiten des Papiers (Automatischer beidseitiger Druck) (Windows)



- Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung geschlossen ist.
- Wenn das Papier gewellt ist, glätten Sie es und legen Sie es erneut in die Papierzufuhr ein.
- Verwenden Sie Normalpapier. Verwenden Sie KEIN Briefpapier.
- Ist das Papier sehr dünn, kann es leicht knittern.

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grundeinstellungen**.
4. Wählen Sie im Feld **Ausrichtung** die Option **Hochformat** oder **Querformat**, um die Ausrichtung des Ausdrucks festzulegen.



Wenn Ihre Anwendung eine ähnliche Einstellung enthält, empfehlen wir, dass Sie die Ausrichtung des Ausdrucks über die Anwendung festlegen.


5. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Duplex / Broschüre** und wählen Sie dann **Duplex**.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Duplexeinstellungen**.
7. Wählen Sie eine der Optionen aus dem Menü **Duplexart**.

Wenn der beidseitige Druck ausgewählt ist, sind für jede Ausrichtung vier Arten der beidseitigen Bindung verfügbar:


Option für Hochformat	Beschreibung
Lange Kante (links)	
Lange Kante (rechts)	

Option für Hochformat	Beschreibung
-----------------------	--------------

Kurze Kante (oben)

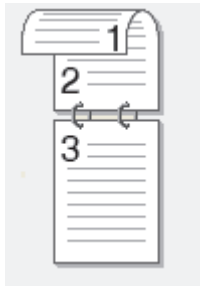


Kurze Kante (unten)

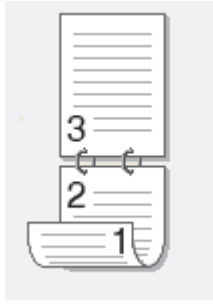


Option für Querformat	Beschreibung
-----------------------	--------------


Lange Kante (oben)

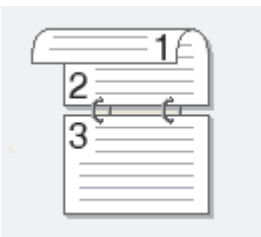


Lange Kante (unten)

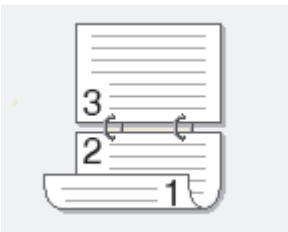

Kurze Kante (rechts)

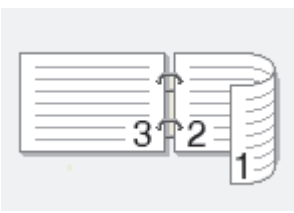

Kurze Kante (links)

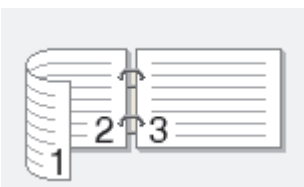

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bindekante-/Bundverschiebung**, wenn Sie den Versatz für die Bindung in Zoll oder Millimeter angeben möchten.
- Klicken Sie auf **OK**, um zum Druckertreiber-Fenster zurückzukehren.
- Ändern Sie die anderen Druckereinstellungen bei Bedarf.



Die Funktion „Randlos drucken“ ist für diese Option nicht verfügbar.

- Klicken Sie auf **OK**.

12. Schließen Sie den Druckvorgang ab.



Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

Verwandte Themen:

- [Druckertreiber-Einstellungen \(Windows\)](#)
 - [Automatisches Drucken als Broschüre \(Windows\)](#)
-

Automatisches Drucken als Broschüre (Windows)

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie ein Dokument mit dem beidseitigen Druck im Broschürenformat ausdrucken möchten. Die einzelnen Seiten des Dokumentes werden dann so angeordnet, dass Sie den Ausdruck einfach in der Mitte zu einer Broschüre falten können, ohne dass die Reihenfolge der gedruckten Seite geändert werden muss.



- Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung geschlossen ist.
- Wenn das Papier gewellt ist, glätten Sie es und legen Sie es erneut in die Papierzufuhr ein.
- Verwenden Sie Normalpapier. Verwenden Sie KEIN Briefpapier.
- Ist das Papier sehr dünn, kann es leicht knittern.

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grundeinstellungen**.
4. Wählen Sie im Feld **Ausrichtung** die Option **Hochformat** oder **Querformat**, um die Ausrichtung des Ausdrucks festzulegen.





Wenn Ihre Anwendung eine ähnliche Einstellung enthält, empfehlen wir, dass Sie die Ausrichtung des Ausdrucks über die Anwendung festlegen.

5. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Duplex / Broschüre** und wählen Sie dann die Option **Broschüre**.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Duplexeinstellungen**.
7. Wählen Sie eine der Optionen aus dem Menü **Duplexart**.

Für jede Ausrichtung stehen beim beidseitigen Druck zwei verschiedene Bindungsrichtungen zur Verfügung:

Option für Hochformat	Beschreibung
Bindekante links	
Bindekante rechts	

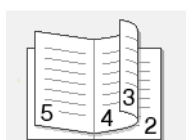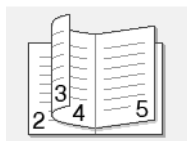

Option für Querformat	Beschreibung
-----------------------	--------------



Bindekante oben	
------------------------	---



Bindekante unten	
-------------------------	---



8. Wählen Sie eine der Optionen im Menü **Broschürendruck-Methoden**.

Option	Beschreibung
Alle Seiten auf einmal	Jede Seite wird im Broschürenformat gedruckt (vier Seiten auf jedes Blatt Papier, zwei Seiten pro Blattseite). Falten Sie den Ausdruck in der Mitte, um eine Broschüre zu erstellen. 
In einzelne Drucksätze aufteilen	Diese Option druckt die gesamte Broschüre in einzelnen kleineren Broschürensätzen. Die kleineren Broschürensätze können dann auch einfach in der Mitte gefaltet werden, ohne dass dazu die Reihenfolge der gedruckten Seiten geändert werden muss. Sie können die Blattanzahl pro kleineren Broschürensatz angeben (von 1 bis 15). Diese Option kann beim Falten einer gedruckten Broschüre, die aus vielen Seiten besteht, nützlich sein. 

9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bindekante-/Bundverschiebung**, wenn Sie den Versatz für die Bindung in Zoll oder Millimeter angeben möchten.

10. Klicken Sie auf **OK**, um zum Druckertreiber-Fenster zurückzukehren.

11. Ändern Sie die anderen Druckereinstellungen bei Bedarf.



Die Funktion „Randlos drucken“ ist für diese Option nicht verfügbar.

12. Klicken Sie auf **OK**.

13. Schließen Sie den Druckvorgang ab.



Zugehörige Informationen


- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

Verwandte Themen:

- [Druckertreiber-Einstellungen \(Windows\)](#)
- [Automatisches Drucken auf beiden Seiten des Papiers \(Automatischer beidseitiger Druck\) \(Windows\)](#)

Drucken eines Farbdokumentes in Graustufen (Windows)

Im Graustufenmodus erfolgt die Druckverarbeitung schneller als im Farbmodus. Wenn Ihr Dokument Farben enthält, wird es bei Auswahl des Graustufenmodus in 256 Graustufen gedruckt.

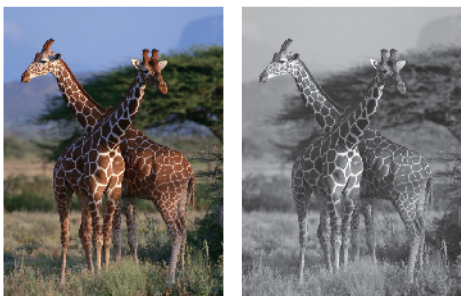

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grundeinstellungen**.
4. Wählen Sie als **Farbe / Graustufen** die Option **Graustufen** aus.
5. Ändern Sie die anderen Druckereinstellungen bei Bedarf.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Schließen Sie den Druckvorgang ab.



Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

Drucken auf einem Umschlag (Windows)

- Achten Sie darauf, dass die richtigen Umschläge in der Papierkassette eingelegt ist. Weitere Informationen zum Einlegen von Umschlägen finden Sie unter ►► *Zugehörige Informationen*
- Wenn Sie ein Dokument zum Drucken auf Umschlägen erstellen, legen Sie die Dokumentengröße im Voraus in Ihrer Anwendung fest.

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grundeinstellungen**.
4. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Druckmedium** und wählen Sie dann die verwendete Papierart.
5. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Papiergröße** und wählen Sie dann die Umschlaggröße.
6. Wählen Sie für **Farbe / Graustufen** die Option **Farbe** oder **Graustufen** aus.
7. Wählen Sie im Feld **Ausrichtung** die Option **Hochformat** oder **Querformat**, um die Ausrichtung des Ausdrucks festzulegen.



Wenn Ihre Anwendung eine ähnliche Einstellung enthält, empfehlen wir, dass Sie die Ausrichtung des Ausdrucks über die Anwendung festlegen.

8. Geben Sie im Feld **Kopien** die Anzahl der gewünschten Kopien (1 bis 999) ein.
9. Ändern Sie die anderen Druckereinstellungen bei Bedarf.
10. Klicken Sie auf **OK**.
11. Schließen Sie den Druckvorgang ab.



Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

Verwandte Themen:

- [Legen Sie Umschläge in die Papierkassette 1 ein](#)
- [Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr](#)

Vermeiden von verschmierten Ausdrucken und Papierstaus (Windows)

Einige Druckmedien benötigen möglicherweise mehr Zeit zum Trocknen. Ändern Sie die Option **Verwischen reduzieren**, wenn Ausdrücke verschmiert sind oder Papierstaus auftreten.

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Andere Druckoptionen**.
5. Wählen Sie die Option **Verwischen reduzieren** auf der linken Seite des Bildschirms.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verwischen reduzieren**.
7. Wählen Sie mit dem **Reduktionslevel**-Schieberegler die gewünschte Stufe.



Bei Verwendung einer höheren Reduzierungsstufe druckt das Gerät mit einer niedrigeren Geschwindigkeit und verbraucht weniger Tinte. Ausdrücke sind möglicherweise heller als im Druckvorschaufenster angezeigt.

8. Klicken Sie auf **OK**, um zum Druckertreiber-Fenster zurückzukehren.
9. Klicken Sie auf **OK**.
10. Schließen Sie den Druckvorgang ab.



Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)


Verwandte Themen:

- [Probleme mit der Druckqualität](#)
- [Probleme bei der Papierhandhabung](#)
- [Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse](#)

Verwenden von voreingestellten Druckprofilen (Windows)

Mit den voreingestellten **Druckprofile** können Sie schnell auf häufig verwendete Druckkonfigurationen zugreifen.

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Druckprofile**.

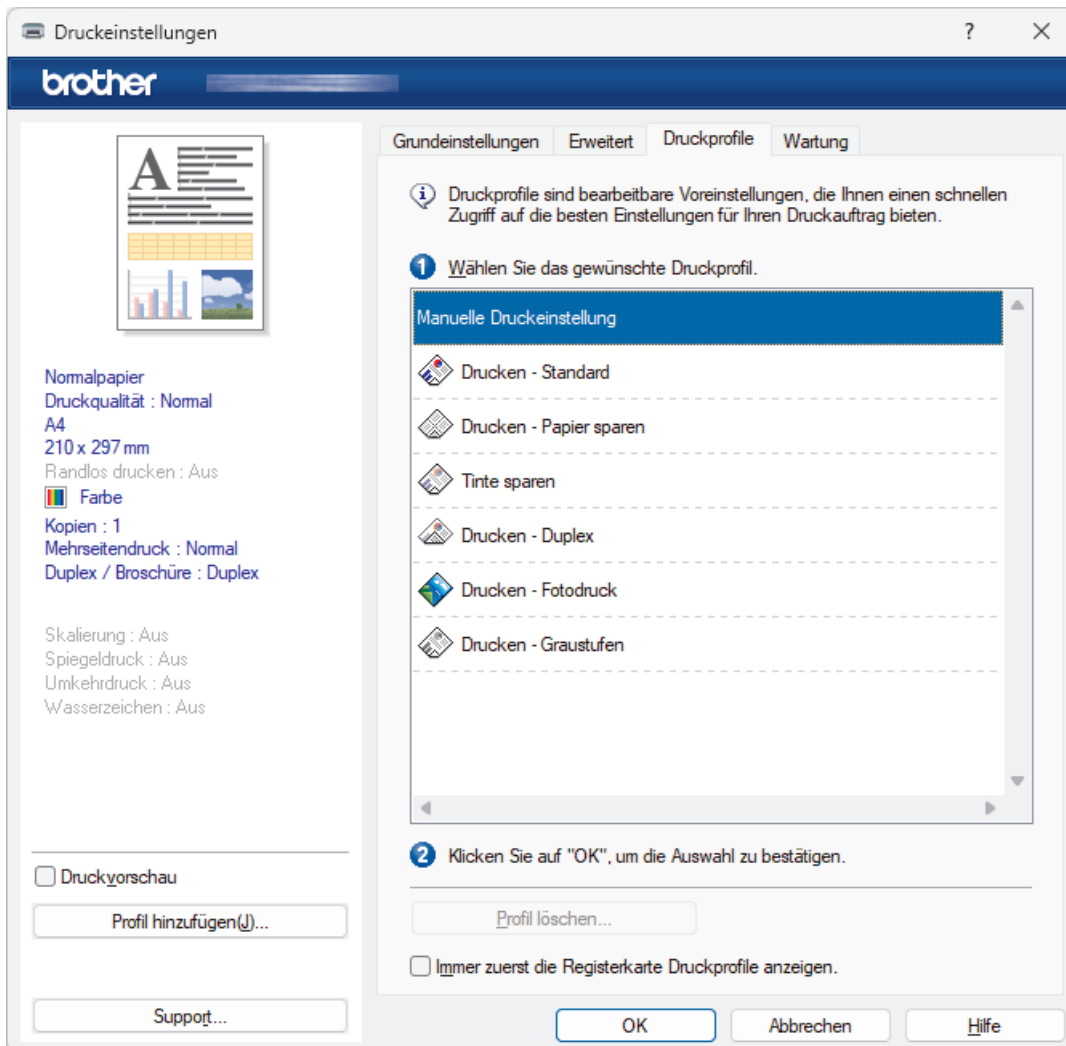

4. Wählen Sie ein Profil in der Liste Druckprofil.
Die Profileinstellungen werden links im Druckertreiberfenster angezeigt.
5. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn die Einstellungen für den Druckauftrag richtig sind, klicken Sie auf **OK**.
 - Um die Einstellungen zu ändern, wechseln Sie wieder zurück zur Registerkarte **Grundeinstellungen** oder **Erweitert**, ändern die Einstellungen und klicken dann auf **OK**.



Um die Registerkarte **Druckprofile** beim nächsten Druck vorne im Fenster anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Immer zuerst die Registerkarte Druckprofile anzeigen**.

✓ Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)
 - [Erstellen oder Löschen eines Druckprofils \(Windows\)](#)

Verwandte Themen:

- [Druckertreiber-Einstellungen \(Windows\)](#)
-

Erstellen oder Löschen eines Druckprofils (Windows)

Mit benutzerdefinierten Einstellungen können Sie bis zu 20 neue Druckprofile hinzufügen.

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.

Das Druckertreiberfenster erscheint.

3. Sie haben folgende Möglichkeiten:

So erstellen Sie ein neues Druckprofil:

- a. Klicken Sie auf die Registerkarte **Grundeinstellungen** und auf die Registerkarte **Erweitert** und konfigurieren Sie die gewünschten Druckereinstellungen für das neue Druckprofil.
- b. Klicken Sie auf die Registerkarte **Druckprofile**.
- c. Klicken Sie auf **Profil hinzufügen**.
Das Dialogfeld **Profil hinzufügen** wird angezeigt.
- d. Geben Sie den neuen Profilnamen in das Feld **Name** ein.
- e. Klicken Sie auf das Symbol, das in der Symbolliste für dieses Profil stehen soll.
- f. Klicken Sie auf **OK**.

Der Name des neuen Druckprofils wird der Liste auf der Registerkarte **Druckprofile** hinzugefügt.

So löschen Sie ein von Ihnen erstelltes Druckprofil:

- a. Klicken Sie auf die Registerkarte **Druckprofile**.
- b. Klicken Sie auf **Profil löschen**.
Das Dialogfeld **Profil löschen** wird angezeigt.
- c. Wählen Sie das Profil, das Sie löschen möchten.
- d. Klicken Sie auf **Löschen**.
- e. Klicken Sie auf **Ja**.
- f. Klicken Sie auf **Schließen**.






Zugehörige Informationen

- [Verwenden von voreingestellten Druckprofilen \(Windows\)](#)

Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows)

Wenn Sie die Druckeinstellungen einer Anwendung ändern, gelten die Änderungen nur für Dokumente, die mit dieser Anwendung gedruckt werden. Zum Ändern der Druckeinstellungen für alle Windows-Anwendungen müssen Sie die Eigenschaften des Druckertreibers konfigurieren.

1. Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um **Ausführen** zu starten.
2. Geben Sie **"control printers"** im Feld **Öffnen:** ein und klicken Sie auf **OK**.

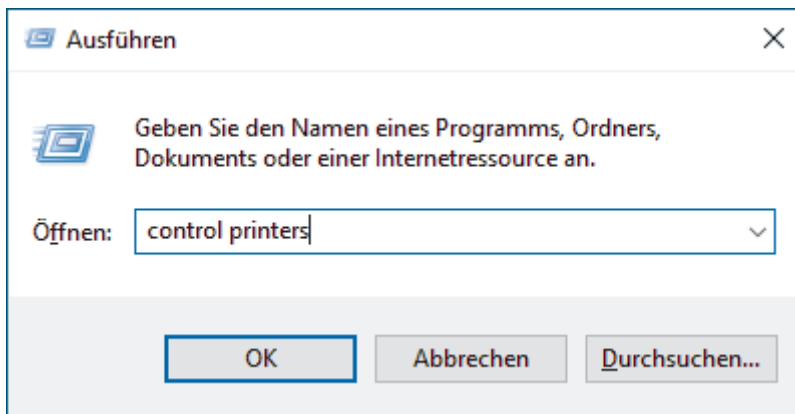

Das Fenster **Geräte und Drucker** wird angezeigt.



Wenn das **Geräte und Drucker** Fenster nicht erscheint, klicken Sie **Geräte > Weitere Geräte- und Druckereinstellungen** .

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Modells und wählen Sie dann **Druckereigenschaften**. (Wenn die Druckertreiberoptionen angezeigt werden, wählen Sie Ihren Druckertreiber aus.)
Das Druckereinstellungen-Dialogfeld wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein** und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Druckeinstellungen** oder **Einstellungen**.
Das Druckertreiber-Dialogfeld wird angezeigt.
5. Wählen Sie die Druckeinstellungen, die als der Standard für alle Ihre Windows-Programme verwendet werden sollen.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Schließen Sie das Dialogfeld der Druckereinstellungen.



Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

Verwandte Themen:

- [Druckprobleme](#)
- [Druckertreiber-Einstellungen \(Windows\)](#)

Druckertreiber-Einstellungen (Windows)



- Wenn Sie die Druckeinstellungen einer Anwendung ändern, gelten die Änderungen nur für Dokumente, die mit dieser Anwendung gedruckt werden.

Weitere Informationen ►► *Zugehörige Informationen: Drucken eines Dokumentes (Windows)*


- Sie müssen die Druckertreiber-Einstellungen konfigurieren, um die Standarddruckeinstellungen zu ändern.

Weitere Informationen ►► *Zugehörige Informationen: Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows)*

>> Registerkarte **Grundeinstellungen**

>> Registerkarte **Erweitert**

Registerkarte Grundeinstellungen

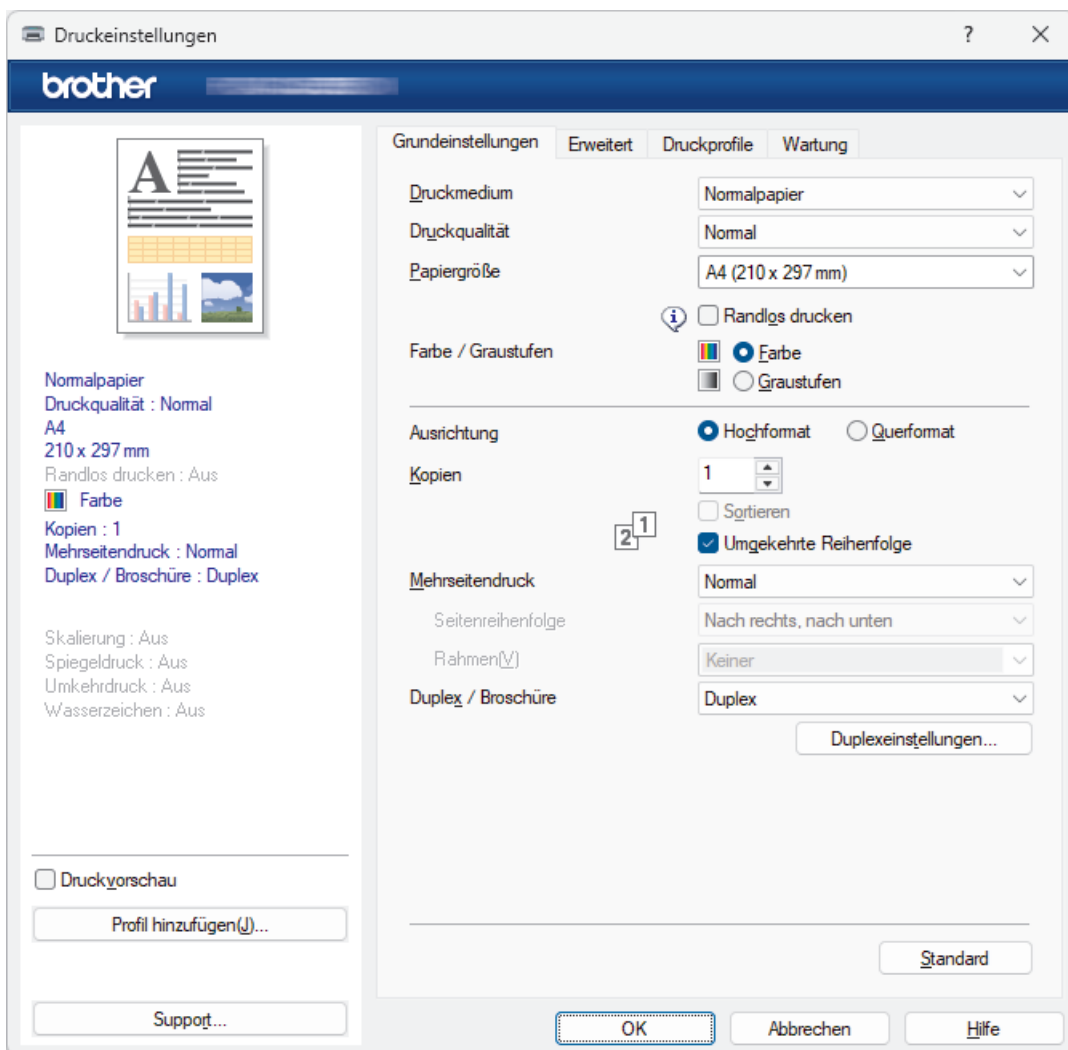

1. Druckmedium

Wählen Sie das zu verwendende Druckmedium aus. Um optimale Druckergebnisse zu erzielen, passt das Gerät die Druckeinstellungen automatisch an das ausgewählte Druckmedium an.

2. Druckqualität

Wählen Sie die gewünschte Qualität aus. Da die Geschwindigkeit von der Druckqualität abhängt, dauert das Drucken eines Dokuments mit einer höheren Qualität länger.

3. Papiergröße

Wählen Sie das zu verwendende Papierformat aus. Sie können Standardpapierformate wählen oder ein benutzerdefiniertes Papierformat erstellen.

Randlos drucken

Wählen Sie diese Option, um Fotos ohne Ränder zu drucken. Da die Bilddaten etwas größer erstellt werden als das verwendete Papierformat, werden die Ränder der Fotos ein wenig abgeschnitten.

Bei einigen Kombinationen von Druckmedien und Qualität oder von einigen Anwendungen aus kann die Option „Randlos drucken“ nicht ausgewählt werden.

4. Farbe / Graustufen

Wählen Sie Farb- oder Graustufendruck. Die Druckgeschwindigkeit ist im Graustufenmodus schneller als im Farbmodus. Wenn das Dokument Farbe enthält und Sie den Graustufenmodus wählen, wird das Dokument mit 256 Graustufen gedruckt.

5. Ausrichtung

Wählen Sie die Ausrichtung (Hoch- oder Querformat) des Ausdrucks.

Wenn es in Ihrer Anwendung eine ähnliche Einstellung gibt, wird empfohlen, die Ausrichtung in der Anwendung festzulegen.

6. Kopien

Geben Sie die Anzahl der gewünschten Kopien (1 bis 999) in dieses Feld ein.

Sortieren

Wählen Sie diese Option, um mehrseitige Dokumente in der ursprünglichen Seitenreihenfolge zu drucken. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden zuerst alle Seiten des Dokuments einmal ausgedruckt und anschließend der Ausdruck des gesamten Dokuments wiederholt, bis die angegebene Kopienanzahl erreicht ist. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird jede Seite mehrmals gedruckt, bis die angegebene Kopienanzahl erreicht ist. Anschließend wird die nächste Seite des Dokuments gedruckt.

Umgekehrte Reihenfolge

Wählen Sie diese Option, um das Dokument in umgekehrter Reihenfolge zu drucken. Die letzte Seite des Dokuments wird zuerst gedruckt.

7. Mehrseitendruck

Wählen Sie diese Option, um mehrere Seiten auf einem einzelnen Blatt Papier zu drucken oder eine Seite des Dokuments auf mehreren Blättern zu drucken.

Seitenreihenfolge

Wählen Sie die Seitenreihenfolge aus, wenn Sie mehrere Seiten auf einem einzelnen Blatt Papier drucken.

Rahmen

Wählen Sie den Randtyp, der beim Drucken mehrerer Seiten auf einem einzelnen Blatt Papier verwendet werden soll.

8. Duplex / Broschüre

Wählen Sie diese Option, wenn Sie auf beiden Seiten des Papiers drucken oder ein Dokument mit dem beidseitigen Druck im Broschürenformat ausdrucken möchten.


Schaltfläche Duplexeinstellungen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Art der beidseitigen Bindung auszuwählen. Für jede Ausrichtung sind vier Arten der beidseitigen Bindung verfügbar.

9. (MFC-J4550DW) Papierquelle

Wählen Sie eine Papierquelleneinstellung, die den Druckbedingungen oder dem Zweck entspricht.

Registerkarte Erweitert

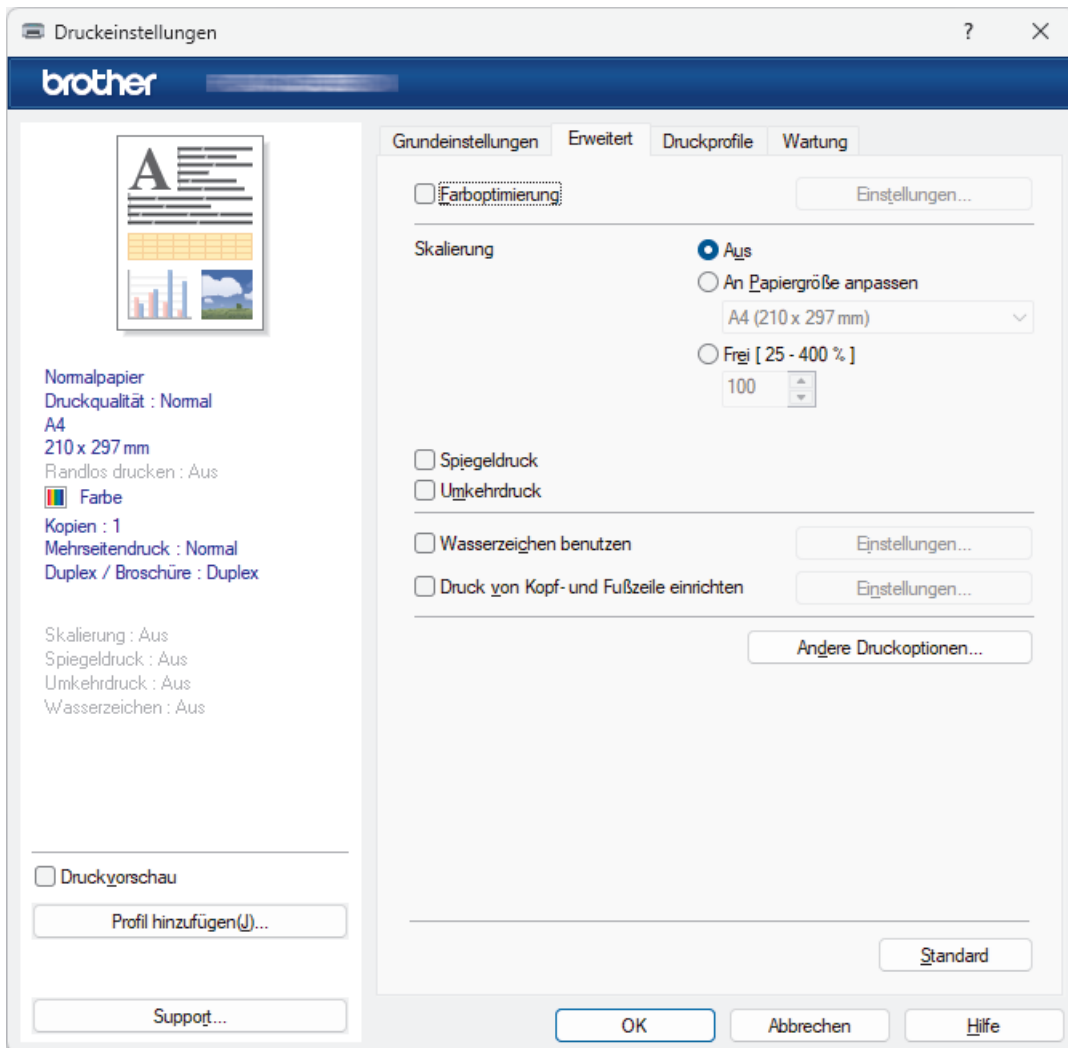

1. Farboptimierung

Wählen Sie diese Option, um die Funktion zur Farbverbesserung zu verwenden. Diese Funktion analysiert das Bild und verbessert die Schärfe, den Weißabgleich und die Farbintensität des Bildes. Dieser Vorgang kann je nach Größe des Bildes und der Ausstattung Ihres Computers einige Minuten dauern.

2. Skalierung

Wählen Sie diese Optionen, um die Größe der Seiten im Dokument zu vergrößern oder zu verkleinern.

An Papiergröße anpassen

Wählen Sie diese Option, um die Seiten des Dokuments zu vergrößern oder zu verkleinern, um sie an ein bestimmtes Papierformat anzupassen. Wenn Sie diese Option wählen, wählen Sie das gewünschte Papierformat in der Dropdown-Liste aus.

Frei [25 - 400 %]

Wählen Sie diese Option, um die Dokumentseiten manuell zu vergrößern oder zu verkleinern. Wenn Sie diese Option wählen, geben Sie einen Wert in das Feld ein.

3. Spiegeldruck

Mit dieser Option wird das Dokument horizontal seitenverkehrt ausgedruckt.

4. Umkehrdruck

Wählen Sie diese Option, um das gedruckte Bild um 180 Grad zu drehen.

5. Wasserzeichen benutzen

Wählen Sie diese Option, um ein Logo oder Text als Wasserzeichen auf Ihr Dokument zu drucken. Wählen Sie eines der vordefinierten Wasserzeichen, fügen Sie ein neues Wasserzeichen hinzu oder verwenden Sie eine selbst erstellte Bilddatei.

6. Druck von Kopf- und Fußzeile einrichten

Wählen Sie diese Option, um Datum, Uhrzeit und den Anmeldenamen auf das Dokument zu drucken.

7. (MFC-J4550DW) Benutzerauthentifizierung

Mit dieser Funktion können Sie die Einschränkungen pro Benutzer bestätigen.

8. Schaltfläche Andere Druckoptionen

Erweiterte Farbeinstellungen

Wählen Sie die Methode, die das Gerät zur Anordnung von Druckpunkten verwendet, um die verschiedenen Farbtöne zu erzeugen.

(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Erweiterte Qualitätseinstellungen

Wählen Sie diese Option aus, um Dokumente in höchster Qualität zu drucken.

Verwischen reduzieren

Einige Druckmedien benötigen möglicherweise mehr Zeit zum Trocknen. Ändern Sie diese Option, wenn Ausdrücke verschmiert sind oder Papierstaus auftreten.

Farbdaten des Druckers abfragen

Wählen Sie diese Option, um die Druckqualität zu optimieren, indem die werkseitigen Einstellungen des Geräts, die speziell auf Ihr Brother-Gerät abgestimmt sind, verwendet werden. Verwenden Sie diese Option, wenn das Gerät ausgetauscht oder dessen Netzwerkadresse geändert wurde.

Druckarchiv

Wählen Sie diese Option, um die Druckdaten als PDF-Datei auf dem Computer zu speichern.



Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

Verwandte Themen:

- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
 - [Druckprobleme](#)
 - [Probleme mit der Druckqualität](#)
 - [Drucken eines Fotos \(Windows\)](#)
 - [Drucken eines Dokumentes \(Windows\)](#)
 - [Drucken von mehr als einer Seite auf ein einzelnes Blatt Papier \(N auf 1\) \(Windows\)](#)
 - [Drucken als Poster \(Windows\)](#)
 - [Automatisches Drucken auf beiden Seiten des Papiers \(Automatischer beidseitiger Druck\) \(Windows\)](#)
 - [Automatisches Drucken als Broschüre \(Windows\)](#)
 - [Verwenden von voreingestellten Druckprofilen \(Windows\)](#)
 - [Ändern von Standarddruck-Einstellungen \(Windows\)](#)
 - [Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse](#)
-

Drucken über den Computer (Mac)

- [Drucken mit AirPrint](#)

Drucken mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

- [Drucken von Fotos oder Dokumenten mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Automatisches Drucken auf beiden Seiten des Papiers \(Automatischer beidseitiger Druck\) mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Drucken von mehr als einer Seite auf ein einzelnes Blatt mit Brother iPrint&Scan \(N auf 1\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Drucken eines Farbdokuments in Graustufen mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Drucken von Fotos oder Dokumenten mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)



1. Achten Sie darauf, dass das richtige Medium in der Papierkassette eingelegt ist.


WICHTIG

Für das Drucken von Fotos:

- Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von Brother-Papier.
- Bei Verwendung von Photo-Papier legen Sie ein zusätzliches Blatt des gleichen Fotopapiers in die Papierkassette.

2. Starten Sie Brother iPrint&Scan.

- Windows


Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.

Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.

3. Wenn Ihr Brother-Gerät nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen/Ihr Gerät auswählen** und wählen Sie dann den Namen Ihres Modells aus der Liste. Klicken Sie auf **OK**.
4. Klicken Sie auf **Drucken**.
5. Wählen Sie die Dokumentenart aus.
6. Wählen Sie die Datei aus, die Sie drucken möchten, und führen Sie dann eine der folgenden Maßnahmen durch:
 - Windows
Klicken Sie auf **Nächstes**.
 - Mac
Klicken Sie auf **Öffnen**, und klicken Sie dann bei Aufforderung auf **Nächstes**.

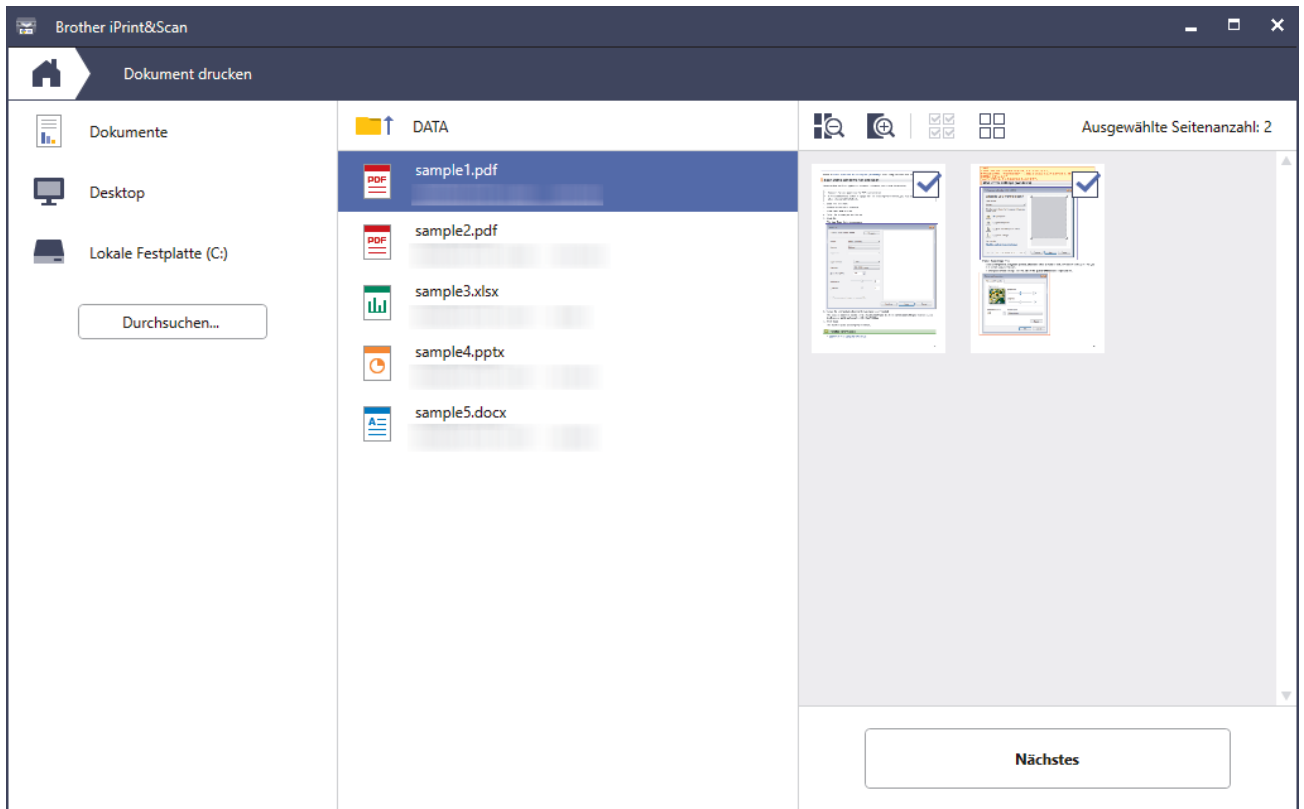

- Der angezeigte Bildschirm kann je nach Softwareversion unterschiedlich sein.
- Verwenden Sie die neueste Version von Brother iPrint&Scan. ►► *Zugehörige Informationen*
- Wenn Sie Dokumente mit vielen Seiten drucken, können Sie auch die Seiten auswählen, die gedruckt werden sollen.

7. Ändern Sie bei Bedarf auch andere Druckereinstellungen.
8. Klicken Sie auf **Drucken**.

WICHTIG

Für das Drucken von Fotos:

Setzen Sie die Option **Druckmedium** stets auf das verwendete Druckmedium ein, um die bestmögliche Druckqualität für die von Ihnen gewählten Einstellungen zu erhalten.



Zugehörige Informationen

- [Drucken mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)


Automatisches Drucken auf beiden Seiten des Papiers (Automatischer beidseitiger Druck) mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)



- Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung geschlossen ist.
- Wenn das Papier gewellt ist, glätten Sie es und legen Sie es erneut in die Papierzufuhr ein.
- Verwenden Sie Normalpapier. Verwenden Sie KEIN Briefpapier.
- Ist das Papier sehr dünn, kann es leicht knittern.

1. Starten Sie Brother iPrint&Scan.

- Windows

Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.

Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.

2. Wenn Ihr Brother-Gerät nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen/Ihr Gerät auswählen** und wählen Sie dann den Namen Ihres Modells aus der Liste. Klicken Sie auf **OK**.

3. Klicken Sie auf **Drucken**.

4. Klicken Sie auf **Dokument/PDF**.

5. Wählen Sie die Datei aus, die Sie drucken möchten, und führen Sie dann eine der folgenden Maßnahmen durch:

- Windows

Klicken Sie auf **Nächstes**.

- Mac

Klicken Sie auf **Öffnen**, und klicken Sie dann bei Aufforderung auf **Nächstes**.




Wenn Sie Dokumente mit vielen Seiten drucken, können Sie auch die Seiten auswählen, die gedruckt werden sollen.

6. Wählen Sie eine der Optionen aus der Dropdown-Liste **Duplex** aus.

Es stehen zwei Typen der beidseitigen Bindung zur Verfügung:

Option	Beschreibung
Ein (an langer Kante spiegeln)	

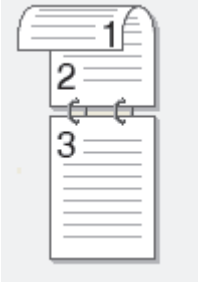Option	Beschreibung
Ein (an kurzer Kante spiegeln)	 Das Diagramm zeigt drei übereinander gestapelte Dokumente. Das oberste Dokument ist mit der Zahl '1' beschriftet und ist nach rechts umgedreht. Das mittlere Dokument ist mit der Zahl '2' beschriftet und ist nach links umgedreht. Das unterste Dokument ist mit der Zahl '3' beschriftet und ist nach rechts umgedreht. Zwischen den Dokumenten sind Pfeile zu sehen, die die Drehbewegungen andeuten.



7. Ändern Sie bei Bedarf auch andere Druckereinstellungen.
8. Klicken Sie auf **Drucken**.

Zugehörige Informationen

- [Drucken mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Drucken von mehr als einer Seite auf ein einzelnes Blatt mit Brother iPrint&Scan (N auf 1) (Windows/Mac)




1. Starten Sie Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**Brother iPrint&Scan**).
 - Mac
Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.
Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.
 2. Wenn Ihr Brother-Gerät nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen/Ihr Gerät auswählen** und wählen Sie dann den Namen Ihres Modells aus der Liste. Klicken Sie auf **OK**.
 3. Klicken Sie auf **Drucken**.
 4. Klicken Sie auf **Dokument/PDF**.
 5. Wählen Sie die Datei aus, die Sie drucken möchten, und führen Sie dann eine der folgenden Maßnahmen durch:
 - Windows
Klicken Sie auf **Nächstes**.
 - Mac
Klicken Sie auf **Öffnen**, und klicken Sie dann bei Aufforderung auf **Nächstes**.
-
-  Wenn Sie Dokumente mit vielen Seiten drucken, können Sie auch die Seiten auswählen, die gedruckt werden sollen.
-
6. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Layout** und wählen Sie dann die Anzahl der Seiten aus, die auf einem einzelnen Blatt gedruckt werden sollen.
 7. Ändern Sie die anderen Druckereinstellungen bei Bedarf.
 8. Klicken Sie auf **Drucken**.


Zugehörige Informationen

- [Drucken mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Drucken eines Farbdokuments in Graustufen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Im Graustufenmodus erfolgt die Druckverarbeitung schneller als im Farbmodus. Wenn Ihr Dokument Farben enthält, wird es bei Auswahl des Graustufenmodus in 256 Graustufen gedruckt.

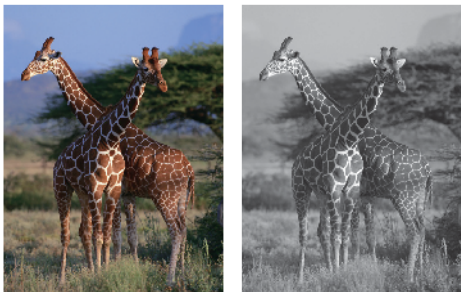

1. Starten Sie Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**Brother iPrint&Scan**).
 - Mac
Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.
Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.
2. Wenn Ihr Brother-Gerät nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen/Ihr Gerät auswählen** und wählen Sie dann den Namen Ihres Modells aus der Liste. Klicken Sie auf **OK**.
3. Klicken Sie auf **Drucken**.
4. Wählen Sie die Dokumentenart aus.
5. Wählen Sie die Datei aus, die Sie drucken möchten, und führen Sie dann eine der folgenden Maßnahmen durch:
 - Windows
Klicken Sie auf **Nächstes**.
 - Mac
Klicken Sie auf **Öffnen**, und klicken Sie dann bei Aufforderung auf **Nächstes**.



Wenn Sie Dokumente mit vielen Seiten drucken, können Sie auch die Seiten auswählen, die gedruckt werden sollen.

6. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Farbe / Einfarbig** und wählen Sie dann die Option **Einfarbig**.
7. Ändern Sie bei Bedarf auch andere Druckereinstellungen.
8. Klicken Sie auf **Drucken**.



Zugehörige Informationen

- [Drucken mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Drucken von Fotos direkt von einem USB-Stick

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Auch wenn Ihr Gerät nicht mit einem Computer verbunden ist, kann es Fotos direkt von einem USB-Stick ausdrucken.

- [Kompatible USB-Sticks](#)
- [Wichtige Informationen zum Fotodruck](#)
- [Drucken von Fotos von einem USB-Stick auf dem Brother-Gerät](#)

Kompatible USB-Sticks

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW


Ihr Brother-Gerät verfügt über ein Laufwerk (Einschub) für gängige Datenspeichermedien und Digitalkamera-Speichermedien.

WICHTIG

Der USB-Direktanschluss unterstützt nur USB-Sticks und USB-Geräte, die als USB-Massenspeicher verwendet werden können. Andere USB-Geräte werden nicht unterstützt.

Kompatible Medien

USB-Speicher



Zugehörige Informationen

- [Drucken von Fotos direkt von einem USB-Stick](#)
- [Speichern von gescannten Daten auf einem USB-Stick](#)

Wichtige Informationen zum Fotodruck

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Ihr Gerät ist mit Bilddateien von modernen Digitalkameras und USB-Sticks kompatibel. Lesen Sie die nachstehenden Punkte, um Probleme beim Drucken von Fotos zu vermeiden:

- Die Dateinamenerweiterung der Bilddateien muss .JPG sein. (Andere Dateinamenerweiterungen wie .JPEG, .TIF, .GIF usw. werden nicht erkannt.)
- Der Direktdruck von Fotos ist nur getrennt von Fotodruckvorgängen per Computer möglich. (Gleichzeitige Verwendung ist nicht möglich.)
- Das Gerät kann bis zu 999 Dateien ¹ auf einem USB-Stick lesen.

Beachten Sie Folgendes:

- Beim Drucken einer Indexseite oder von Bildern druckt das Gerät stets alle gültigen Bilddateien aus, auch wenn eines oder mehrere Bilder auf dem Speichermedium beschädigt sind. Defekte Bilder werden nicht gedruckt.
- Das Gerät unterstützt USB-Sticks, die unter Windows formatiert wurden.



Zugehörige Informationen

- [Drucken von Fotos direkt von einem USB-Stick](#)

¹ Der Ordner auf dem USB-Stick wird ebenfalls mitgezählt.

Drucken von Fotos von einem USB-Stick auf dem Brother-Gerät

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

- [Vorschau und Drucken von Fotos von einem USB-Stick](#)
- [Drucken einer Fotoindexseite \(Miniaturansicht\) von einem USB-Stick](#)
- [Drucken von Fotos anhand der Bildnummer](#)
- [Drucken von Fotos mit automatischem Zuschneiden](#)
- [Drucken von randlosen Fotos von einem USB-Stick](#)
- [Drucken des Datums der Fotodaten](#)
- [Druckeinstellungen für Fotos](#)


Vorschau und Drucken von Fotos von einem USB-Stick

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Sie können vor dem Drucken eine Vorschau Ihrer Fotos im Display anzeigen oder auf einem USB-Stick gespeicherte Bilder drucken.

Wenn Ihre Fotos große Dateien sind, kann es zu einer Verzögerung kommen, bevor ein Foto angezeigt wird.


1. Setzen Sie einen USB-Stick in den USB-Einschub ein.

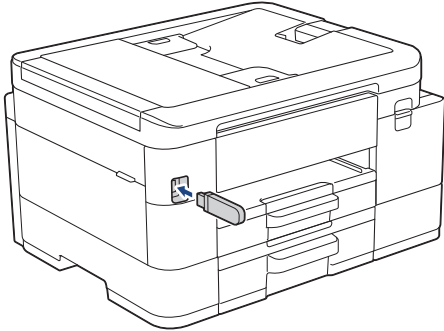

2. Drücken Sie [JPEG-Druck] > [Dateien auswählen].
3. Drücken Sie ◀ oder ▶, um das zu druckende Foto anzuzeigen, und drücken Sie dann auf das Foto.



Um alle Fotos zu drucken, drücken Sie [Alle druck (Alle dr)], und drücken Sie dann zur Bestätigung [Ja].

4. Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl folgendermaßen ein:
 - Drücken Sie auf dem Touchscreen [-] oder [+].
 - Drücken Sie **x01**, um die Tastatur auf dem Touchscreen anzuzeigen, und geben Sie dann die Kopienanzahl mit der Touchscreen-Tastatur ein. Drücken Sie [OK].
5. Drücken Sie [OK].
6. Wiederholen Sie die letzten drei Schritte, bis Sie alle Fotos ausgewählt haben, die ausgedruckt werden sollen.
7. Drücken Sie [OK].
8. Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Optionen.
9. Um die Druckeinstellungen zu ändern, drücken Sie  [Druckeinst.].
Drücken Sie [OK], wenn Sie fertig sind.
10. Drücken Sie [Start].



Zugehörige Informationen

- [Drucken von Fotos von einem USB-Stick auf dem Brother-Gerät](#)

Verwandte Themen:

- [Druckeinstellungen für Fotos](#)


Drucken einer Fotoindexseite (Miniaturansicht) von einem USB-Stick

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Durch Drucken einer Fotoindexseite können Sie Vorschauen aller Bilder auf einem USB-Stick im Miniaturformat anzeigen.



- Das Gerät ordnet jedem Bild automatisch eine eigene Nummer zu (z. B. Nr.1, Nr.2, Nr.3 usw.). Das Gerät erkennt keine anderen, vom Computer oder der Kamera verwendeten Nummern oder Dateinamen zur Kennzeichnung der Bilder.
- Nur Dateinamen, die nicht länger als 20 Zeichen sind, werden korrekt im Index ausgedruckt.
- Dateinamen werden nicht richtig gedruckt, wenn sie nichtalphanumerische Zeichen beinhalten. Jedoch wirken sich die nichtalphanumerischen Zeichen nicht auf die Druckeinstellungen für Fotos aus.

1. Setzen Sie einen USB-Stick in den USB-Einschub ein.
2. Drücken Sie [JPEG-Druck] > [Index drucken (Indexdruck)] > [Indexausdr. erst. (Indexausdr. erstellen)].
3. Wenn Sie die Druckeinstellungen ändern möchten, drücken Sie  [Druckeinst.].
Wenn Sie den Vorgang beendet haben, drücken Sie [OK].

Option	Beschreibung
Papiertyp (Papiersorte)	Wählen Sie das Druckmedium aus.
Papierformat	Wählen Sie das Papierformat aus.

4. Drücken Sie [Start].



Zugehörige Informationen

- [Drucken von Fotos von einem USB-Stick auf dem Brother-Gerät](#)

Verwandte Themen:

- [Drucken von Fotos anhand der Bildnummer](#)

Drucken von Fotos anhand der Bildnummer


Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Bevor Sie ein einzelnes Bild ausdrucken können, müssen Sie die Fotoindexseite (Miniaturansichten) drucken, um die Bildnummer zu ermitteln.

1. Setzen Sie einen USB-Stick in den USB-Einschub ein.
2. Drücken Sie [JPEG-Druck] > [Index drucken (Indexdruck)] > [Fotos drucken].
3. Geben Sie die Nummern der zu druckenden Bilder über den Touchscreen ein. Nachdem Sie die gewünschten Bildnummern ausgewählt haben, drücken Sie [OK].



- Geben Sie mehrere Bildnummern ein, indem Sie ein Komma oder einen Bindestrich eingeben. Geben Sie beispielsweise **1, 3, 6** ein, um die Bilder Nr. 1, 3 und 6 zu drucken. Verwenden Sie einen Bindestrich, um einen Bildbereich zu drucken. Beispiel: Geben Sie **1-5** ein, um die Bilder Nr.1 bis Nr.5 zu drucken.
- Geben Sie bis zu 12 Zeichen (einschließlich Kommas und Bindestriche) zur Auswahl der zu druckenden Bilder ein.

4. Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl folgendermaßen ein:
 - Drücken Sie auf dem Touchscreen [-] oder [+].
 - Drücken Sie **x01**, um die Tastatur auf dem Touchscreen anzuzeigen, und geben Sie dann die Kopienanzahl mit der Touchscreen-Tastatur ein. Drücken Sie [OK].
5. Um die Druckeinstellungen zu ändern, drücken Sie  [Druckeinst.].
Drücken Sie [OK], wenn Sie fertig sind.
6. Drücken Sie [Start].



Zugehörige Informationen

- [Drucken von Fotos von einem USB-Stick auf dem Brother-Gerät](#)

Verwandte Themen:

- [Drucken einer Fotoindexseite \(Miniaturansicht\) von einem USB-Stick](#)
- [Druckeinstellungen für Fotos](#)


Drucken von Fotos mit automatischem Zuschneiden

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW


Wenn das Foto zu hoch oder zu breit für den Layoutbereich ist, werden Teile des Bildes abgeschnitten.



- Die Werkseinstellung ist „Ein“. Um das gesamte Bild zu drucken, ändern Sie diese Einstellung in „Aus“.
- Wenn Sie die Einstellung [Anpassen] deaktivieren, muss zugleich [Randlos] deaktiviert werden.

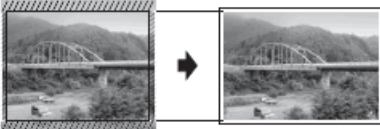Anpassen: Ein

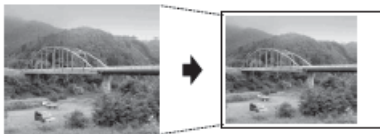

Anpassen: Aus



1. Setzen Sie einen USB-Stick in den USB-Einschub ein.
2. Drücken Sie [JPEG-Druck] > [Dateien auswählen].
3. Drücken Sie ◀ oder ▶, um die einzelnen Fotos anzuzeigen. Wenn das gewünschte Foto angezeigt wird, drücken Sie auf das Foto und drücken Sie dann [OK].
4. Drücken Sie [OK].
5. Drücken Sie  [Druckeinst.] > [Anpassen].
6. Drücken Sie [Ein] (oder [Aus]).
7. Drücken Sie zum Abschluss  oder [OK].
8. Drücken Sie [Start].

Zugehörige Informationen

- [Drucken von Fotos von einem USB-Stick auf dem Brother-Gerät](#)



Verwandte Themen:

- [Weitere Probleme](#)

Drucken von randlosen Fotos von einem USB-Stick

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Diese Funktion erweitert den bedruckbaren Bereich, sodass bis an die Kanten des Papiers herangedruckt werden kann. Die Druckgeschwindigkeit verringert sich.

1. Setzen Sie einen USB-Stick in den USB-Einschub ein.
2. Drücken Sie [JPEG-Druck] > [Dateien auswählen].
3. Drücken Sie ◀ oder ▶, um die einzelnen Fotos anzuzeigen. Wenn das gewünschte Foto angezeigt wird, drücken Sie auf das Foto und drücken Sie dann [OK].
4. Drücken Sie [OK].
5. Drücken Sie  [Druckeinst.] > [Randlos].
6. Drücken Sie [Ein] (oder [Aus]).
7. Drücken Sie zum Abschluss  oder [OK].
8. Drücken Sie [Start].



Zugehörige Informationen

- [Drucken von Fotos von einem USB-Stick auf dem Brother-Gerät](#)



Verwandte Themen:

- [Weitere Probleme](#)

Drucken des Datums der Fotodaten

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Drucken Sie das Datum der Aufnahme (falls aufgezeichnet). Das Datum wird in die untere rechte Ecke gedruckt. Zur Verwendung dieser Funktion muss das Datum in den Daten des Fotos enthalten sein.

1. Setzen Sie einen USB-Stick in den USB-Einschub ein.
2. Drücken Sie [JPEG-Druck] > [Dateien auswählen].
3. Drücken Sie ◀ oder ▶, um die einzelnen Fotos anzuzeigen. Wenn das gewünschte Foto angezeigt wird, drücken Sie auf das Foto und drücken Sie dann [OK].
4. Drücken Sie [OK].
5. Drücken Sie  [Druckeinst.] > [Datum drucken].
6. Drücken Sie [Ein] (oder [Aus]).
7. Drücken Sie zum Abschluss  oder [OK].
8. Drücken Sie [Start].



Zugehörige Informationen

- [Drucken von Fotos von einem USB-Stick auf dem Brother-Gerät](#)

Druckeinstellungen für Fotos

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Drücken Sie  [Druckeinst.], um die in der Tabelle dargestellten Einstellungen anzuzeigen.

Option	Beschreibung
Druckqualität	Wählen Sie die Druckauflösung für Ihren Vorlagentyp aus. Wenn Sie die Option Inkjet-Papier (Inkjet) für die Einstellung Papiertyp (Papiersorte) auswählen, kann nur Fein ausgewählt werden.
Papiertyp (Papiersorte)	Wählen Sie das Druckmedium aus.
Papierformat	Wählen Sie das Papierformat aus.
Drucklayout	Wählen Sie das Drucklayout aus.
Helligkeit	Stellen Sie die Helligkeit ein.
Kontrast	Passt die Helligkeit an. Durch eine höhere Kontrasteinstellung werden die Konturen schärfer und die Ausdrücke sehen insgesamt lebendiger aus.
Anpassen	Schneiden Sie die Ränder eines zu langen oder zu breiten Bildes ab, um es an das Papier- bzw. Druckformat anzupassen. Schalten Sie diese Funktion aus, wenn die Bilder vollständig ausgedruckt werden sollen.
Randlos	Erweitern Sie den Druckbereich bis zu den Papierkanten.
Datum drucken	Drucken Sie das Datum auf Ihr Foto.
Als Standard	Speichern Sie die Druckeinstellungen, die Sie meistens verwenden, als Standardeinstellungen.
Werkseinstell.	Setzen Sie alle geänderten Druckeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.

Zugehörige Informationen

- [Drucken von Fotos von einem USB-Stick auf dem Brother-Gerät](#)

Verwandte Themen:

- [Vorschau und Drucken von Fotos von einem USB-Stick](#)
- [Drucken von Fotos anhand der Bildnummer](#)

Drucken eines E-Mail-Anhangs

Sie können Dateien drucken, indem Sie diese per E-Mail an Ihr Brother-Gerät senden.

- Sie können bis zu 10 Dokumente mit 20 MB insgesamt per E-Mail-Anhang versenden.
- Diese Funktion unterstützt die folgenden Formate:
 - Dokumentdateien: PDF, TXT, Microsoft Word-Dateien, Microsoft Excel-Dateien und Microsoft PowerPoint-Dateien
 - Bilddateien: JPEG, BMP, GIF, PNG und TIFF
- Das Gerät druckt standardmäßig den E-Mail-Inhalt und die Anhänge. Wenn nur die E-Mail-Anhänge gedruckt werden sollen, ändern Sie die Einstellungen wie gewünscht.

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste **Onlinefunktionen** > **Einstellungen für Onlinefunktionen** aus.



- Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.
- Wenn diese Funktion gesperrt ist, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um Zugriff zu erhalten.

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen**, und fahren Sie mit der Einstellung fort.
4. Wählen Sie **Allgemeine Einstellungen** auf Ihrem Computer.
Der Bildschirm **E-Mail Druck: Allgemeine Einstellungen** wird angezeigt.
5. Wählen Sie **Aktivieren**.
Das Gerät druckt das Anweisungsblatt aus.
6. Senden Sie Ihre E-Mail an die E-Mail-Adresse, die auf der Seite aufgeführt ist. Das Gerät druckt die E-Mail-Anhänge.



Um die Einstellungen zu bestätigen oder zu ändern, wie E-Mail-Adresse und Druckereinstellungen, öffnen Sie Web Based Management, wählen Sie **Onlinefunktionen** > **Einstellungen für Onlinefunktionen** in der linken Navigationsleiste und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Seite für Einstellungen von Online-Funktionen**.



Zugehörige Informationen

- [Drucken](#)

Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

Abbrechen eines Druckauftrags

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



Um mehrere Druckaufträge abzubereiten, halten Sie **Stop/Exit (Stopp)** ungefähr vier Sekunden lang gedrückt.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie .



Um mehrere Druckaufträge abzubereiten, halten Sie  ungefähr vier Sekunden lang gedrückt.

Zugehörige Informationen

- [Drucken](#)

Scannen


- [Scannen über die Scannen-Taste des Geräts](#)
- [Scannen mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Scannen über den Computer \(Windows\)](#)
- [Scannen über den Computer \(Mac\)](#)
- [Sicheres Scannen](#)
- [Konfigurieren der Scaneinstellungen mit Web Based Management](#)

Scannen über die Scannen-Taste des Geräts

- Konfigurieren der Scannen-Taste des Geräts
- Scannen von Fotos und Grafiken
- Scannen von Dokumenten als einzelne PDF-Datei
- Speichern von gescannten Daten auf einem USB-Stick
- Scannen mehrerer Visitenkarten und Fotos (Größe automatisch anpassen)
- Scannen in eine bearbeitbare Textdatei mit OCR
- Speichern gescannter Daten als E-Mail-Anhang
- Scan-to-FTP
- Scan-to-SSH-Server (SFTP)
- Scan-to-Netzwerk (Windows)
- Scan-to-SharePoint
- Webdienste zum Scannen im Netzwerk (Windows)

Konfigurieren der Scannen-Taste des Geräts

Zum Scannen über die Scannen-Taste des Geräts fügen Sie Ihr Gerät zu Brother iPrint&Scan hinzu.

1. Öffnen Sie die **Downloads**-Seite Ihres Modells unter support.brother.com/downloads laden Sie die mit Ihrem Betriebssystem (Windows oder Mac) kompatible Software herunter und installieren Sie sie.
 - Windows:
Laden Sie das Softwarepaket **EasySetup** oder **Kpl. Treiber & Software Paket** herunter und installieren Sie es. Brother iPrint&Scan ist in dieser Installation enthalten.
 - Mac:
Laden Sie die Anwendung **Brother iPrint&Scan** und das **iPrint&Scan Push Scan Tool** herunter und installieren Sie beides.
2. Starten Sie Brother iPrint&Scan.
 - Windows:
Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**Brother iPrint&Scan**) auf dem Computer-Desktop.
 - Mac:
Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.
Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.
3. Wenn Ihr Brother-Gerät nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen / Ihr Gerät auswählen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Brother-Gerät auszuwählen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerätescaneinstellungen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Scaneinstellungen zu ändern, wie Dateityp und Dateispeicherort.




Zugehörige Informationen

- [Scannen über die Scannen-Taste des Geräts](#)

Scannen von Fotos und Grafiken


Senden Sie gescannte Fotos oder Grafiken direkt an den Computer.

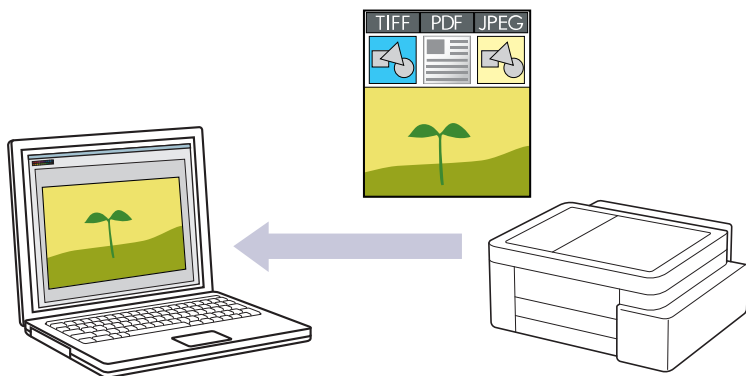


- **So scannen Sie über Ihr Gerät:**
Sie müssen zunächst die Scannen-Taste des Geräts konfigurieren, einschließlich Einstellungen wie Dateityp und Dateispeicherort. >> *Zugehörige Informationen: Konfigurieren der Scannen-Taste des Geräts*
- **So scannen Sie über Ihren Computer:**
>> *Zugehörige Informationen: Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW
>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW


DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  (**Scan (Scanner)**).
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [an PC] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [to Bild (an Bild)] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Wenn das Gerät über das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer auszuwählen, an den die Daten gesendet werden sollen, und drücken Sie dann **OK**.


 Wenn Sie mit einer Displaymeldung aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie die vierstellige PIN für den Computer über das Funktionstastenfeld ein, und drücken Sie dann **OK**.

6. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Um die Einstellungen zu ändern, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
 - Um die Standardeinstellungen zu verwenden, drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Scannerglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um den Scanauftrag abzuschließen.

 Die Option [Farbeinstellung] ist von den Standardeinstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

7. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Scaneinstell. (Scan-Einstell.)] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

 Um die Scanoption [Scaneinstell. (Scan-Einstell.)] zu verwenden, muss ein Computer, auf dem Brother iPrint&Scan installiert ist, mit dem Gerät verbunden werden.

8. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Am Gerät einst.] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
9. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die zu ändernden Scaneinstellungen auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

Option	Beschreibung
Farbeinstellung	Wählen Sie die Farbe Ihres gescannten Dokuments.
Auflösung	Wählen Sie die Scanauflösung für Ihr Dokument aus.
Dateityp	Wählen Sie das Dateiformat für Ihr Dokument aus.
Dokumentgröße	Wählen Sie die gewünschte Dokumentgröße aus.
Helligkeit	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.
Kontrast	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
Auto Ausr.	Korrigieren Sie die Ausrichtung aller schief eingelegten Dokumente, wenn sie gescannt werden.
Leers. überspr. (DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW)	Wenn EIN ausgewählt ist, werden leere Seiten übersprungen.
Leere Seite erkannt (DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW)	Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe beim Erkennen von leeren Seiten in gescannten Daten aus. Je höher die Empfindlichkeit, desto einfacher kann das Gerät leere Seiten erkennen.
Randeinst. (Rand-Einst.)	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.
Hintergrund entf.	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.

10. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**, um den Scanvorgang zu starten. Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Scannerglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um den Scanauftrag abzuschließen.




Die Option [Farbeinstellung] ist von den ausgewählten Einstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

- Legen Sie Ihr Dokument ein.
- Drücken Sie [Scannen] > [an PC] > [to Bild (an Bild)].
- Wenn das Gerät über das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer anzuzeigen, an den Daten gesendet werden sollen, und wählen Sie anschließend den Computernamen aus.




Wenn Sie mit einer Displaymeldung aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie im Display die vierstellige PIN für den Computer ein, und drücken Sie dann [OK].

- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie  [Optionen].
 - Drücken Sie [Start], um den Scan zu starten, ohne zusätzliche Einstellungen zu ändern.

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Scannerglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um den Scanauftrag abzuschließen.



Um  [Optionen] zu verwenden, muss ein Computer, auf dem Brother iPrint&Scan installiert ist, mit dem Gerät verbunden werden.

- Drücken Sie [Scaneinstell. (Scan-Einstell.)] > [Am Gerät einst.].
- Wählen Sie die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie [OK].

Option	Beschreibung
Farbeinstellung	Wählen Sie das Farbformat für Ihr Dokument aus.
Auflösung	Wählen Sie die Scanauflösung für Ihr Dokument aus.
Dateityp	Wählen Sie das Dateiformat für Ihr Dokument aus.
Dokumentgröße	Wählen Sie die gewünschte Dokumentgröße aus.
Helligkeit	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.
Kontrast	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
Auto Ausr.	Korrigieren Sie die Ausrichtung aller schief eingelegten Dokumente, wenn sie gescannt werden.
Leers. überspr.	Wenn EIN ausgewählt ist, werden leere Seiten übersprungen.
Leerseitenerk. überspr.	Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe beim Erkennen von leeren Seiten in gescannten Daten aus. Je höher die Empfindlichkeit, desto einfacher kann das Gerät leere Seiten erkennen.
Hintergrundfarbe entfernen	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.
Randeinst. (Rand-Einst.)	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.



Um die Einstellungen als Favorit zu speichern, drücken Sie [Als Favorit speichern]. Sie werden gefragt, ob Sie den Favoriten als One-Touch-Favoriten speichern möchten. Folgen Sie den Anweisungen im Display.

7. Drücken Sie [Start].

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Scannerglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um den Scanauftrag abzuschließen.



Zugehörige Informationen


- [Scannen über die Scannen-Taste des Geräts](#)

Verwandte Themen:

- [Konfigurieren der Scannen-Taste des Geräts](#)
- [Scannen mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Scannen von Dokumenten als einzelne PDF-Datei

Kombinieren Sie mehrere Seiten zu einem einzelnen PDF-Dokument.

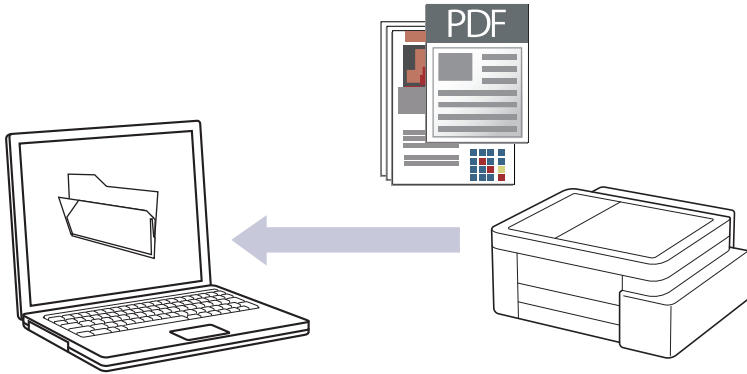

- **So scannen Sie über Ihr Gerät:**

Sie müssen zunächst die Scannen-Taste des Geräts konfigurieren, einschließlich Einstellungen wie Dateityp und Dateispeicherort. >> *Zugehörige Informationen: Konfigurieren der Scannen-Taste des Geräts*

- **So scannen Sie über Ihren Computer:**

>> *Zugehörige Informationen: Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*




Setzen Sie den Dateityp am Gerät auf [PDF mehrseitig], wenn Sie mehrere Seiten in eine PDF-Datei scannen.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  (**Scan (Scanner)**).
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [an PC] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [to Datei (an Datei)] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Wenn das Gerät über das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer auszuwählen, an den die Daten gesendet werden sollen, und drücken Sie dann **OK**.



Wenn Sie mit einer Displaymeldung aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie die vierstellige PIN für den Computer über das Funktionstastenfeld ein, und drücken Sie dann **OK**.

6. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Um die Einstellungen zu ändern, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
 - Um die Standardeinstellungen zu verwenden, drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Scannerglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um den Scanauftrag abzuschließen.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den Standardeinstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

7. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Scaneinstell. (Scan-Einstell.)] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Um die Scanoption [Scaneinstell. (Scan-Einstell.)] zu verwenden, muss ein Computer, auf dem Brother iPrint&Scan installiert ist, mit dem Gerät verbunden werden.

8. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Am Gerät einst.] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
9. Wählen Sie die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie **OK**.

Option	Beschreibung
Farbeinstellung	Wählen Sie die Farbe Ihres gescannten Dokuments.
Auflösung	Wählen Sie die Scanauflösung für Ihr Dokument aus.
Dateityp	Wählen Sie das Dateiformat für Ihr Dokument aus.
Dokumentgröße	Wählen Sie die gewünschte Dokumentgröße aus.
Helligkeit	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.
Kontrast	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
Auto Ausr.	Korrigieren Sie die Ausrichtung aller schief eingelegten Dokumente, wenn sie gescannt werden.
Leers. überspr. (DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW)	Wenn EIN ausgewählt ist, werden leere Seiten übersprungen.
Leere Seite erkannt (DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW)	Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe beim Erkennen von leeren Seiten in gescannten Daten aus. Je höher die Empfindlichkeit, desto einfacher kann das Gerät leere Seiten erkennen.
Randeinst. (Rand-Einst.)	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.
Hintergrund entf.	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.

10. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**, um den Scanvorgang zu starten.
Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Scannerglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um den Scanauftrag abzuschließen.




Die Option [Farbeinstellung] ist von den ausgewählten Einstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW


1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Drücken Sie [Scannen] > [an PC] > [to Datei (an Datei)].
3. Wenn das Gerät über das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer anzuzeigen, an den Daten gesendet werden sollen, und wählen Sie anschließend den Computernamen aus.



Wenn Sie mit einer Displaymeldung aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie im Display die vierstellige PIN für den Computer ein, und drücken Sie dann [OK].

4. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie  [Optionen].
 - Drücken Sie [Start], um den Scan zu starten, ohne zusätzliche Einstellungen zu ändern.
Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Scannerglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um den Scanauftrag abzuschließen.



Um  [Optionen] zu verwenden, muss ein Computer, auf dem Brother iPrint&Scan installiert ist, mit dem Gerät verbunden werden.

5. Drücken Sie [Scaneinstell. (Scan-Einstell.)] > [Am Gerät einst.].
6. Wählen Sie die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie [OK].

Option	Beschreibung
Farbeinstellung	Wählen Sie das Farbformat für Ihr Dokument aus.
Auflösung	Wählen Sie die Scanauflösung für Ihr Dokument aus.
Dateityp	Wählen Sie das Dateiformat für Ihr Dokument aus.
Dokumentgröße	Wählen Sie die gewünschte Dokumentgröße aus.
Helligkeit	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.
Kontrast	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
Auto Ausr.	Korrigieren Sie die Ausrichtung aller schief eingelegten Dokumente, wenn sie gescannt werden.
Leers. überspr.	Wenn EIN ausgewählt ist, werden leere Seiten übersprungen.
Leerseitenerk. überspr.	Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe beim Erkennen von leeren Seiten in gescannten Daten aus. Je höher die Empfindlichkeit, desto einfacher kann das Gerät leere Seiten erkennen.
Hintergrundfarbe entfernen	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.
Randeinst. (Rand-Einst.)	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.



Um die Einstellungen als Favorit zu speichern, drücken Sie [Als Favorit speichern]. Sie werden gefragt, ob Sie den Favoriten als One-Touch-Favoriten speichern möchten. Folgen Sie den Anweisungen im Display.

7. Drücken Sie [Start].
Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Scannerglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um den Scanauftrag abzuschließen.



Zugehörige Informationen

- [Scannen über die Scannen-Taste des Geräts](#)

Verwandte Themen:


- [Konfigurieren der Scannen-Taste des Geräts](#)
- [Scannen mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Speichern von gescannten Daten auf einem USB-Stick

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Scannen Sie Dokumente und speichern Sie diese ohne einen Computer direkt auf einem USB-Stick.

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Setzen Sie einen USB-Stick in den USB-Einschub ein.

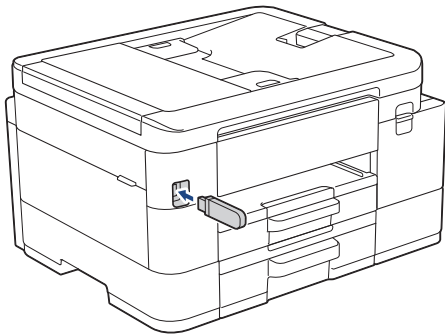

3. Drücken Sie [Scannen:Medium (Scannen: Speichermedium)].
4. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie  [Optionen].
- Drücken Sie [Start], um den Scan zu starten, ohne zusätzliche Einstellungen zu ändern.

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Scannerglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um den Scanauftrag abzuschließen.

5. Wählen Sie die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie [OK].

Option	Beschreibung
Farbeinstellung	Wählen Sie das Farbformat für Ihr Dokument aus.
Auflösung	Wählen Sie die Scanauflösung für Ihr Dokument aus.
Dateityp	Wählen Sie das Dateiformat für Ihr Dokument aus.
Dokumentgröße	Wählen Sie die gewünschte Dokumentgröße aus.
Helligkeit	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.
Kontrast	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
Dateiname	Benennen Sie die Datei um.
Stil Dateiname	Legen Sie die Reihenfolge fest, in der Datum, Zählernummer und andere Elemente im Dateinamen angezeigt werden.
Auto anpassen	Sie können mehrere Dokumente, die auf dem Vorlagenglas liegen, einscannen und auf einem USB-Stick speichern. Das Gerät scannt jedes Dokument und erstellt separate Dateien oder eine einzelne Datei mit mehreren Seiten.
Auto Ausr.	Korrigieren Sie die Ausrichtung aller schief eingelegten Dokumente, wenn sie gescannt werden.
Leers. überspr.	Wenn EIN ausgewählt ist, werden leere Seiten übersprungen.

Option	Beschreibung
Leerseitenerk. überspr.	Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe beim Erkennen von leeren Seiten in gescannten Daten aus. Je höher die Empfindlichkeit, desto einfacher kann das Gerät leere Seiten erkennen.
Hintergrundfarbe entfernen	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.
Randeinst. (Rand- Einst.)	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.



- So legen Sie Ihre eigenen Standardeinstellungen fest: Drücken Sie nach dem Ändern der Einstellungen die Option [Als Standard] und dann [Ja].
- Um die werkseitigen Einstellungen wiederherzustellen, drücken Sie die Option [Werkseinstell.] und anschließend [Ja].
- Um die Einstellungen als Favorit zu speichern, drücken Sie [Als Favorit speichern]. Sie werden gefragt, ob Sie den Favoriten als One-Touch-Favoriten speichern möchten. Folgen Sie den Anweisungen im Display.

6. Drücken Sie [Start].

Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, legen Sie die nächste Seite ein und drücken Sie dann [Weiter]. Wenn Sie keine weiteren Seiten scannen möchten, drücken Sie [Beenden]. Nachdem Sie den Scanvorgang beendet haben, stellen Sie sicher, dass Sie [Beenden] wählen, bevor Sie den USB-Stick aus dem Gerät entfernen.

WICHTIG

Das Display zeigt eine Meldung an, während die Daten gelesen werden. Das Netzkabel und den USB-Stick NICHT vom Gerät trennen, während die Daten gelesen werden. Sie könnten die Daten verlieren oder den USB-Stick beschädigen.



Zugehörige Informationen

- Scannen über die Scannen-Taste des Geräts
 - Kompatible USB-Sticks


Kompatible USB-Sticks

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Ihr Brother-Gerät verfügt über ein Laufwerk (Einschub) für gängige Datenspeichermedien und Digitalkamera-Speichermedien.

WICHTIG

Der USB-Direktanschluss unterstützt nur USB-Sticks und USB-Geräte, die als USB-Massenspeicher verwendet werden können. Andere USB-Geräte werden nicht unterstützt.

Kompatible Medien	
USB-Speicher	

✓ Zugehörige Informationen


- Drucken von Fotos direkt von einem USB-Stick
- Speichern von gescannten Daten auf einem USB-Stick

Scannen mehrerer Visitenkarten und Fotos (Größe automatisch anpassen)

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Sie können mehrere Dokumente auf das Vorlagenglas legen und einscannen. Das Gerät scannt die einzelnen Dokumente und erstellt mithilfe der Funktion „Größe automatisch anpassen“ separate Dateien oder eine einzelne mehrseitige Datei.


Hinweise zum automatischen Anpassen der Größe

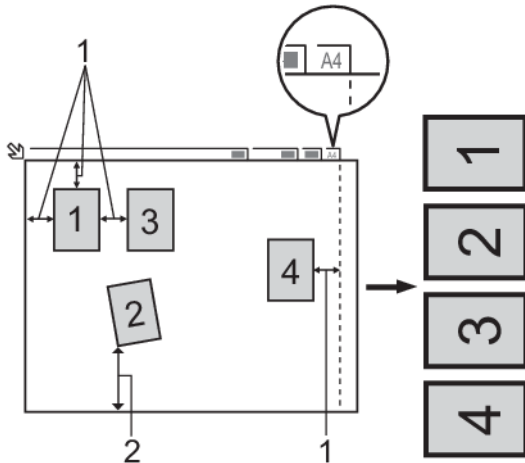

1. 10 mm oder mehr
 2. 20 mm oder mehr (unten)
- Diese Einstellung kann nur für rechteckige oder quadratische Dokumente verwendet werden.
 - Wenn das Dokument zu lang oder zu breit ist, kann diese Einstellung nicht wie hier beschrieben verwendet werden.
 - Legen Sie die Dokumente wie in der Abbildung gezeigt nicht direkt an die Kanten des Vorlagenglases.
 - Legen Sie die Dokumente mit einem Abstand von mindestens 10 mm voneinander auf das Vorlagenglas.
 - Die Funktion Auto anpassen korrigiert die Schiefe des Dokuments auf dem Vorlagenglas. Beträgt diese jedoch mehr als 45 Grad bei einer Auflösung von weniger als 300 x 300 dpi oder 10 Grad bei 600 x 600 dpi, kann diese Funktion nicht verwendet werden.
 - Für die Verwendung der Funktion „Größe automatisch anpassen“ muss der automatische Vorlageneinzug (ADF) leer sein. (Nur Modelle mit automatischem Vorlageneinzug)
 - Die Funktion „Größe automatisch anpassen“ kann je nach Größe der Dokumente für bis zu 16 Vorlagen verwendet werden.



Wenn Sie ein Dokument mit der Funktion „Größe automatisch anpassen“ scannen möchten, muss das Dokument auf das Vorlagenglas gelegt werden.

1. Legen Sie Dokumente auf das Vorlagenglas.
2. Setzen Sie einen USB-Stick in das Gerät ein.
3. Drücken Sie [Scannen:Medium (Scannen: Speichermedium)] >  [Optionen] > [Auto anpassen].
4. Drücken Sie [Ein].
5. Drücken Sie [OK].
6. Drücken Sie [Start].

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Folgen Sie den Display-Anweisungen, um den Scanauftrag abzuschließen.




Zugehörige Informationen

- Scannen über die Scannen-Taste des Geräts
-

Scannen in eine bearbeitbare Textdatei mit OCR


Ihr Gerät kann die Zeichen eines gescannten Dokuments mithilfe einer optischen Texterkennungstechnologie (OCR) in Text konvertieren. Dieser Text kann mit Ihrer bevorzugten Textbearbeitungsanwendung bearbeitet werden.

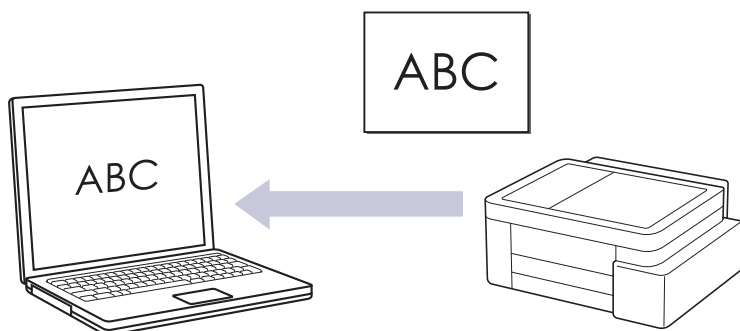

- Die Scan-to-Text-Funktion ist für bestimmte Sprachen verfügbar.
- **So scannen Sie über Ihr Gerät:**
Sie müssen zunächst die Scannen-Taste des Geräts konfigurieren, einschließlich Einstellungen wie Dateityp und Dateispeicherort. >> *Zugehörige Informationen: Konfigurieren der Scannen-Taste des Geräts*
- **So scannen Sie über Ihren Computer:**
>> *Zugehörige Informationen: Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  (**Scan (Scanner)**).
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [an PC] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [to Text (an Text)] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Wenn das Gerät über das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer auszuwählen, an den die Daten gesendet werden sollen, und drücken Sie dann **OK**.



Wenn Sie mit einer Displaymeldung aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie die vierstellige PIN für den Computer über das Funktionstastenfeld ein, und drücken Sie dann **OK**.

6. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Um die Einstellungen zu ändern, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
 - Um die Standardeinstellungen zu verwenden, drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Scannerglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um den Scanauftrag abzuschließen.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den Standardeinstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

7. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Scaneinstell. (Scan-Einstell.)] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Um die Scanoption [Scaneinstell. (Scan-Einstell.)] zu verwenden, muss ein Computer, auf dem Brother iPrint&Scan installiert ist, mit dem Gerät verbunden werden.

8. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Am Gerät einst.] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
9. Wählen Sie die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie **OK**.

Option	Beschreibung
Farbeinstellung	Wählen Sie die Farbe Ihres gescannten Dokuments.
Auflösung	Wählen Sie die Scanauflösung für Ihr Dokument aus.
Dateityp	Wählen Sie das Dateiformat für Ihr Dokument aus.
Dokumentgröße	Wählen Sie die gewünschte Dokumentgröße aus.
Helligkeit	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.
Kontrast	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
Auto Ausr.	Korrigieren Sie die Ausrichtung aller schief eingelegten Dokumente, wenn sie gescannt werden.
Leers. überspr. (DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW)	Wenn EIN ausgewählt ist, werden leere Seiten übersprungen.
Leere Seite erkannt (DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW)	Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe beim Erkennen von leeren Seiten in gescannten Daten aus. Je höher die Empfindlichkeit, desto einfacher kann das Gerät leere Seiten erkennen.
Randeinst. (Rand-Einst.)	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.
Hintergrund entf.	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.

10. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**, um den Scanvorgang zu starten.
Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Scannerglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um den Scanauftrag abzuschließen.




Die Option [Farbeinstellung] ist von den ausgewählten Einstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW


1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Drücken Sie [Scannen] > [an PC] > [to Text (an Text)].
3. Wenn das Gerät über das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer anzuzeigen, an den Daten gesendet werden sollen, und wählen Sie anschließend den Computernamen aus.



Wenn Sie mit einer Displaymeldung aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie im Display die vierstellige PIN für den Computer ein, und drücken Sie dann [OK].

4. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie  [Optionen].
 - Drücken Sie [Start], um den Scan zu starten, ohne zusätzliche Einstellungen zu ändern.
Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Scannerglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um den Scanauftrag abzuschließen.



Um  [Optionen] zu verwenden, muss ein Computer, auf dem Brother iPrint&Scan installiert ist, mit dem Gerät verbunden werden.

5. Drücken Sie [Scaneinstell. (Scan-Einstell.)] > [Am Gerät einst.].
6. Wählen Sie die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie [OK].

Option	Beschreibung
Farbeinstellung	Wählen Sie das Farbformat für Ihr Dokument aus.
Auflösung	Wählen Sie die Scanauflösung für Ihr Dokument aus.
Dateityp	Wählen Sie das Dateiformat für Ihr Dokument aus.
Dokumentgröße	Wählen Sie die gewünschte Dokumentgröße aus.
Helligkeit	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.
Kontrast	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
Auto Ausr.	Korrigieren Sie die Ausrichtung aller schief eingelegten Dokumente, wenn sie gescannt werden.
Leers. überspr.	Wenn EIN ausgewählt ist, werden leere Seiten übersprungen.
Leerseitenerk. überspr.	Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe beim Erkennen von leeren Seiten in gescannten Daten aus. Je höher die Empfindlichkeit, desto einfacher kann das Gerät leere Seiten erkennen.
Hintergrundfarbe entfernen	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.
Randeinst. (Rand-Einst.)	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.



Um die Einstellungen als Favorit zu speichern, drücken Sie [Als Favorit speichern]. Sie werden gefragt, ob Sie den Favoriten als One-Touch-Favoriten speichern möchten. Folgen Sie den Anweisungen im Display.

7. Drücken Sie [Start].

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Scannerglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um den Scanauftrag abzuschließen.



Zugehörige Informationen


- [Scannen über die Scannen-Taste des Geräts](#)

Verwandte Themen:

- [Konfigurieren der Scannen-Taste des Geräts](#)
- [Scannen mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Speichern gescannter Daten als E-Mail-Anhang

Senden Sie die eingescannten Daten von Ihrem Gerät als Anhang an die E-Mail-Anwendung.

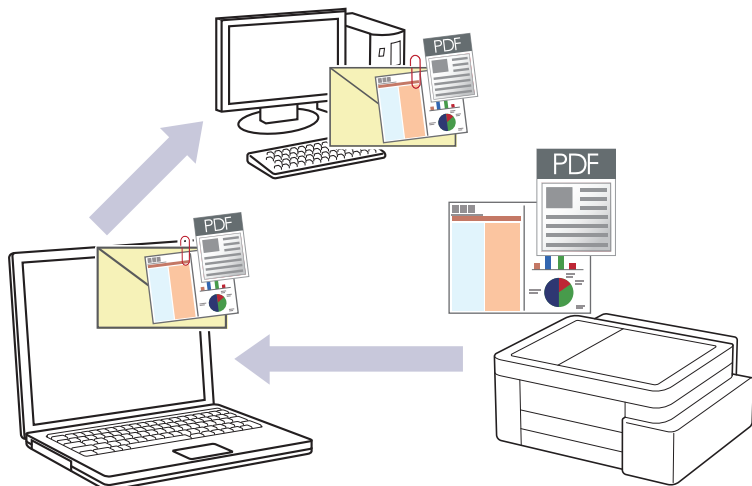

- **So scannen Sie über Ihr Gerät:**

Sie müssen zunächst die Scannen-Taste des Geräts konfigurieren, einschließlich Einstellungen wie Dateityp und Dateispeicherort. >> *Zugehörige Informationen: Konfigurieren der Scannen-Taste des Geräts*

- **So scannen Sie über Ihren Computer:**

>> *Zugehörige Informationen: Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

- Um diese Funktion mit der Scannen-Taste des Geräts zu verwenden, müssen Sie eine dieser Anwendungen in Brother iPrint&Scan auswählen:


- Windows: Microsoft Outlook
- Mac: Apple Mail

Bei anderen Anwendungen und Webmail-Diensten verwenden Sie zum Scannen eines Dokuments die Funktion „Scan to Bild“ oder „Scan to Datei“ und hängen Sie die gescannte Datei an eine E-Mail-Nachricht an.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  (**Scan (Scanner)**).
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [an PC] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [to E-Mail (an E-Mail)] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Wenn das Gerät über das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer auszuwählen, an den die Daten gesendet werden sollen, und drücken Sie dann **OK**.



Wenn Sie mit einer Displaymeldung aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie die vierstellige PIN für den Computer über das Funktionstastenfeld ein, und drücken Sie dann **OK**.

6. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Um die Einstellungen zu ändern, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
 - Um die Standardeinstellungen zu verwenden, drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Scannerglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um den Scanauftrag abzuschließen.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den Standardeinstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.

7. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Scaneinstell. (Scan-Einstell.)] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Um die Scanoption [Scaneinstell. (Scan-Einstell.)] zu verwenden, muss ein Computer, auf dem Brother iPrint&Scan installiert ist, mit dem Gerät verbunden werden.

8. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Am Gerät einst.] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
9. Wählen Sie die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie **OK**.

Option	Beschreibung
Farbeinstellung	Wählen Sie die Farbe Ihres gescannten Dokuments.
Auflösung	Wählen Sie die Scanauflösung für Ihr Dokument aus.
Dateityp	Wählen Sie das Dateiformat für Ihr Dokument aus.
Dokumentgröße	Wählen Sie die gewünschte Dokumentgröße aus.
Helligkeit	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.
Kontrast	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
Auto Ausr.	Korrigieren Sie die Ausrichtung aller schief eingelegten Dokumente, wenn sie gescannt werden.
Leers. überspr. (DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW)	Wenn EIN ausgewählt ist, werden leere Seiten übersprungen.
Leere Seite erkannt (DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW)	Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe beim Erkennen von leeren Seiten in gescannten Daten aus. Je höher die Empfindlichkeit, desto einfacher kann das Gerät leere Seiten erkennen.
Randeinst. (Rand-Einst.)	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.
Hintergrund entf.	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.

10. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**, um den Scanvorgang zu starten.
Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Scannerglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um den Scanauftrag abzuschließen.



Die Option [Farbeinstellung] ist von den ausgewählten Einstellungen abhängig. Durch Drücken von **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)** werden die Farbeinstellungen nicht geändert.


DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Drücken Sie [Scannen] > [an PC] > [to E-Mail (an E-Mail)].
3. Wenn das Gerät über das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer anzuzeigen, an den Daten gesendet werden sollen, und wählen Sie anschließend den Computernamen aus.




Wenn Sie mit einer Displaymeldung aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie im Display die vierstellige PIN für den Computer ein, und drücken Sie dann [OK].

4. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie  [Optionen].
- Drücken Sie [Start], um den Scan zu starten, ohne zusätzliche Einstellungen zu ändern.

Das Gerät scannt das Dokument und speichert es als Dateianhang. Dann startet es Ihre E-Mail-Anwendung und öffnet eine neue leere E-Mail, an die die gescannte Datei angehängt ist.



Um  [Optionen] zu verwenden, muss ein Computer, auf dem Brother iPrint&Scan installiert ist, mit dem Gerät verbunden werden.

5. Drücken Sie [Scaneinstell. (Scan-Einstell.)] > [Am Gerät einst.].
6. Wählen Sie die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie [OK].

Option	Beschreibung
Farbeinstellung	Wählen Sie das Farbformat für Ihr Dokument aus.
Auflösung	Wählen Sie die Scanauflösung für Ihr Dokument aus.
Dateityp	Wählen Sie das Dateiformat für Ihr Dokument aus.
Dokumentgröße	Wählen Sie die gewünschte Dokumentgröße aus.
Helligkeit	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.
Kontrast	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
Auto Ausr.	Korrigieren Sie die Ausrichtung aller schief eingelegten Dokumente, wenn sie gescannt werden.
Leers. überspr.	Wenn EIN ausgewählt ist, werden leere Seiten übersprungen.
Leerseitenerk. überspr.	Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe beim Erkennen von leeren Seiten in gescannten Daten aus. Je höher die Empfindlichkeit, desto einfacher kann das Gerät leere Seiten erkennen.
Hintergrundfarbe entfernen	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.
Randeinst. (Rand-Einst.)	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.



Um die Einstellungen als Favorit zu speichern, drücken Sie [Als Favorit speichern]. Sie werden gefragt, ob Sie den Favoriten als One-Touch-Favoriten speichern möchten. Folgen Sie den Anweisungen im Display.

7. Drücken Sie [Start].

Das Gerät scannt das Dokument und speichert es als Dateianhang. Dann startet es Ihre E-Mail-Anwendung und öffnet eine neue leere E-Mail, an die die gescannte Datei angehängt ist.



Zugehörige Informationen

- [Scannen über die Scannen-Taste des Geräts](#)


Verwandte Themen:

- [Konfigurieren der Scannen-Taste des Geräts](#)
- [Scannen mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Scan-to-FTP

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Scannen Sie Dokumente direkt auf einen FTP-Server, wenn Sie die gescannten Informationen weitergeben möchten. Konfigurieren Sie für weiteren Komfort verschiedene Profile, um Ihre bevorzugten Scan-to-FTP-Ziele zu speichern.

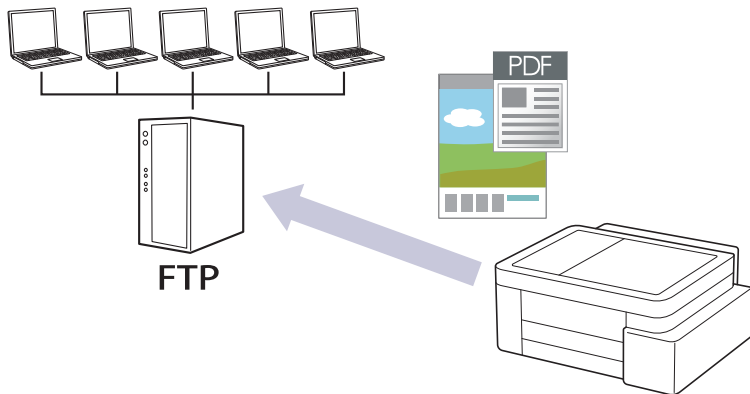

- [Einrichten eines Scan-to-FTP-Profiles](#)
- [Hochladen gescannter Daten auf einen FTP-Server](#)

Einrichten eines Scan-to-FTP-Profiles

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Richten Sie ein Scan-to-FTP-Profil ein, um einen Scanvorgang durchzuführen und die gescannten Daten direkt an einen FTP-Speicherort hochzuladen.

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Scannen > Scannen zu FTP/SFTP/Netzwerk/SharePoint**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

3. Wählen Sie die Option **FTP** und klicken Sie dann auf **Senden**.
4. Klicken Sie auf das Menü **Scannen zu FTP/SFTP/Netzwerk/SharePoint-Profil**.
5. Wählen Sie das Profil aus, das Sie einrichten oder ändern möchten.



Die Verwendung folgender Zeichen: ?, /, \, ", :, <, >, | oder * kann zu einem Sendefehler führen.

Option	Beschreibung
Profilname	Geben Sie einen Namen für das Serverprofil ein (bis zu 15 alphanumerische Zeichen). Das Gerät zeigt diesen Namen im Display an.
Host-Adresse	Geben Sie die Hostadresse (zum Beispiel: ftp.example.com; max. 64 Zeichen) oder die IP-Adresse (zum Beispiel: 192.23.56.189) ein.
Port-Nummer	Ändern Sie die Einstellung für die Port-Nummer zum Zugriff auf den FTP-Server. Die Standardeinstellung hierfür ist Port 21. In den meisten Fällen muss diese Einstellung nicht geändert werden.
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen eines Benutzers ein (max. 32 Zeichen), der Schreibrechte für den FTP-Server hat.
Kennwort	Geben Sie das Kennwort (max. 32 Zeichen) ein, das dem im Feld Benutzername eingegebenen Benutzernamen zugeordnet ist. Geben Sie das Kennwort im Feld Kennwort bestätigen erneut ein.
SSL/TLS	Legen Sie für das sichere Scannen per SSL/TLS-Kommunikation die Option SSL/TLS fest. Ändern Sie bei Bedarf die Einstellung CA-Zertifikat .
Zielordner	Geben Sie den Pfad ein, der zum Ordner auf dem FTP-Server führt, an den Sie die gescannten Daten senden möchten. Geben Sie keinen Schrägstrich am Anfang des Pfads ein.
Dateiname	Wählen Sie einen Dateinamen aus den bereitgestellten vordefinierten Namen oder einen benutzerdefinierten Namen. Sie können die benutzerdefinierten Namen und den Dateinamensstil im Menü Dateiname Scan in der Navigationsleiste einstellen.
Qualität	Wählen Sie eine Qualitätseinstellung. Wenn Sie die Option Benutzerdefiniert wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
Dateityp	Wählen Sie einen Dateityp für das gescannte Dokument aus. Wenn Sie die Option Benutzerdefiniert wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
Dokumentengröße	Wählen Sie in der Liste die Dokumentgröße. Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Scandatei die richtige Größe hat.

Option	Beschreibung
Autom. Ausrichtung (Vorlageneinzug: Auto Ausrichtung)	Wählen Sie Ein , um das Gerät so einzustellen, dass es schiefe Dokumente automatisch korrigiert, wenn die Seiten gescannt werden.
Leerseite überspringen	Wählen Sie die Option Ein , um leere Seiten des Dokuments aus den Scanergebnissen zu entfernen.
Leerseitenerk.-stufe ausw.	Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe beim Erkennen von leeren Seiten in gescannten Daten aus. Je höher die Empfindlichkeit, desto einfacher kann das Gerät leere Seiten erkennen.
Hintergrundfarbe entfernen	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.
Randeinstellungen	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.
Helligkeit	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.
Kontrast	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
Passiv-Modus	Stellen Sie den Passiv-Modus je nach Konfiguration Ihres FTP-Servers und Ihrer Netzwerkfirewall auf Aus oder Ein. Die Standardeinstellung ist aktiviert. In den meisten Fällen muss diese Einstellung nicht geändert werden.

6. Klicken Sie auf **Senden**.

Zugehörige Informationen

- [Scan-to-FTP](#)

Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

Hochladen gescannter Daten auf einen FTP-Server

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie [Scannen] > [an FTP/SFTP].
3. Die Serverprofile, die Sie mit Web Based Management eingerichtet haben, werden aufgeführt. Wählen Sie das gewünschte Profil aus. Wenn das Profil nicht vollständig ist (z. B. der Kontoname oder das Kennwort für die Anmeldung fehlen oder die Einstellungen für Qualität oder Dateityp nicht festgelegt sind), werden Sie aufgefordert, fehlende Informationen einzugeben.
4. Drücken Sie [Start].
Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, befolgen Sie die Anweisungen im Touchscreen, um den Scanauftrag abzuschließen.




Zugehörige Informationen

- [Scan-to-FTP](#)

Scan-to-SSH-Server (SFTP)

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Verwendet das Secure Shell-Protokoll, um einen privaten und sicheren Datenstrom einzurichten, wenn Dokumente an ein Netzwerkziel gescannt werden. Konfigurieren Sie für weiteren Komfort verschiedene Profile, um Ihre bevorzugten Scan-to-SFTP-Ziele zu speichern.

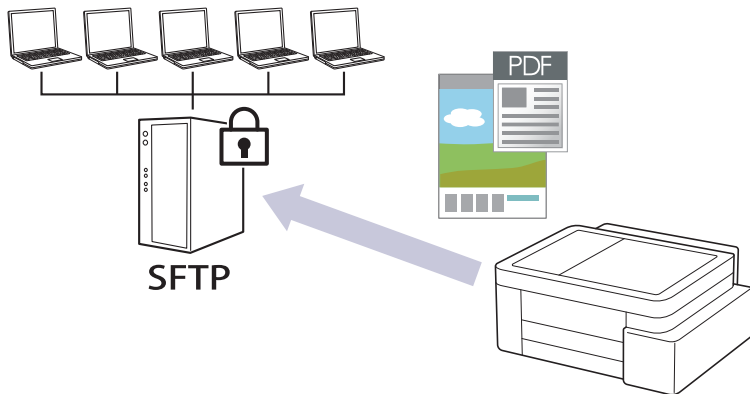

- Konfigurieren eines Scan-to-SFTP-Profiles
- Erstellen eines Client-Schlüsselpaares über Web Based Management
- Exportieren eines Client-Schlüsselpaares über Web Based Management
- Importieren eines öffentlichen Serverschlüssels mit Web Based Management
- Hochladen gescannter Daten auf einen SFTP-Server

Konfigurieren eines Scan-to-SFTP-Profiles

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Richten Sie ein Scan-to-SFTP-Profil ein, um einen Scanvorgang durchzuführen und die gescannten Daten direkt an einen SFTP-Speicherort hochzuladen.

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Scannen > Scannen zu FTP/SFTP/Netzwerk/SharePoint**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

3. Wählen Sie die Option **SFTP** und klicken Sie dann auf **Senden**.
4. Klicken Sie auf das Menü **Scannen zu FTP/SFTP/Netzwerk/SharePoint-Profil**.
5. Wählen Sie das Profil aus, das Sie einrichten oder ändern möchten.



Die Verwendung folgender Zeichen: ?, /, \, ", :, <, >, | oder * kann zu einem Sendefehler führen.

Option	Beschreibung
Profilname	Geben Sie einen Namen für das Serverprofil ein (bis zu 15 alphanumerische Zeichen). Das Gerät zeigt diesen Namen im Display an.
Host-Adresse	Geben Sie die Hostadresse (zum Beispiel: ftp.example.com; max. 64 Zeichen) oder die IP-Adresse (zum Beispiel: 192.23.56.189) ein.
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen eines Benutzers ein (max. 32 Zeichen), der Schreibrechte für den SFTP-Server hat.
Authentifizierungsmethode	Wählen Sie Kennwort oder Öffentlicher Schlüssel . Sie haben folgende Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie Kennwort wählen, geben Sie das Kennwort (bis zu 32 Zeichen) ein, das dem Benutzernamen zugeordnet ist, den Sie im Feld Benutzername eingegeben haben. Geben Sie das Kennwort im Feld Kennwort bestätigen erneut ein. • Wenn Sie Öffentlicher Schlüssel wählen, wählen Sie in der Dropdown-Liste Client-Schlüsselpaar den Authentifizierungstyp aus.
Öffentlicher Serverschlüssel	Wählen Sie den Authentifizierungstyp.
Zielordner	Geben Sie den Pfad ein, der zum Ordner auf dem SFTP-Server führt, an den Sie die gescannten Daten senden möchten. Geben Sie keinen Schrägstrich am Anfang des Pfads ein.
Dateiname	Wählen Sie einen Dateinamen aus den bereitgestellten vordefinierten Namen oder einen benutzerdefinierten Namen. Sie können die benutzerdefinierten Namen und den Dateinamensstil im Menü Dateiname Scan in der Navigationsleiste einstellen.
Qualität	Wählen Sie eine Qualitätseinstellung. Wenn Sie die Option Benutzerdefiniert wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
Dateityp	Wählen Sie einen Dateityp für das gescannte Dokument aus. Wenn Sie die Option Benutzerdefiniert wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
Dokumentengröße	Wählen Sie in der Liste die Dokumentgröße. Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Scandatei die richtige Größe hat.

Option	Beschreibung
Autom. Ausrichtung (Vorlageneinzug: Auto Ausrichtung)	Wählen Sie Ein , um das Gerät so einzustellen, dass es schiefe Dokumente automatisch korrigiert, wenn die Seiten gescannt werden.
Leerseite überspringen	Wählen Sie die Option Ein , um leere Seiten des Dokuments aus den Scanergebnissen zu entfernen.
Leerseitenerk.-stufe ausw.	Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe beim Erkennen von leeren Seiten in gescannten Daten aus. Je höher die Empfindlichkeit, desto einfacher kann das Gerät leere Seiten erkennen.
Hintergrundfarbe entfernen	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.
Randeinstellungen	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.
Helligkeit	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.
Kontrast	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
Port-Nummer	Ändern Sie die Einstellung der Port-Nummer zum Zugriff auf den SFTP-Server. Die Standardeinstellung hierfür ist Port 22. In den meisten Fällen muss diese Einstellung nicht geändert werden.

6. Klicken Sie auf **Senden**.

Zugehörige Informationen

- [Scan-to-SSH-Server \(SFTP\)](#)

Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

Erstellen eines Client-Schlüsselpaars über Web Based Management

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Netzwerk** > **Sicherheit** > **Client-Schlüsselpaar**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

3. Klicken Sie auf **Neues Client-Schlüsselpaar erstellen**.
4. Geben Sie im Feld **Name des Client-Schlüsselpaars** den gewünschten Namen ein (bis zu 20 Zeichen).
5. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Algorithmus des öffentlichen Schlüssels** und wählen Sie dann den gewünschten Algorithmus.
6. Klicken Sie auf **Senden**.

Das Client-Schlüsselpaar wird erstellt und im Speicher Ihres Geräts abgelegt. Der Name des Client-Schlüsselpaars und der Algorithmus für den öffentlichen Schlüssel werden in der **Liste der Client-Schlüsselpaare** angezeigt.



Zugehörige Informationen

- [Scan-to-SSH-Server \(SFTP\)](#)

Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

Exportieren eines Client-Schlüsselpaars über Web Based Management

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Netzwerk** > **Sicherheit** > **Client-Schlüsselpaar**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

3. Klicken Sie auf **Öffentlichen Schlüssel exportieren**, das für **Liste der Client-Schlüsselpaare** angezeigt wird.
4. Klicken Sie auf **Senden**.

Das Client-Schlüsselpaar wurde erfolgreich auf Ihren Computer exportiert.



Zugehörige Informationen

- [Scan-to-SSH-Server \(SFTP\)](#)

Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

Importieren eines öffentlichen Serverschlüssels mit Web Based Management

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Netzwerk** > **Sicherheit** > **Öffentlicher Serverschlüssel**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

3. Klicken Sie auf **Öffentlichen Serverschlüssel importieren**.
4. Wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten.
5. Klicken Sie auf **Senden**.

Der öffentliche Serverschlüssel wird auf das Gerät importiert.



Zugehörige Informationen

- [Scan-to-SSH-Server \(SFTP\)](#)

Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

Hochladen gescannter Daten auf einen SFTP-Server

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie [Scannen] > [an FTP/SFTP].
3. Die Serverprofile, die Sie mit Web Based Management eingerichtet haben, werden aufgeführt. Wählen Sie das gewünschte Profil aus. Wenn das Profil nicht vollständig ist (z. B. der Kontoname oder das Kennwort für die Anmeldung fehlen oder die Einstellungen für Qualität oder Dateityp nicht festgelegt sind), werden Sie aufgefordert, fehlende Informationen einzugeben.
4. Drücken Sie [Start].

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, befolgen Sie die Anweisungen im Touchscreen, um den Scanauftrag abzuschließen.



Zugehörige Informationen

- [Scan-to-SSH-Server \(SFTP\)](#)

Scan-to-Netzwerk (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Scannen Sie Dokumente direkt auf einen CIFS-Server im lokalen Netzwerk. Für weiteren Komfort können Sie verschiedene Profile konfigurieren, um Ihre bevorzugten Scan-to-Network-Ziele zu speichern.

- [Einrichten eines Netzwerkprofils](#)
- [Hochladen von Scandaten auf einen CIFS-Server](#)

Einrichten eines Netzwerkprofils

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Richten Sie ein Scan-to-Network-Profil ein, um einen Scanvorgang durchzuführen und die gescannten Daten direkt in einen Ordner auf einem CIFS-Server hochzuladen.

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Scannen > Scannen zu FTP/SFTP/Netzwerk/SharePoint**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

3. Wählen Sie die Option **Netzwerk** und klicken Sie dann auf **Senden**.



Wenn Sie die Daten an Ihren festgelegten Ordner auf dem CIFS-Server senden möchten, wählen Sie **Ein** für die Option **An meinen Ordner senden** aus.

4. Klicken Sie auf das Menü **Scannen zu FTP/SFTP/Netzwerk/SharePoint-Profil**.
5. Wählen Sie das Profil aus, das Sie einrichten oder ändern möchten.



Die Verwendung folgender Zeichen: ?, /, \, ", :, <, >, | oder * kann zu einem Sendefehler führen.

Option	Beschreibung
Profilname	Geben Sie einen Namen für das Serverprofil ein (bis zu 15 alphanumerische Zeichen). Das Gerät zeigt diesen Namen im Display an.
Netzwerkordnerpfad	Geben Sie den Pfad ein, der zum Ordner auf dem CIFS-Server führt, an den Sie die gescannten Daten senden möchten.
Dateiname	Wählen Sie einen Dateinamen aus den bereitgestellten vordefinierten Namen oder einen benutzerdefinierten Namen. Sie können die benutzerdefinierten Namen und den Dateinamensstil im Menü Dateiname Scan in der Navigationsleiste einstellen.
Qualität	Wählen Sie eine Qualitätseinstellung. Wenn Sie die Option Benutzerdefiniert wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
Dateityp	Wählen Sie einen Dateityp für das gescannte Dokument aus. Wenn Sie die Option Benutzerdefiniert wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
Dokumentengröße	Wählen Sie in der Liste die Dokumentgröße. Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Scandatei die richtige Größe hat.
Autom. Ausrichtung (Vorlageneinzug: Auto Ausrichtung)	Wählen Sie Ein , um das Gerät so einzustellen, dass es schiefe Dokumente automatisch korrigiert, wenn die Seiten gescannt werden.
Leerseite überspringen	Wählen Sie die Option Ein , um leere Seiten des Dokuments aus den Scanergebnissen zu entfernen.
Leerseitenerk.-stufe ausw.	Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe beim Erkennen von leeren Seiten in gescannten Daten aus. Je höher die Empfindlichkeit, desto einfacher kann das Gerät leere Seiten erkennen.
Hintergrundfarbe entfernen	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.
Randeinstellungen	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.
Helligkeit	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.

Option	Beschreibung
Kontrast	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
PIN zur Authentifizierung verwenden	Um dieses Profil durch eine PIN zu schützen, wählen Sie Ein und geben Sie anschließend in das Feld PIN-Code eine vierstellige PIN-Nummer ein.
Authentifizierungsmethode	Wählen Sie die Authentifizierungsmethode.
Benutzername	Geben Sie einen Benutzernamen (bis zu 96 Zeichen) ein, der Schreibrechte für den im Feld Netzwerkordnerpfad eingegebenen Ordner hat. Wenn der Benutzername ein Teil einer Domäne ist, geben Sie den Benutzernamen in einer der folgenden Notationen ein: Benutzer@Domäne Domäne\Benutzer
Kennwort	Geben Sie das Kennwort (max. 32 Zeichen) ein, das dem im Feld Benutzername eingegebenen Benutzernamen zugeordnet ist. Geben Sie das Kennwort im Feld Kennwort bestätigen erneut ein.
Kerberos-Serveradresse	Geben Sie die Kerberos-Serveradresse ein (beispielsweise kerberos.beispiel.com; bis zu 64 Zeichen).

6. Klicken Sie auf **Senden**.
7. Sie müssen das SNTP (Netzwerk-Zeitserver) konfigurieren oder das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone über das Funktionstastenfeld korrekt einstellen. Die Zeit muss mit der vom Kerberos-Server und dem CIFS-Server verwendeten Zeit übereinstimmen.



Zugehörige Informationen

- [Scan-to-Netzwerk \(Windows\)](#)

Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

Hochladen von Scandaten auf einen CIFS-Server

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie [Scannen] > [an Netz.].



- Wenn Sie Ihre Benutzer-ID registriert haben, wird die Option [an meinen Ordner] angezeigt, wenn Sie sich beim Gerät mit Active Directory-Authentifizierung oder LDAP-Authentifizierung anmelden.
- Um die gescannten Daten an den speziellen Ordner auf dem CIFS-Server zu senden, drücken Sie [an meinen Ordner].
- Um diese Funktion in Web Based Management zu aktivieren, klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Scannen > Scannen zu FTP/SFTP/Netzwerk/SharePoint**. Wählen Sie im Feld **An meinen Ordner senden** die Option **Ein**.

3. Die Serverprofile, die Sie mit Web Based Management eingerichtet haben, werden aufgeführt. Wählen Sie das gewünschte Profil aus. Wenn das Profil nicht vollständig ist (z. B. der Kontoname oder das Kennwort für die Anmeldung fehlen oder die Einstellungen für Qualität oder Dateityp nicht festgelegt sind), werden Sie aufgefordert, fehlende Informationen einzugeben.
4. Drücken Sie [Start].

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, befolgen Sie die Anweisungen im Touchscreen, um den Scanauftrag abzuschließen.



Zugehörige Informationen

- [Scan-to-Netzwerk \(Windows\)](#)

Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

Scan-to-SharePoint

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Scannen Sie Dokumente direkt auf einen SharePoint-Server, wenn Sie die gescannten Informationen weitergeben möchten. Konfigurieren Sie für weiteren Komfort verschiedene Profile, um Ihre bevorzugten Scan-to-SharePoint-Ziele zu speichern.

- [Einrichten eines Scan-to-SharePoint-Profiles](#)
- [Hochladen von Scandaten auf einen SharePoint-Server](#)

Einrichten eines Scan-to-SharePoint-Profiles

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Richten Sie ein Scan-to-SharePoint-Profil ein, um einen Scanvorgang durchzuführen und die gescannten Daten direkt an einen SharePoint-Speicherort hochzuladen.

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Scannen > Scannen zu FTP/SFTP/Netzwerk/SharePoint**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

3. Wählen Sie die Option **SharePoint** und klicken Sie dann auf **Senden**.
4. Klicken Sie auf das Menü **Scannen zu FTP/SFTP/Netzwerk/SharePoint-Profil**.
5. Wählen Sie das Profil aus, das Sie einrichten oder ändern möchten.



Die Verwendung folgender Zeichen: ?, /, \, ", :, <, >, | oder * kann zu einem Sendefehler führen.

Option	Beschreibung
Profilname	Geben Sie einen Namen für das Serverprofil ein (bis zu 15 alphanumerische Zeichen). Das Gerät zeigt diesen Namen im Display an.
SharePoint-Siteadresse	Kopieren und fügen Sie die vollständige Zieladresse ein, die in der Adressleiste des Browsers angezeigt wird (zum Beispiel: http:// SharePointSiteAddress/Shared%20Documents/Forms/ AllItems.aspx), oder die IP-Adresse ein (zum Beispiel: http:// 192.168.0.1/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx).
SSL/TLS	Wenn die Adresse im Feld SharePoint-Siteadresse mit „https://“ beginnt, können Sie das Serverzertifikat prüfen, indem Sie das Kontrollkästchen Server-Zertifikat verifizieren auswählen.
Dateiname	Wählen Sie einen Dateinamen aus den bereitgestellten vordefinierten Namen oder einen benutzerdefinierten Namen. Sie können die benutzerdefinierten Namen und den Dateinamenstil im Menü Dateiname Scan in der Navigationsleiste einstellen.
Qualität	Wählen Sie eine Qualitätseinstellung. Wenn Sie die Option Benutzerdefiniert wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
Dateityp	Wählen Sie einen Dateityp für das gescannte Dokument aus. Wenn Sie die Option Benutzerdefiniert wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
Dokumentengröße	Wählen Sie in der Liste die Dokumentgröße. Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Scandatei die richtige Größe hat.
Autom. Ausrichtung (Vorlageneinzug: Auto Ausrichtung)	Wählen Sie Ein , um das Gerät so einzustellen, dass es schiefe Dokumente automatisch korrigiert, wenn die Seiten gescannt werden.
Leerseite überspringen	Wählen Sie die Option Ein , um leere Seiten des Dokuments aus den Scanergebnissen zu entfernen.
Leerseitenerk.-stufe ausw.	Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe beim Erkennen von leeren Seiten in gescannten Daten aus. Je höher die Empfindlichkeit, desto einfacher kann das Gerät leere Seiten erkennen.
Hintergrundfarbe entfernen	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.

Option	Beschreibung
Randeinstellungen	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.
Helligkeit	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.
Kontrast	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
PIN zur Authentifizierung verwenden	Um dieses Profil durch eine PIN zu schützen, wählen Sie Ein und geben Sie anschließend in das Feld PIN-Code eine vierstellige PIN-Nummer ein.
Authentifizierungsmethode	Wählen Sie die Authentifizierungsmethode. Wenn Sie Auto wählen, wird die Authentifizierungsmethode automatisch erkannt.
Benutzername	Geben Sie einen Benutzernamen (bis zu 96 Zeichen) ein, der Schreibrechte für den im Feld SharePoint-Siteadresse eingegebenen Ordner hat. Wenn der Benutzername ein Teil einer Domäne ist, geben Sie den Benutzernamen in einer der folgenden Notationen ein: Benutzer@Domäne Domäne\Benutzer
Kennwort	Geben Sie das Kennwort (max. 32 Zeichen) ein, das dem im Feld Benutzername eingegebenen Benutzernamen zugeordnet ist. Geben Sie das Kennwort im Feld Kennwort bestätigen erneut ein.
Kerberos-Serveradresse	Geben Sie die Kerberos-Serveradresse ein (beispielsweise kerberos.beispiel.com; bis zu 64 Zeichen).

6. Klicken Sie auf **Senden**.



Zugehörige Informationen

- [Scan-to-SharePoint](#)

Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

Hochladen von Scandaten auf einen SharePoint-Server

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Drücken Sie [Scannen] > [an SharePoint].
3. Die Serverprofile, die Sie mit Web Based Management eingerichtet haben, werden aufgeführt. Wählen Sie das gewünschte Profil aus. Wenn das Profil nicht vollständig ist (z. B. der Kontoname oder das Kennwort für die Anmeldung fehlen oder die Einstellungen für Qualität oder Dateityp nicht festgelegt sind), werden Sie aufgefordert, fehlende Informationen einzugeben.
4. Drücken Sie [Start].

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, befolgen Sie die Anweisungen im Touchscreen, um den Scanauftrag abzuschließen.



Zugehörige Informationen

- [Scan-to-SharePoint](#)



Webdienste zum Scannen im Netzwerk (Windows)


Mit dem Web Services-Protokoll können Benutzer von Windows 10 und Windows 11 einen Scanvorgang mit einem Brother-Gerät im Netzwerk durchführen. Sie müssen den Treiber über Web Services installieren.

- [Verwenden des Webdienste-Protokolls zur Installation des Scannertreibers \(Windows\)](#)
- [Scannen mit den Webdiensten Ihres Geräts \(Windows\)](#)
- [Konfigurieren der Scaneinstellungen für das Webdiensteprotokoll](#)


Verwenden des Webdienste-Protokolls zur Installation des Scannertreibers (Windows)

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Software und die richtigen Treiber für Ihr Gerät installiert haben.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Hostcomputer und das Brother-Gerät entweder im selben Subnetzwerk befinden oder dass der Router für die Datenübertragung zwischen den zwei Geräten richtig konfiguriert ist.
- Sie müssen die IP-Adresse beim Brother-Gerät konfigurieren, bevor Sie diese Einstellung konfigurieren.


1. Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um **Ausführen** zu starten.
2. Geben Sie **"control printers"** im Feld **Öffnen:** ein und klicken Sie auf **OK**.

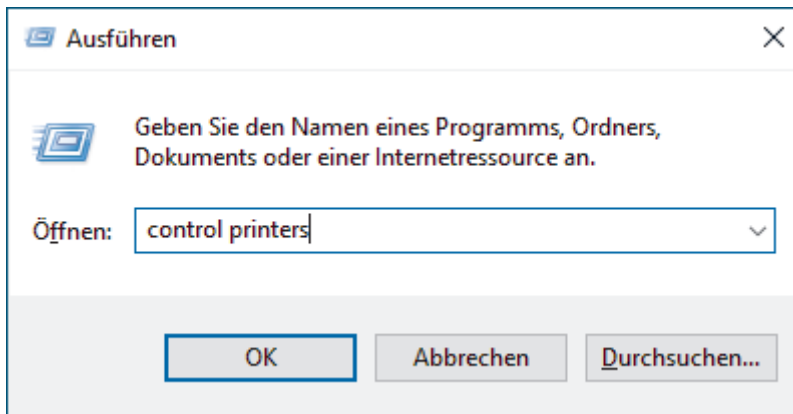


Das Fenster **Geräte und Drucker** wird angezeigt.

 Wenn das **Geräte und Drucker** Fenster nicht erscheint, klicken Sie **Geräte > Weitere Geräte- und Druckereinstellungen** .

3. Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**.

 Der Web Services-Name für das Brother-Gerät ist der Name und die MAC-Adresse Ihres Modells.

4. Wählen Sie das zu installierende Gerät und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

 Um Treiber zu deinstallieren, klicken Sie auf **Gerät entfernen**.

Zugehörige Informationen

- [Webdienste zum Scannen im Netzwerk \(Windows\)](#)

Scannen mit den Webdiensten Ihres Geräts (Windows)


Wenn Sie den Treiber zum Scannen über Webdienste installiert haben, können Sie über das Display des Brother-Gerätes auf das Webdienste-Scanmenü zugreifen.

- Bestimmte Zeichen in den im Display angezeigten Meldungen werden möglicherweise durch Leerzeichen ersetzt, wenn die Spracheinstellungen des Betriebssystems und des Brother-Gerätes voneinander abweichen.
- Wenn im Display eine Meldung über unzureichenden Speicherplatz angezeigt wird, wählen Sie unter **Papiergröße** ein kleineres Papierformat und unter **Auflösung (DPI)** eine geringere Auflösung.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  (**Scan (Scanner)**).
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [WS-Scan]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie den gewünschten Scanmodus aus. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie den Computer aus, an den Sie die Daten senden möchten. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.

Das Gerät beginnt mit dem Scannen.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW



1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie [Scannen] > [WS-Scan].
3. Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um den gewünschten Scanmodus auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf diesen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Computer anzuzeigen, an den Daten gesendet werden sollen, und wählen Sie anschließend den Computernamen aus.
5. Drücken Sie [Start].


Das Gerät beginnt mit dem Scannen.

Zugehörige Informationen

- [Webdienste zum Scannen im Netzwerk \(Windows\)](#)

Konfigurieren der Scaneinstellungen für das Webdienstprotokoll

1. Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um **Ausführen** zu starten.
2. Geben Sie **"control printers"** im Feld **Öffnen:** ein und klicken Sie auf **OK**.

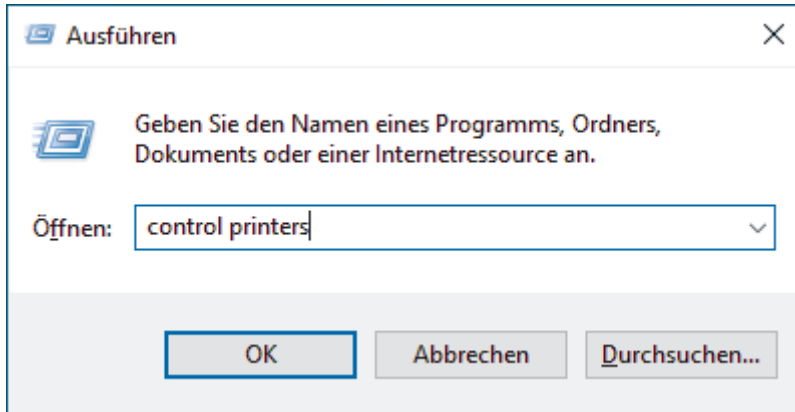

Das Fenster **Geräte und Drucker** wird angezeigt.



Wenn das **Geräte und Drucker** Fenster nicht erscheint, klicken Sie **Geräte > Weitere Geräte- und Druckereinstellungen**.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerätesymbol und wählen Sie dann **Scanprofile....** Das Dialogfeld **Scanprofile** wird angezeigt.
4. Wählen Sie das Scanprofil, das Sie verwenden möchten.
5. Vergewissern Sie sich, dass der in der Liste **Scanner** ausgewählte Scanner ein Gerät ist, das Scan-Webdienste unterstützt, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Als Standard festlegen**.
6. Klicken Sie auf **Bearbeiten....**
Das Dialogfeld **Standardprofil verwenden** wird angezeigt.
7. Wählen Sie die Einstellungen **Quelle**, **Papiergröße**, **Farbformat**, **Dateiformat**, **Auflösung (DPI)**, **Helligkeit** und **Kontrast** aus. (Die verfügbaren Optionen variieren abhängig von Ihrem Modell.)
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Profil speichern**.
Diese Einstellungen werden angewandt, wenn Sie mit dem Webdienstprotokoll scannen.


Wenn Sie vom Gerät aufgefordert werden, eine Scananwendung zu wählen, wählen Sie Windows-Fax und -Scan aus der Liste aus.



Zugehörige Informationen

- [Webdienste zum Scannen im Netzwerk \(Windows\)](#)

Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
 2. Starten Sie Brother iPrint&Scan.
 - Windows:
Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**Brother iPrint&Scan**) auf dem Computer-Desktop.
Weitere Informationen >> [Zugehörige Informationen](#)
 - Mac:
Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.
- Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.

HINWEIS

So laden Sie die aktuelle Version der Anwendung herunter:

- Für Windows:
Rufen Sie die Seite **Downloads** des Modells unter support.brother.com/downloads auf, laden Sie Brother iPrint&Scan herunter und installieren Sie es.
- Für Mac:
Sie können Brother iPrint&Scan aus dem Apple App Store herunterladen und installieren.

3. Wenn Ihr Brother-Gerät nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen/Ihr Gerät auswählen** und wählen Sie dann den Namen Ihres Modells aus der Liste. Klicken Sie auf **OK**.
4. Klicken Sie auf das Symbol **Scannen**.
5. Konfigurieren Sie die Scaneinstellungen und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Scannen**, um den Scanvorgang zu starten.
6. Wählen Sie die Option zum Speichern und Freigeben gescannter Daten aus, nachdem Sie alle Dokumente gescannt haben.
7. Konfigurieren Sie die detaillierten Einstellungen, einschließlich **Dateiname** und **Dateityp**.



Wählen Sie PDF als **Dateityp** aus, um mehrere Scans zu einer Datei zu kombinieren.

8. Schließen Sie den Scanvorgang ab.



Zugehörige Informationen

- [Scannen](#)

Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)


Scannen über den Computer (Windows)

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Computer zum Scannen von Fotos und Dokumenten mit dem Gerät zu verwenden. Verwenden Sie die von uns bereitgestellten Softwareanwendungen, oder Ihre bevorzugte Scananwendung.

- [Scannen mit Kofax PaperPort™ 14SE oder anderen Windows-Anwendungen](#)
- [Scannen mit Windows-Fax und -Scan](#)

Scannen mit Kofax PaperPort™ 14SE oder anderen Windows-Anwendungen

Sie können auch die Anwendung Kofax PaperPort™ 14SE zum Scannen verwenden.


Um die Anwendung Kofax PaperPort™ 14SE herunterzuladen, klicken Sie auf  (**Brother Utilities**), wählen Sie **Mehr Möglichkeiten** in der linken Navigationsleiste aus, und klicken Sie dann auf **PaperPort**.



Die Scananleitung mit diesen Schritten bezieht sich auf PaperPort™ 14SE. Für andere Windows-Anwendungen sind diese Schritte ähnlich. PaperPort™ 14SE unterstützt TWAIN- und WIA-Treiber. In diesen Schritten wird der TWAIN-Treiber verwendet (empfohlen).

Je nach Gerätemodell ist Kofax PaperPort™ 14SE nicht enthalten. Wenn diese Anwendung nicht im Lieferumfang enthalten ist, verwenden Sie ein anderes Anwendungsprogramm, das das Scannen unterstützt.

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Starten Sie PaperPort™ 14SE.
Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Windows 11
Klicken Sie auf  > **Alle Apps** > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 10
Klicken Sie auf  > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Klicken Sie auf das Menü **Desktop** und dann im Menüband **Scaneinstellungen** auf **Desktop**.
Das Fenster **Scannen oder Foto abrufen** erscheint auf der linken Seite des Bildschirms.
4. Klicken Sie auf **Auswählen...**
5. Wählen Sie aus der Liste verfügbarer Scanner Ihr Modell mit **TWAIN: TW** im Namen aus.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Scanner-Dialogfeld anzeigen** im Fenster **Scannen oder Foto abrufen**.
8. Klicken Sie auf **Scannen**.
Das Dialogfeld der Scanner-Einrichtung wird angezeigt.

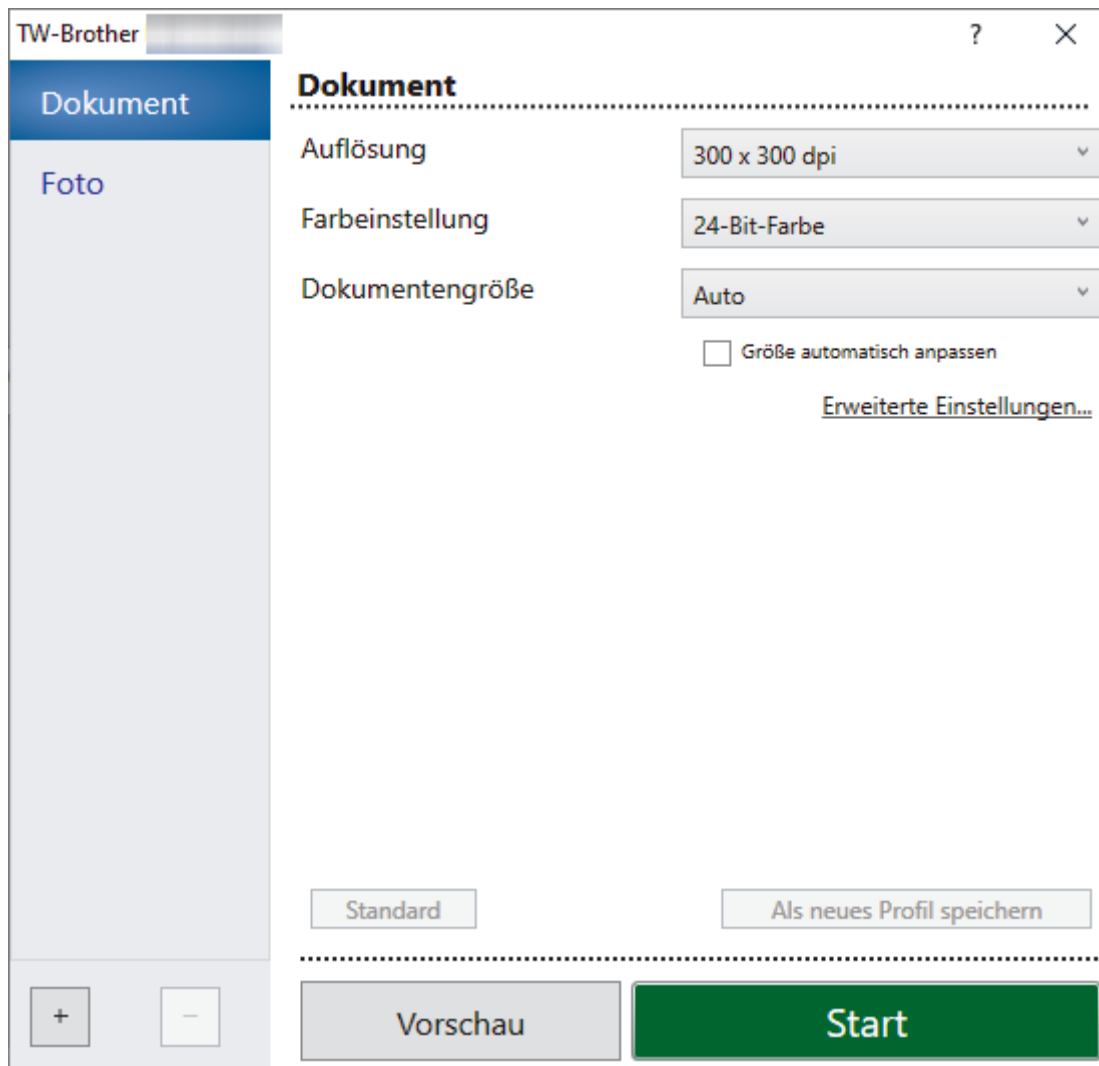


9. Passen Sie bei Bedarf die Einstellungen im Dialogfeld der Scanner-Einrichtung an.
10. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Dokumentengröße** und wählen Sie Ihr Dokumentenformat.
11. Klicken Sie auf **Vorschau**, um sich eine Vorschau anzeigen zu lassen und unerwünschte Bereiche vor dem Scannen abzuschneiden.
12. Klicken Sie auf **Start**.
Das Gerät beginnt mit dem Scannen.

Zugehörige Informationen

- Scannen über den Computer (Windows)
 - TWAIN-Treiber-Einstellungen (Windows)

TWAIN-Treiber-Einstellungen (Windows)

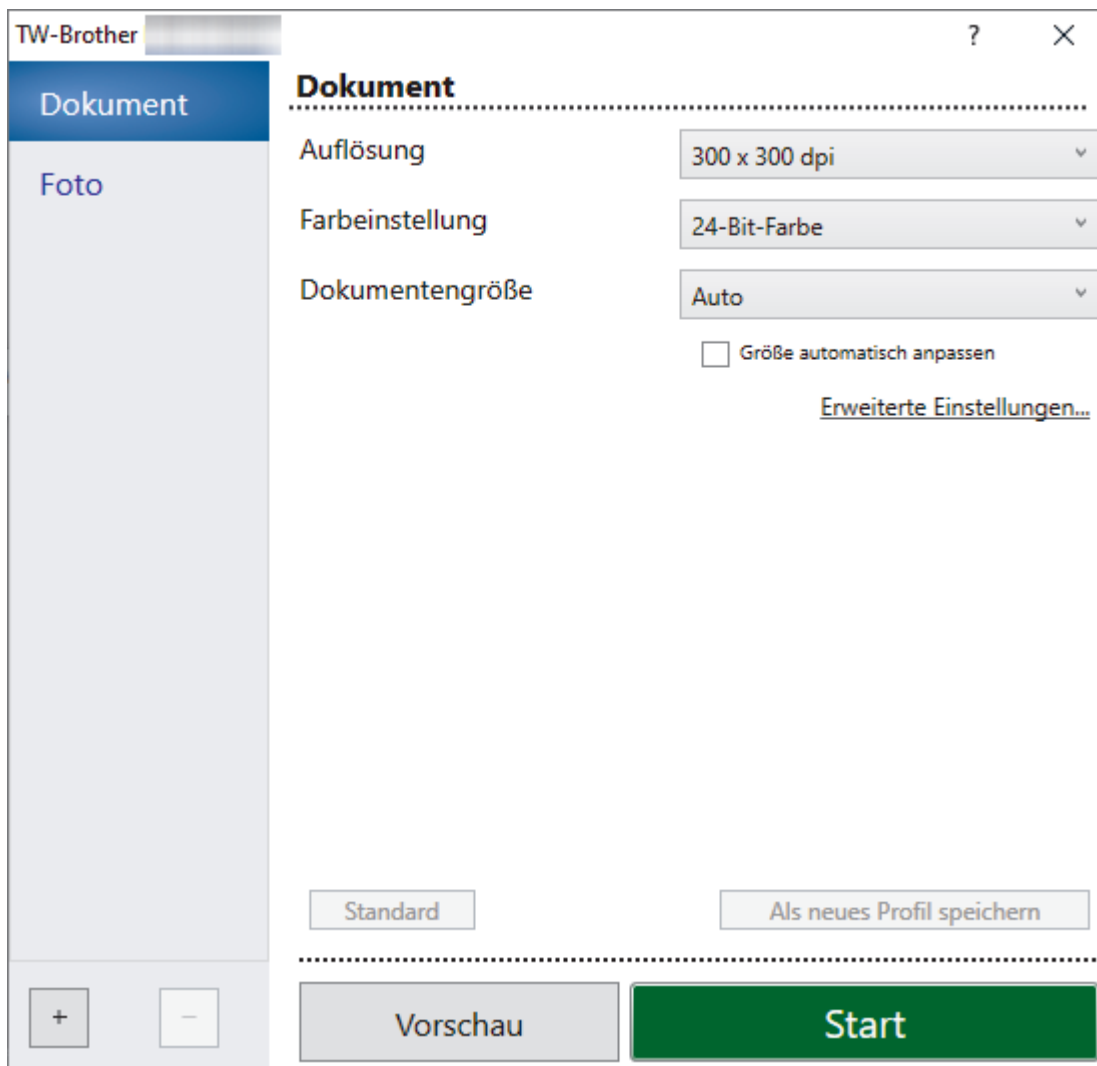

Beachten Sie, dass die Namen der Einstellungen und die möglichen Werte je nach verwendetem Gerät unterschiedlich sein können.

1. Scannen

Wählen Sie die Option **Foto** oder **Dokument** abhängig von der Art des zu scannenden Dokuments.

Scannen (Bildtyp)		Auflösung	Farbeinstellung
Foto	Zum Scannen von Fotos.	300 x 300 dpi	24-Bit-Farbe
Dokument	Zum Scannen von Textdokumenten	300 x 300 dpi	24-Bit-Farbe

2. Auflösung

Wählen Sie eine Scanauflösung aus der Dropdown-Liste **Auflösung**. Höhere Auflösungen erfordern mehr Speicher und eine längere Übertragungszeit, liefern jedoch ein gescanntes Bild mit höherer Qualität.

3. Farbeinstellung

Sie können zwischen verschiedenen Scan-Farbtiefen auswählen.

- **Schwarzweiß**

Wählen Sie diese Einstellung für Text oder Strichzeichnungen.

- **Echte Graustufen**

Wählen Sie diese Einstellung für Fotos oder Grafiken. Dieser Modus ist genauer, weil er bis zu 256 Grauschattierungen verwendet.

- **24-Bit-Farbe**

Verwenden Sie diese Option, um ein Bild mit der genauesten Farbwiedergabe zu erzeugen. Dieser Modus verwendet bis zu 16,8 Millionen Farben, um das Bild zu scannen, aber er erfordert den meisten Speicher und hat die längste Übertragungszeit.

4. Dokumentengröße

Wählen Sie das genaue Format des Dokuments in einer Auswahl voreingestellter Scanformate aus.

Wenn Sie **Benutzerdefiniert** auswählen, erscheint das Dialogfeld **Benutzerdefinierte Dokumentengröße** und Sie können die Dokumentengröße angeben.

5. Größe automatisch anpassen

Scannen Sie mehrere Dokumente, die auf das Vorlagenglas gelegt wurden. Das Gerät scannt jedes Dokument und erstellt separate Dateien oder eine einzelne Datei mit mehreren Seiten.

6. Erweiterte Einstellungen

Konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen, indem Sie im Scanner-Setup-Dialogfeld auf den Link **Erweiterte Einstellungen** klicken.

- **Dokumentenkorrektur**

- **Automatische Entzerrung**

Stellen Sie das Gerät so ein, dass es schiefe Dokumente automatisch korrigiert, wenn die Seiten auf dem Vorlagenglas gescannt werden.

- **Randeinstellungen**

Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.

- **Bild drehen**

Dreht das gescannte Bild.

- **Mit Farbe füllen**

Füllen Sie die Kanten auf vier Seiten des gescannten Bildes mit der ausgewählten Farbe und dem Bereich aus.

- (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) **Leere Seite überspringen**

Entfernen Sie die leeren Seiten des Dokuments aus den Scanergebnissen.

- **Ausgabemodus mit fester Größe (Letter/Legal)**

Scannen Sie Dokumente mit unterschiedlichen Formaten. Das Gerät erkennt jedes Dokumentenformat und erstellt eine Datei mit Seiten im Format Letter und Legal. Um diesen Modus zu verwenden, wählen Sie die Option **Auto** in der Dropdown-Liste **Dokumentengröße** aus.

- **Bildqualität**

- **Farbtonanpassung**

Passen Sie den Farbton an.

- **Hintergrundverarbeitung**

- **Durchscheinen/Muster entfernen**

Vermeiden Sie ein Durchscheinen bei dünnem Papier.

- **Hintergrundfarbe entfernen**

Entfernt die Grundfarbe der Dokumente, damit die gescannten Daten leichter lesbar sind.

- **Farbe herausfiltern**

Wählen Sie eine Farbe, die aus dem gescannten Bild entfernt werden soll.

- **Kantenhervorhebung**

Optimieren Sie die Schärfe der Zeichen im Original.

- **Rauschen reduzieren**

Mit dieser Einstellung können Sie die Qualität von gescannten Bildern verbessern. Die Option **Rauschen reduzieren** ist nur dann verfügbar, wenn Sie die Option **24-Bit-Farbe** und die Scanauflösung **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** oder **600 x 600 dpi** auswählen.

- **S/W-Bildqualität**

- **SW-Schwellenwertanpassung**

Passen Sie den Schwellenwert an, um ein Schwarzweiß-Bild zu erstellen.

- **Zeichenkorrektur**

Korrigieren Sie nicht richtig angezeigte oder unvollständige Zeichen in der Vorlage, um sie besser lesbar zu machen.

- **SW-Umkehrung**

Kehren Sie schwarz und weiß im Schwarzweiß-Bild um.

- **Zufuhrsteuerung**

- (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) **Layout**

Wählen Sie das Layout aus.

- **Fortlaufendes Scannen**

Wählen Sie diese Option, um mehrere Seiten zu scannen. Nach dem Scannen einer Seite wählen Sie, ob das Scannen fortgesetzt oder beendet werden soll.



Zugehörige Informationen

- Scannen mit Kofax PaperPort™ 14SE oder anderen Windows-Anwendungen
-


Scannen mit Windows-Fax und -Scan

Die Anwendung Windows-Fax und -Scan ist eine weitere Option, die Sie für das Scannen verwenden können.

- Windows-Fax und -Scan verwendet den WIA-Scannertreiber.
- Wenn Sie einen Teil einer gescannten Seite zuschneiden möchten, müssen Sie die Originalvorlage über das Vorlagenglas (auch Flachbett genannt) scannen, nicht über den automatischen Vorlageneinzug (ADF).

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Starten Sie Windows-Fax und -Scan.
3. Klicken Sie auf **Datei > Neu > Scannen**.
4. Wählen Sie den Scanner, den Sie verwenden möchten.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Das Dialogfeld **Neuer Scan** wird angezeigt.

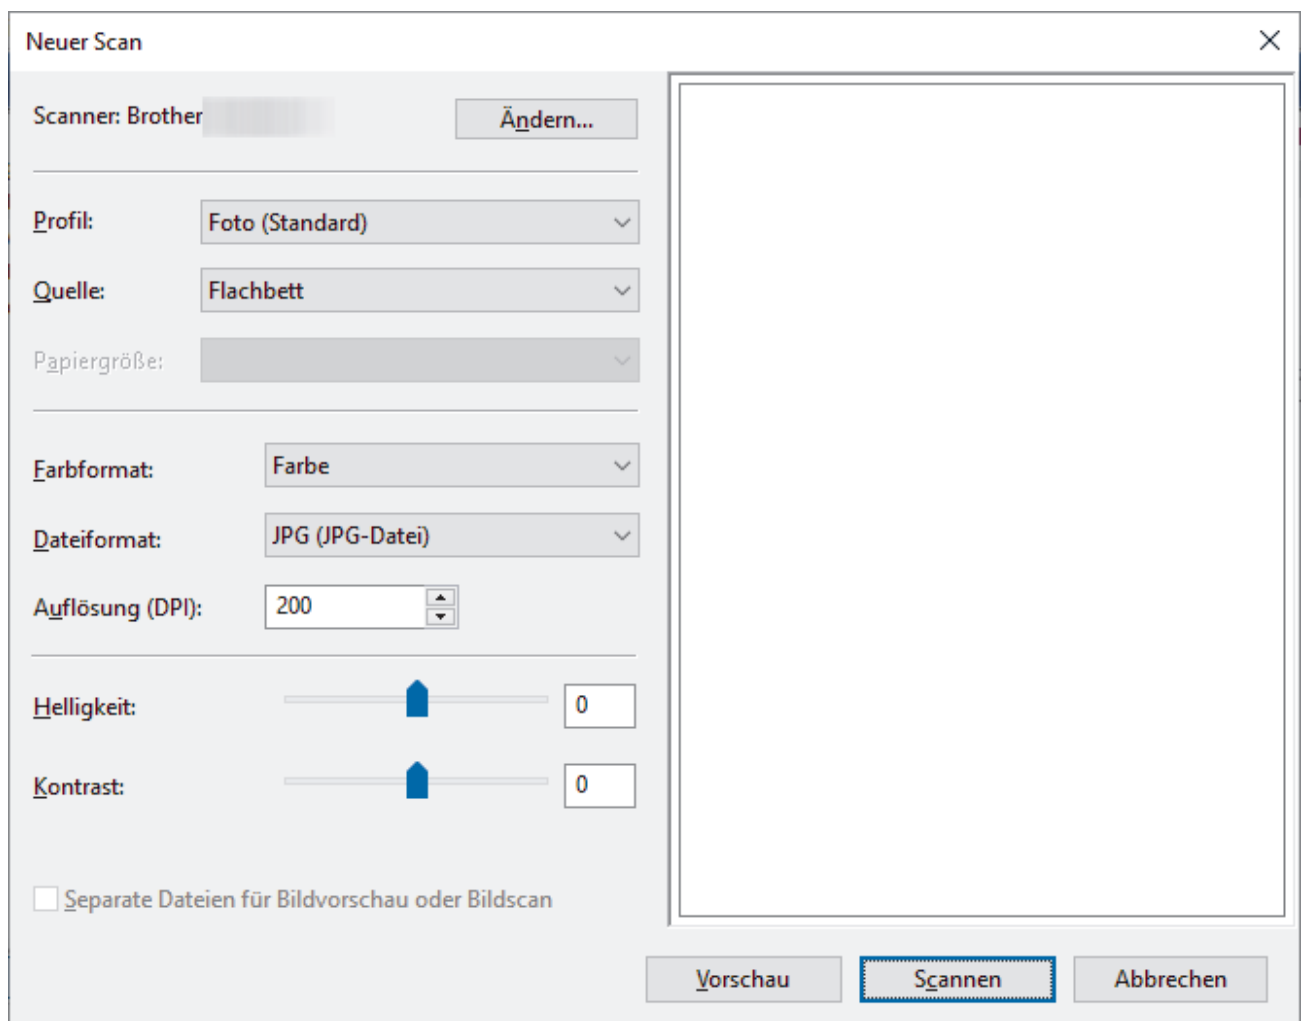

6. Passen Sie bei Bedarf die Einstellungen im Dialogfeld an.
7. Klicken Sie auf **Scannen**.

Das Gerät liest das Dokument ein.

Zugehörige Informationen

- [Scannen über den Computer \(Windows\)](#)
 - [WIA-Treibereinstellungen \(Windows\)](#)

WIA-Treibereinstellungen (Windows)

Neuer Scan

Scanner: Brother

Profil: Foto (Standard) ▾

Quelle: Flachbett ▾

Papiergröße: ▾

Farbformat: Farbe ▾

Dateiformat: JPG (JPG-Datei) ▾

Auflösung (DPI): 200 ▾

Helligkeit: 0

Kontrast: 0

Separate Dateien für Bildvorschau oder Bildscan

Profil

Wählen Sie das Scanprofil, das Sie konfigurieren möchten, in der Dropdown-Liste **Profil** aus.

Quelle

(Nur Modelle mit Vorlageneinzug)

Wählen Sie die Option **Flachbett** oder **Einzug (Einseitiger Scan)** in der Dropdown-Liste.

Papiergröße

(Nur Modelle mit Vorlageneinzug)

Die Option **Papiergröße** ist verfügbar, wenn Sie die Option **Einzug (Einseitiger Scan)** in der Dropdown-Liste **Quelle** auswählen.

Farbformat

Wählen Sie das Format für die Scanfarbe aus der Dropdown-Liste **Farbformat**.

Dateityp

Wählen Sie ein Dateiformat aus der Dropdown-Liste **Dateityp**.

Auflösung (DPI)

Legen Sie eine Scan-Auflösung im Feld **Auflösung (DPI)** fest. Höhere Auflösungen erfordern mehr Speicher und eine längere Übertragungszeit, liefern jedoch ein gescanntes Bild mit höherer Qualität.

Helligkeit

Stellen Sie den Helligkeitspegel ein, indem Sie den Schieberegler nach rechts oder links ziehen, um ein helleres bzw. ein dunkleres Bild zu erhalten. Wenn das eingescannte Bild zu hell ist, sollten Sie einen niedrigeren Wert für Helligkeit wählen und das Dokument erneut einscannen. Ist das eingescannte Bild zu dunkel, wählen Sie einen höheren Wert für Helligkeit und scannen das Dokument erneut ein. Sie können zur Einstellung des Helligkeitspegels auch einen Wert in das Feld eingeben.

Kontrast

Erhöhen oder verringern Sie den Kontrast durch Bewegen des Schiebereglers nach rechts oder links. Das Erhöhen des Kontrastes hebt die dunkleren und helleren Bereiche des Bildes stärker hervor, während das Verringern des Kontrastes mehr Details in Grau-Bereichen des Bildes sichtbar macht. Sie können zur Einstellung des Kontrastpegels auch einen Wert in das Feld eingeben.



Zugehörige Informationen

- [Scannen mit Windows-Fax und -Scan](#)
-

Scannen über den Computer (Mac)

- [Scannen mit AirPrint \(macOS\)](#)

Sicheres Scannen

Verwenden Sie die Funktion „Sicheres Scannen“, um sicherzustellen, dass vertrauliche oder sensible Dokumente erst dann gescannt werden, wenn Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort auf Ihrem Computer oder Mobilgerät eingeben.

- Die Funktion „Sicheres Scannen“ unterstützt das Scannen von Ihrem Computer oder Mobilgerät aus.
- Diese Funktion ist nur für bestimmte Anwendungen oder Online-Dienste verfügbar.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW](#)
>> [MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste **Netzwerk > Netzwerk > Protokoll** aus.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

3. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Netzwerk-Scan** aktiviert ist, und wählen Sie dann die Option **Erweitere Einstellungen**.
4. Stellen Sie sicher, dass die Option **Unverschlüsselte Scan-Einstellungen** auf **Aktiviert** gesetzt ist.
5. Wählen Sie die **Sicherheitseinstellungen**-Option.
6. Wählen Sie im Feld **Mit einem anderen Gerät verbinden** die Option **Aktiviert**.
7. Geben Sie in das Feld **Kennworteinstellungen** Ihr Kennwort ein.
8. Wählen Sie **Senden**.
Die Einrichtung der Funktion „Sicheres Scannen“ ist nun abgeschlossen.
9. [Legen Sie Ihr Dokument ein](#).
10. Starten Sie den Scanvorgang auf Ihrem Computer oder Ihrem Mobilgerät.



Geben Sie bei Aufforderung „123“ als Benutzernamen und Ihr registriertes Kennwort ein.

MFC-J4550DW

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste **Netzwerk > Netzwerk > Protokoll** aus.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

3. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Netzwerk-Scan** aktiviert ist, und wählen Sie dann die Option **Erweitere Einstellungen**.
4. Stellen Sie sicher, dass die Option **Unverschlüsselte Scan-Einstellungen** auf **Aktiviert** gesetzt ist.
5. Wählen Sie **Funktion zur Nutzungseinschränkung**.
6. Wählen Sie **Benutzersperre**.
7. Wählen Sie **Senden**.
8. Wählen Sie das Menü **Eingeschränkte Funktionen**.
9. Stellen Sie sicher, dass in der Zeile **Allgemeiner Benutzer** das Kontrollkästchen **Scannen** deaktiviert ist.
10. Geben Sie im Feld **Benutzerliste/eingeschränkte Funktionen** einen Gruppennamen ein und wählen Sie dann das Kontrollkästchen **Scannen** aus.
11. Wählen Sie **Senden**.
12. Wählen Sie das Menü **Benutzerliste** und konfigurieren Sie die Benutzerliste.
13. Wählen Sie **Senden**.

Die Einrichtung der Funktion „Sicheres Scannen“ ist nun abgeschlossen.

14. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)

15. Starten Sie den Scanvorgang auf Ihrem Computer oder Ihrem Mobilgerät.



Geben Sie bei Aufforderung Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.



Zugehörige Informationen

- [Scannen](#)

Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)
-

Konfigurieren der Scaneinstellungen mit Web Based Management

- [Einstellen des Scandateinamens mit Web Based Management](#)
- [Konfigurieren des Scanauftrag-E-Mail-Berichts mit Web Based Management](#)

Einstellen des Scandateinamens mit Web Based Management

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Richten Sie einen Dateinamen für die gescannten Daten mit Web Based Management ein.

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Scannen > Dateiname Scan**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

3. Wählen Sie die Option **Stil Dateiname** aus der Dropdown-Liste aus.
4. Wenn Sie die Option zur Aufnahme des Datums im Feld **Stil Dateiname** ausgewählt haben, wählen Sie das Datumsformat aus der Dropdown-Liste aus.
5. Wählen Sie im **Uhrzeit**-Feld **Ein** aus, um die Zeitinformationen in den Dateinamen aufzunehmen.
6. Wählen Sie im Feld **Zähler** die Option **Fortlaufend** oder **Nach jedem Auftrag zurücksetzen**.



Wenn Sie **Nach jedem Auftrag zurücksetzen** auswählen, kann es zu doppelten Dateinamen kommen.

7. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Dateinamenpräfix erstellen möchten, geben Sie einen Dateinamen in die benutzerdefinierten Felder für jede Scanfunktion ein.



Verwenden Sie nicht die folgenden Zeichen: ? / \ *.

8. Klicken Sie auf **Senden**.



Zugehörige Informationen

- [Konfigurieren der Scaneinstellungen mit Web Based Management](#)

Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

Konfigurieren des Scanauftrag-E-Mail-Berichts mit Web Based Management

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Wenn Sie ein Dokument scannen, sendet das Gerät automatisch einen Scanauftrag-E-Mail-Bericht an die registrierte E-Mail-Adresse.

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Scannen** > **Scanauftrag-E-Mail-Bericht**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

3. Geben Sie im Feld **Administratoradresse** die E-Mail-Adresse ein.
4. Wählen Sie für die gewünschten Scanfunktionen **Ein**, um einen Scanauftrag-E-Mail-Bericht zu senden.
5. Klicken Sie auf **Senden**.



Zugehörige Informationen

- [Konfigurieren der Scaneinstellungen mit Web Based Management](#)

Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)


Kopieren

- Kopieren eines Dokuments
- Vergrößern oder verkleinern von kopierten Bildern
- Sortieren von Kopien
- Erstellen von Seitenlayoutkopien (N auf 1 oder Poster)
- Kopieren beider Seiten des Papiers (beidseitiges Kopieren)
- Kopieren eines Ausweises
- Kopiereinstellungen


Kopieren eines Dokuments

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW
>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Papier im richtigen Format in die Papierkassette eingelegt haben.
2. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
3. (MFC-J4350DW) Drücken Sie  (**Copy (Kopierer)**).

Im Display wird Folgendes angezeigt:

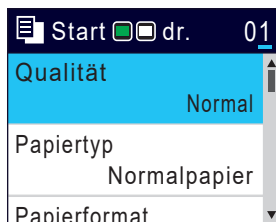

4. (MFC-J4350DW) Geben Sie die Kopienanzahl über die Zifferntasten ein.
5. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Drücken Sie - oder + auf dem Bedienfeld, um die Anzahl Kopien einzugeben.
6. Ändern Sie bei Bedarf die Kopiereinstellungen.
Drücken Sie ▲ oder ▼, um durch die Kopiereinstellungen zu blättern. Wählen Sie eine Kopiereinstellung aus, und drücken Sie **OK**.




Wenn Sie anderes Papier als Normalpapier im Format A4 einlegen, müssen Sie die Einstellungen [Papierformat] und [Papiertyp (Papiersorte)] ändern.

7. Drücken Sie zum Abschluss **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.




Um den Kopiervorgang abubrechen, drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Papier im richtigen Format in die Papierkassette eingelegt haben.
2. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
3. Drücken Sie  [Kopieren].

Auf dem Touchscreen wird Folgendes angezeigt:

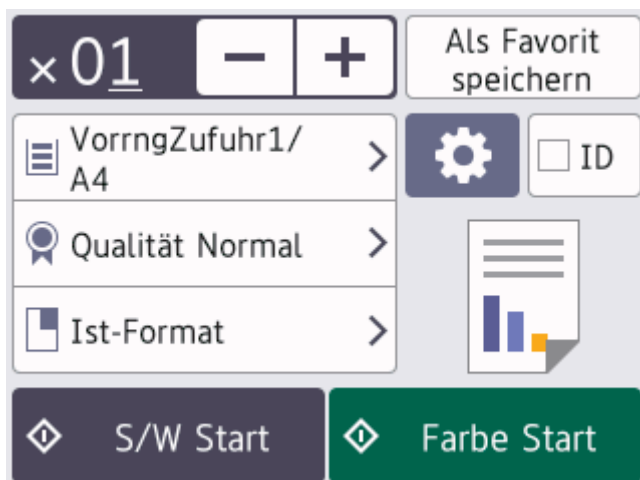

4. Ändern Sie bei Bedarf die Kopiereinstellungen.



Wenn Sie anderes Papier als Normalpapier im Format A4 einlegen, müssen Sie die Einstellungen [Papierformat] und [Papiertyp (Papiersorte)] ändern, indem Sie drücken [Optionen].

Option	Beschreibung
(Anzahl Kopien)	Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl folgendermaßen ein: <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie auf dem Touchscreen – oder +. • Drücken Sie , um die Tastatur auf dem Touchscreen anzuzeigen, und geben Sie dann die Kopienanzahl mit der Touchscreen-Tastatur ein. Drücken Sie OK.
(Optionen)	Drücken Sie , [Optionen], um die Kopiereinstellungen nur für die nächste Kopie zu ändern. Wenn Sie die gewünschten Einstellungen geändert haben, drücken Sie OK.
ID	Um eine ID-Karten-Kopie mit dem Layout [2auf1 ID Vertikal] zu erstellen, wählen Sie das Kontrollkästchen [ID] aus.
Anzeigen der aktuellen Einstellung	Drücken Sie die folgenden Symbole, um diese Einstellungen nur für die nächste Kopie zu ändern: <ul style="list-style-type: none"> • Papierformat (DCP-J1460DW) • Papiertyp (Papiersorte) (DCP-J1460DW) • Papierquelle (MFC-J4550DW) • Qualität • Vergr./Verkl. (MFC-J4550DW)



Wenn Sie alle neuen Optionen ausgewählt haben, können Sie sie speichern, indem Sie auf [Als Favorit speichern] drücken.

Wenn Sie dafür einen One-Touch-Favoriten erstellen möchten, müssen Sie im Favoriten die Option [Farbkopie] oder [Monokopie] auswählen. Drücken Sie [Optionen] > [One Touch Favorit], wählen Sie [Farbkopie] oder [Monokopie], ändern Sie weitere Einstellungen und drücken Sie dann [Als Favorit speichern].

5. Drücken Sie [S/W Start] oder [Farbe Start].



Um den Kopiervorgang zu unterbrechen, drücken Sie .



Zugehörige Informationen


- [Kopieren](#)

Verwandte Themen:

- [Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug \(ADF\)](#)
- [Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas](#)
- [Kopiereinstellungen](#)


Vergrößern oder verkleinern von kopierten Bildern

Wählen Sie einen Vergrößerungs- oder Verkleinerungsfaktor, um die kopierten Daten zu skalieren.

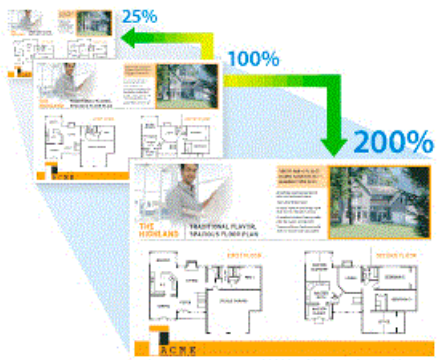

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW
>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW


1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. (MFC-J4350DW) Drücken Sie  (**Copy (Kopierer)**).
3. (MFC-J4350DW) Geben Sie die Kopienanzahl über die Zifferntasten ein.
4. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Drücken Sie - oder + auf dem Bedienfeld, um die Anzahl Kopien einzugeben.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Vergr./Verkl.] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die verfügbaren Optionen auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
7. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Option [Vergrößern] oder [Verkleinern] ausgewählt haben, drücken Sie auf ▲ oder ▼, um das gewünschte Vergrößerungs-/Verkleinerungsverhältnis auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
 - Wenn Sie die Option [Benutz.: 25-400%] ausgewählt haben, geben Sie einen Vergrößerungs-/Verkleinerungsfaktor zwischen [25%] und [400%] ein. Drücken Sie **OK**.
 - Wenn Sie die Option [100%] oder [Auf Seitengröße] auswählen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
8. Drücken Sie zum Abschluss **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.



Wenn Sie die Option [Auf Seitengröße] ausgewählt haben, passt das Gerät das Kopierformat entsprechend dem im Gerät eingestellten Papierformat an.

- Die Option [Auf Seitengröße] funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn das Dokument schief auf dem Vorlagenglas liegt (um mehr als drei Grad gedreht). Legen Sie die Vorlage mithilfe der Markierungen links und oben mit der bedruckten Seite nach unten in die obere linke Ecke des Vorlagenglases.
- Die Option [Auf Seitengröße] kann für Vorlagen im Format Legal nicht verwendet werden.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  [Kopieren].
3. Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl folgendermaßen ein:
 - Drücken Sie auf dem Touchscreen [-] oder [+].

-
- Drücken Sie , um die Tastatur auf dem Touchscreen anzuzeigen, und geben Sie dann die Kopienanzahl mit der Touchscreen-Tastatur ein. Drücken Sie [OK].
4. Drücken Sie  [Optionen] > [Vergr./Verkl.].
 5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die gewünschte Option.
 6. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Option [Vergrößern] oder [Verkleinern] ausgewählt haben, drücken Sie auf das gewünschte Vergrößerungs-/Verkleinerungsverhältnis.
 - Wenn Sie die Option [Benutz.:25-400%] gewählt haben, drücken Sie  (Rücktaste), um den angezeigten Prozentsatz zu löschen, oder drücken Sie ◀, um den Cursor zu verschieben, und geben Sie dann den Vergrößerungs- oder Verkleinerungsfaktor von [25%] bis [400%] ein.
Drücken Sie [OK].
 - Wenn Sie [100%] oder die Option [Auf Seitengröße] gewählt haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
 7. Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Optionen, die Sie ausgewählt haben, und drücken Sie dann [OK].
 8. Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen geändert haben, drücken Sie [S/W Start] oder [Farbe Start].



Wenn Sie die Option [Auf Seitengröße] ausgewählt haben, passt das Gerät das Kopierformat entsprechend dem im Gerät eingestellten Papierformat an.

- Die Option [Auf Seitengröße] funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn das Dokument schief auf dem Vorlagenglas liegt. Legen Sie die Vorlage mithilfe der Markierungen links und oben mit der bedruckten Seite nach unten in die obere linke Ecke des Vorlagenglases.
 - Die Option [Auf Seitengröße] kann für Vorlagen im Format Legal nicht verwendet werden.
-



Zugehörige Informationen

- [Kopieren](#)
-


Sortieren von Kopien

Sortieren Sie mehrere Kopien. Die Seiten werden in der Reihenfolge gestapelt, wie sie eingezogen werden, d. h.: 1, 2, 3 usw.




>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. (MFC-J4350DW) Drücken Sie  (**Copy (Kopierer)**).
3. (MFC-J4350DW) Geben Sie die Kopienanzahl über die Zifferntasten ein.
4. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Drücken Sie - oder + auf dem Bedienfeld, um die Anzahl Kopien einzugeben.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Normal/Sortiert]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Sortiert]. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**. Wenn Sie ein Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (nur Modelle mit Vorlageneinzug) eingelegt haben, liest das Gerät das Dokument ein und beginnt zu drucken.
7. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wiederholen Sie die folgenden Schritte für jede Seite des Dokuments:
 - Legen Sie die nächste Seite auf das Scannerglas, und drücken Sie auf ►, um die Seite zu scannen.
 - Nachdem alle Seiten gescannt wurden, drücken Sie ◀, um den Druckvorgang zu starten.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  [Kopieren].
3. Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl folgendermaßen ein:
 - Drücken Sie auf dem Touchscreen [-] oder [+].
 - Drücken Sie , um die Tastatur auf dem Touchscreen anzuzeigen, und geben Sie dann die Kopienanzahl mit der Touchscreen-Tastatur ein. Drücken Sie [OK].
4. Drücken Sie  [Optionen] > [Normal/Sortiert] > [Sortiert].
5. Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Einstellungen, die Sie ausgewählt haben, und drücken Sie dann [OK].
6. Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen geändert haben, drücken Sie [S/W Start] oder [Farbe Start]. Wenn Sie ein Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) (nur Modelle mit automatischem Vorlageneinzug(ADF)) eingelegt haben, liest das Gerät das Dokument ein und beginnt zu drucken.
7. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wiederholen Sie die folgenden Schritte für jede Seite des Dokuments:
 - Legen Sie die nächste Seite auf das Scannerglas, und drücken Sie auf [Weiter], um die Seite zu scannen.
 - Nachdem alle Seiten gescannt wurden, drücken Sie [Beenden].



Zugehörige Informationen

- [Kopieren](#)

Erstellen von Seitenlayoutkopien (N auf 1 oder Poster)

Die Funktion N auf 1 spart Papier, indem Sie zwei bis vier Seiten eines Dokuments auf eine Seite kopieren. Die Posterfunktion teilt Ihr Dokument in Abschnitte und vergrößert diese, sodass Sie sie zu einem Poster zusammensetzen können. Zum Drucken eines Posters verwenden Sie das Vorlagenglas.





- Stellen Sie sicher, dass als Papierformat A4 oder Letter ausgewählt wurde.
- Sie können immer nur eine Posterkopie anfertigen.






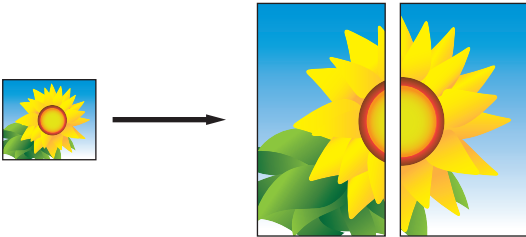
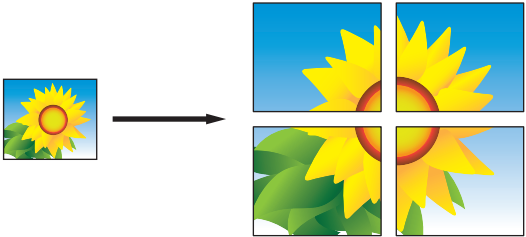
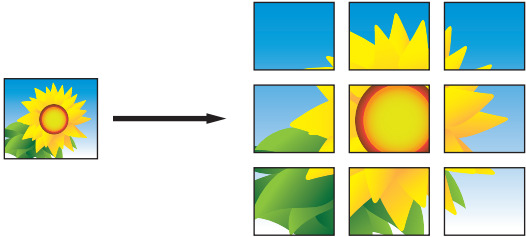
>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW



1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. (MFC-J4350DW) Drücken Sie  (**Copy (Kopierer)**).
3. (MFC-J4350DW) Geben Sie die Kopienanzahl über die Zifferntasten ein.
4. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Drücken Sie - oder + auf dem Bedienfeld, um die Anzahl Kopien einzugeben.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Seitenlayout] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Optionen anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**, um die gewünschte Option auszuwählen.








Option	Beschreibung
Aus (1auf1)	-
2auf1 (Hoch)	

Option	Beschreibung
2auf1 (Quer)	
2auf1 ID Vertikal (Verwendung des Scannerglases)	
2auf1 ID Horizontal (Verwendung des Scannerglases)	
4auf1 (Hoch)	
4auf1 (Quer)	
Poster (2x1) (Verwendung des Scannerglases)	
Poster (2x2) (Verwendung des Scannerglases)	
Poster (3x3) (Verwendung des Scannerglases)	

7. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**. Wenn Sie den automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden oder ein Poster erstellen, liest das Gerät die Vorlagen ein und beginnt zu drucken.
8. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wiederholen Sie die folgenden Schritte für jede Seite des Dokuments:
 - Legen Sie die nächste Seite auf das Scannerglas, und drücken Sie auf ►, um die Seite zu scannen.
 - Nachdem alle Seiten gescannt wurden, drücken Sie ◀, um den Druckvorgang zu starten.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  [Kopieren].
3. Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl folgendermaßen ein:
 - Drücken Sie auf dem Touchscreen [-] oder [+].
 - Drücken Sie **x01**, um die Tastatur auf dem Touchscreen anzuzeigen, und geben Sie dann die Kopienanzahl mit der Touchscreen-Tastatur ein. Drücken Sie [OK].
4. Drücken Sie  [Optionen] > [Seitenlayout].
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Optionen anzuzeigen, und drücken Sie dann die gewünschte Option.

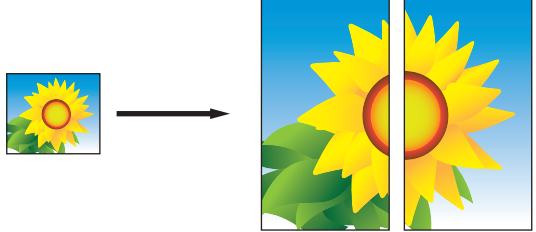
Option	Beschreibung
Aus (1auf1)	-
2auf1 (Hoch)	
2auf1 (Quer)	
2auf1 ID Vertikal (Verwendung des Scannerglases)	
2auf1 ID Horizontal (Verwendung des Scannerglases)	
4auf1 (Hoch)	
4auf1 (Quer)	
Poster (2x1) (Verwendung des Scannerglases)	

Option

Beschreibung


Poster (2x2)

(Verwendung des Scannerglases)

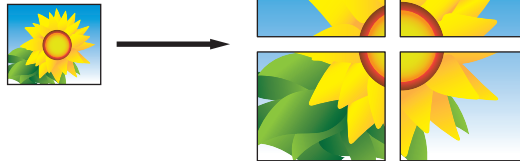

Poster (3x3)

(Verwendung des Scannerglases)

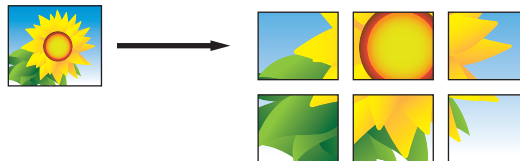

6. Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Einstellungen, die Sie ausgewählt haben, und drücken Sie dann [OK].
7. Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen geändert haben, drücken Sie [S/W Start] oder [Farbe Start]. Wenn Sie den automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden oder ein Poster erstellen, liest das Gerät die Vorlagen ein und beginnt zu drucken.
8. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wiederholen Sie die folgenden Schritte für jede Seite des Dokuments:
 - Legen Sie die nächste Seite auf das Scannerglas, und drücken Sie auf [Weiter], um die Seite zu scannen.
 - Nachdem alle Seiten gescannt wurden, drücken Sie [Beenden].



Zugehörige Informationen

- [Kopieren](#)


Kopieren beider Seiten des Papiers (beidseitiges Kopieren)

Reduzieren Sie den Papierverbrauch, indem Sie auf beide Seiten des Papiers kopieren.


- Sie müssen ein beidseitiges Kopierlayout aus den unten aufgeführten Optionen auswählen, bevor Sie mit dem beidseitigen Kopieren beginnen.
- Das Layout Ihres Originaldokuments bestimmt, welches beidseitige Kopierlayout Sie wählen sollten.
- Erstellen Sie mithilfe des Vorlagenglasses zweiseitige Kopien aus einem zweiseitigen Dokument.
- Sie können nur Normalpapier im Format A4, A5 oder Letter verwenden.

Hochformat


1-seitig > 2-seitig (Drehung lange Kante)

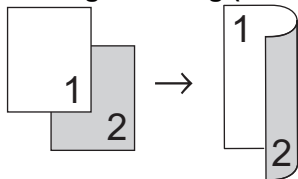

1-seitig > 2-seitig (Drehung kurze Kante)

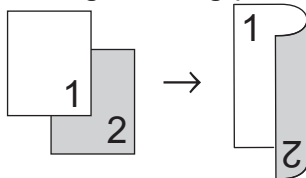


2-seitig > 2-seitig

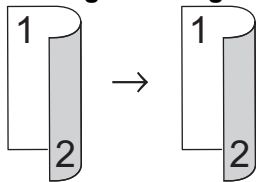


Querformat


1-seitig > 2-seitig (Drehung lange Kante)

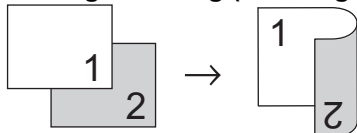

1-seitig > 2-seitig (Drehung kurze Kante)

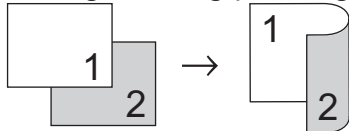


2-seitig > 2-seitig

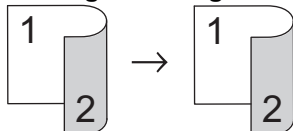

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. (MFC-J4350DW) Drücken Sie  (Copy (Kopierer)).



3. (MFC-J4350DW) Geben Sie die Kopienanzahl über die Zifferntasten ein.
4. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Drücken Sie **-** oder **+** auf dem Bedienfeld, um die Anzahl Kopien einzugeben.
5. Zum Sortieren mehrerer Kopien drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie die Option [Normal/Sortiert]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie die Option [Sortiert]. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [2-seitige Kopie] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
7. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Um zweiseitige Kopien eines einseitigen Dokuments zu erstellen, drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes zu wählen:
 - a. Um die Layoutoptionen zu ändern, wählen Sie [Layout]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie die Option [Dreh. lange Kante] oder [Dreh. kurze Kante] aus. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [1-seit. ⇒2-seit.]. Drücken Sie **OK**.
 - Um zweiseitige Kopien eines zweiseitigen Dokuments manuell zu erstellen, legen Sie das Dokument auf das Vorlagenglas und drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [2-seit. ⇒2-seit.] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
8. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**. Wenn Sie ein Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) (nur Modelle mit Vorlageneinzug (ADF)) eingelegt haben, liest das Gerät die Vorlagen ein und beginnt zu drucken.
9. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wiederholen Sie die folgenden Schritte für jede Seite des Dokuments:
 - Legen Sie die nächste Seite auf das Scannerglas, und drücken Sie auf **▶**, um die Seite zu scannen.
 - Nachdem alle Seiten gescannt wurden, drücken Sie **◀**, um den Druckvorgang zu starten.

Berühren Sie die gedruckte Seite NICHT, bevor sie vollständig ausgegeben ist. Das Gerät bedruckt die erste Seite, fährt das Papier aus und zieht es dann zurück, um die zweite Seite zu drucken.




Warten Sie, bis das Papier im Ausgabefach liegt, bevor Sie es herausnehmen.



Gehen Sie bei verschmierten Ausdrucken oder Papierstau folgendermaßen vor:

1. (MFC-J4350DW) Drücken Sie  (Tinte).
(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Drücken Sie  (Tinte).
2. Wählen Sie [Druckoptionen]. Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie die Option [Verschmierungen reduzieren]. Drücken Sie **OK**.
4. Ändern Sie die Einstellungen. Drücken Sie **OK**.
 ▶▶ Zugehörige Informationen: *Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse*

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Drücken Sie  [Kopieren].
3. Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl folgendermaßen ein:
 - Drücken Sie auf dem Touchscreen [-] oder [+].
 - Drücken Sie , um die Tastatur auf dem Touchscreen anzuzeigen, und geben Sie dann die Kopienanzahl mit der Touchscreen-Tastatur ein. Drücken Sie [OK].
4. Um mehrere Kopien zu sortieren, drücken Sie  [Optionen] > [Normal/Sortiert] > [Sortiert].
5. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [2-seitige Kopie] anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf diese.

6. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Um 2-seitige Kopien eines 1-seitigen Dokuments zu erstellen, befolgen Sie diese Schritte:
 - a. Um die Layoutoptionen zu ändern, drücken Sie [Layout] und dann [Dreh. lange Kante] oder [Dreh. kurze Kante].
 - b. Drücken Sie [1-seitig⇒2-seitig].
- Um manuell 2-seitige Kopien eines 2-seitigen Dokuments zu erstellen, drücken Sie [2-seitig⇒2-seitig].




Verwenden Sie das Vorlagenglas, um manuell 2-seitige Kopien eines 2-seitigen Dokuments zu erstellen.

7. Prüfen Sie Ihre Einstellungen auf dem Touchscreen, und drücken Sie [OK].
8. Drücken Sie [S/W Start] oder [Farbe Start]. Wenn Sie ein Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)(nur Modelle mit automatischem Vorlageneinzug (ADF)) eingelegt haben, liest das Gerät die Vorlagen ein und beginnt zu drucken.
9. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wiederholen Sie die folgenden Schritte für jede Seite des Dokuments:
 - Legen Sie die nächste Seite auf das Scannerglas, und drücken Sie auf [Weiter], um die Seite zu scannen.
 - Nachdem alle Seiten gescannt wurden, drücken Sie [Beenden].

Berühren Sie die gedruckte Seite NICHT, bevor sie vollständig ausgegeben ist. Das Gerät bedruckt die erste Seite, fährt das Papier aus und zieht es dann zurück, um die zweite Seite zu drucken.

Warten Sie, bis das Papier im Ausgabefach liegt, bevor Sie es herausnehmen.



Wenn Ausdrücke verschmiert sind oder Papierstaus auftreten, drücken Sie  [Tinte] > [Druckoptionen] > [Verschmieren reduzieren] und ändern Sie anschließend die Einstellungen.

➤➤ *Zugehörige Informationen: Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse*



Zugehörige Informationen

- [Kopieren](#)

Verwandte Themen:

- [Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse](#)
-

Kopieren eines Ausweises

Verwenden Sie die Funktion [2auf1 (ID)], um beide Seiten eines Ausweises auf eine Seite zu kopieren, wobei die Originalgröße beibehalten wird.



- Stellen Sie sicher, dass das Papierformat auf A4 oder Letter eingestellt ist.
- Sie dürfen Ausweise unter den in den einschlägigen Gesetzen festgelegten Bedingungen kopieren. Detaillierte Informationen ►► *Produkt-Sicherheitshinweise*


>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)


DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Legen Sie Ihren Ausweis mit der Vorderseite nach unten in die obere linke Ecke des Vorlagenglases.

2 auf 1 ID (Vertikal)

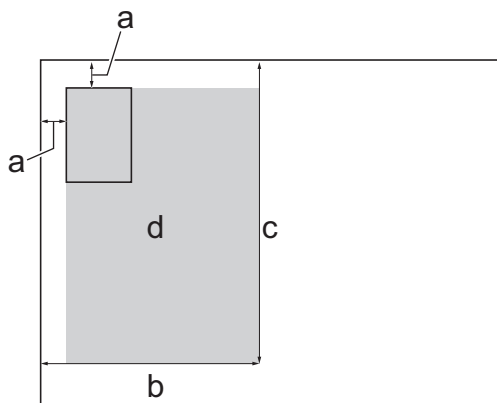

2 auf 1 ID (Horizontal)

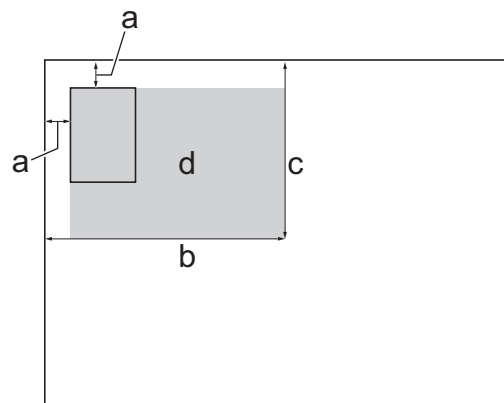

- a. mindestens 3 mm (oben, links)
- b. 145 mm
- c. 2 auf 1 ID (Vertikal): 207 mm
2 auf 1 ID (Horizontal): 102 mm
- d. Scanbereich

2. (MFC-J4350DW) Drücken Sie  (**Copy (Kopierer)**).
3. (MFC-J4350DW) Geben Sie die Kopienanzahl über die Zifferntasten ein.
4. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Drücken Sie - oder + auf dem Bedienfeld, um die Anzahl Kopien einzugeben.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Seitenlayout]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [2auf1 ID Vertikal] oder [2auf1 ID Horizontal]. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.


Das Gerät beginnt nun mit dem Einlesen der ersten Seite des Ausweises.

7. Nach dem Einlesen der ersten Seite drehen Sie den Ausweis um und drücken ►, um die Rückseite einzulesen.


DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Legen Sie den Ausweis mit der Vorderseite nach unten in die obere linke Ecke des Vorlagenglases.

2 auf 1 ID (Vertikal)

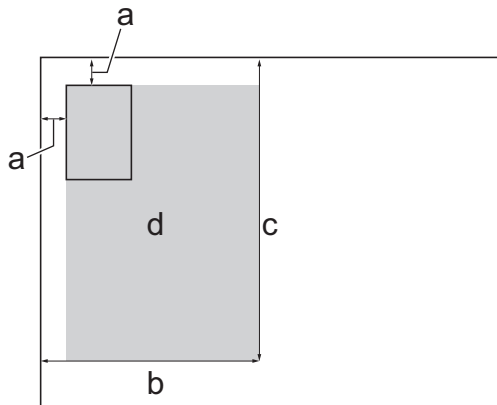

2 auf 1 ID (Horizontal)

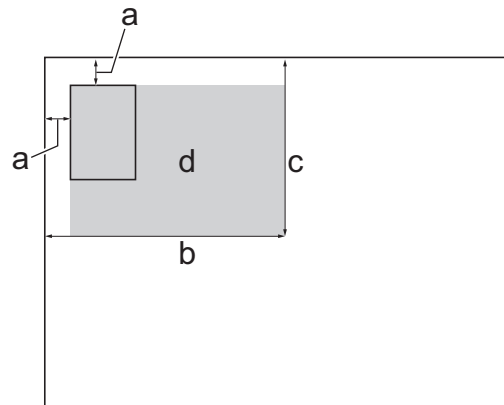


- a. mindestens 3 mm (oben, links)
- b. 145 mm
- c. 2 auf 1 ID (Vertikal): 207 mm
2 auf 1 ID (Horizontal): 102 mm
- d. Scanbereich

2. Drücken Sie  [Kopieren].

3. Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl folgendermaßen ein:

- Drücken Sie auf dem Touchscreen [-] oder [+].
- Drücken Sie **x01**, um die Tastatur auf dem Touchscreen anzuzeigen, und geben Sie dann die Kopienanzahl mit der Touchscreen-Tastatur ein. Drücken Sie [OK].

4. Drücken Sie  [Optionen] > [Seitenlayout] > [2auf1 ID Vertikal] oder [2auf1 ID Horizontal].



Sie können auch [ID] für die Einstellung [2auf1 ID Vertikal] drücken.

5. Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Einstellungen, die Sie ausgewählt haben. Wenn Sie die Änderung der Einstellungen abgeschlossen haben, drücken Sie [OK].

6. Drücken Sie [S/W Start] oder [Farbe Start].

Das Gerät beginnt nun mit dem Einlesen der ersten Seite des Ausweises.

7. Nach dem Einlesen der ersten Seite drehen Sie den Ausweis um und drücken [Weiter], um die Rückseite einzulesen.


Zugehörige Informationen



- [Kopieren](#)






Kopiereinstellungen

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW
 >> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

(MFC-J4350DW) Um die Kopiereinstellungen zu ändern, drücken Sie  (Copy (Kopierer)).



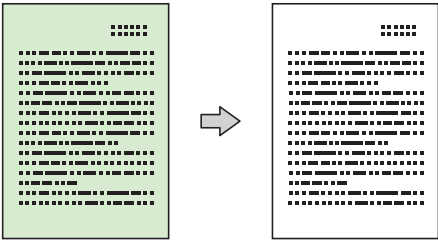
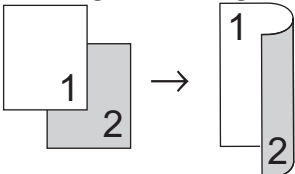
Option	Beschreibung	
Qualität	Wählen Sie die Kopierauflösung für Ihren Vorlagentyp aus.	
Papiertyp (Papiersorte)	Wählen Sie ein Druckmedium aus. Beim Kopieren auf Spezialpapier muss am Gerät das entsprechende Druckmedium eingestellt werden, um die beste Druckqualität zu erhalten.	
Papierformat	Wählen Sie ein Papierformat aus. Beim Kopieren auf anderes Papier als Papier im A4-Format müssen Sie das Papierformat ändern.	
Vergr./Verkl.	100%	-
	Auf Seitengröße	Passt das Kopierformat entsprechend dem eingestellten Papierformat an.
	Vergrößern	Wählen Sie ein Vergrößerungsverhältnis für die nächste Kopie aus.
	Verkleinern	Wählen Sie ein Verkleinerungsverhältnis für die nächste Kopie aus.
	Benutz.: 25-400%	Geben Sie ein Vergrößerungs- oder Verkleinerungsverhältnis an.
Dichte	Erhöhen Sie die Dichte, um den Text dunkler zu gestalten. Verringern Sie die Dichte, um den Text heller zu gestalten.	
Hintergrund entf.	Entfernt in der Kopie die Hintergrundfarbe eines Dokuments. Das Weiß wird stärker sichtbar. Dies spart Tinte und macht möglicherweise bestimmte Kopien leichter lesbar. 	
2-seitige Kopie	Wählen Sie diese Option aus, um auf beiden Seiten des Papiers zu kopieren. einseitig → beidseitig 	

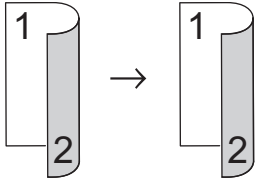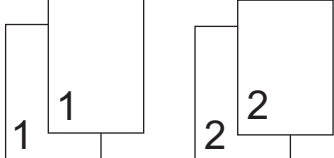
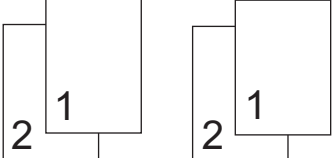
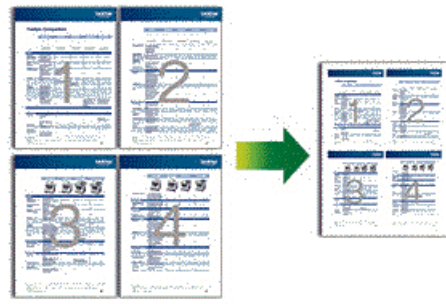

Option	Beschreibung
	beidseitig→beidseitig 
Normal/Sortiert	Wählen Sie diese Option aus, um Kopien normal oder sortiert auszugeben.
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Normal  </div> <div style="text-align: center;"> Sortiert  </div> </div>
Seitenlayout	Erstellen Sie Kopien mit der Einstellung N auf 1, 2 auf 1 (ID) oder Poster.
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 4 auf 1  </div> <div style="text-align: center;"> Poster  </div> </div>
Auto Ausr.	Wählen Sie diese Option zur Korrektur einer schief eingelesenen Kopie. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Dokument in einem Winkel von weniger als 3 Grad schief eingelesen wurde.
Als Standard	Speichert die Kopiereinstellungen, die Sie am häufigsten verwenden, als Standardeinstellungen.
Werkseinstell.	Setzt alle geänderten Kopiereinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW


Um die Kopiereinstellungen zu ändern, drücken Sie  [Optionen].

Option	Beschreibung
Qualität	Wählen Sie die Kopierauflösung für Ihren Vorlagentyp aus.
One Touch Favorit	Wählen Sie beim Registrieren eines One-Touch-Favoriten die Option Farbkopie oder Monokopie .
Papierquelle (MFC-J4550DW)	Wählen Sie die Zufuhr mit dem Druckmedium und Papierformat aus, die für das Dokument am besten geeignet sind.
Papiertyp (Papiersorte)	Wählen Sie ein Druckmedium aus. Beim Kopieren auf Spezialpapier muss am Gerät das entsprechende Druckmedium eingestellt werden, um die beste Druckqualität zu erhalten.
Papierformat	Wählen Sie ein Papierformat aus. Beim Kopieren auf anderes Papier als Papier im A4-Format müssen Sie das Papierformat ändern.

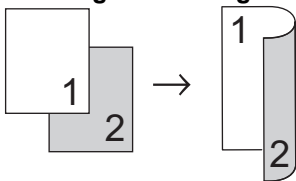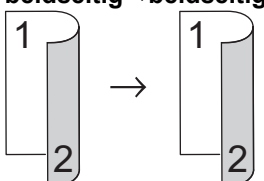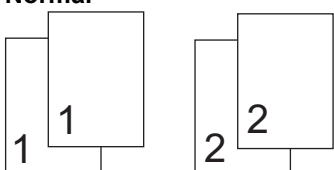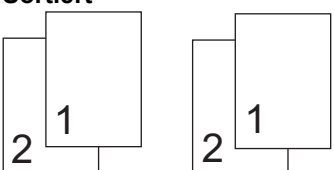Option	Beschreibung	
Vergr./Verkl.	100%	-
	Auf Seitengröße	Passt das Kopierformat entsprechend dem eingestellten Papierformat an.
	Vergrößern	Wählen Sie ein Vergrößerungsverhältnis für die nächste Kopie aus.
	Verkleinern	Wählen Sie ein Verkleinerungsverhältnis für die nächste Kopie aus.
	Benutz.: 25-400%	Geben Sie ein Vergrößerungs- oder Verkleinerungsverhältnis an.
Dichte	Erhöhen Sie die Dichte, um den Text dunkler zu gestalten. Verringern Sie die Dichte, um den Text heller zu gestalten.	
Hintergrundfarbe entfernen	Entfernt in der Kopie die Hintergrundfarbe eines Dokuments. Das Weiß wird stärker sichtbar. Dies spart Tinte und macht möglicherweise bestimmte Kopien leichter lesbar.	
2-seitige Kopie	<p>Wählen Sie diese Option aus, um auf beiden Seiten des Papiers zu kopieren.</p> <p>einseitig → beidseitig</p>  <p>beidseitig → beidseitig</p> 	
	<p>Wählen Sie diese Option aus, um Kopien normal oder sortiert auszugeben.</p> <p>Normal</p>  <p>Sortiert</p> 	

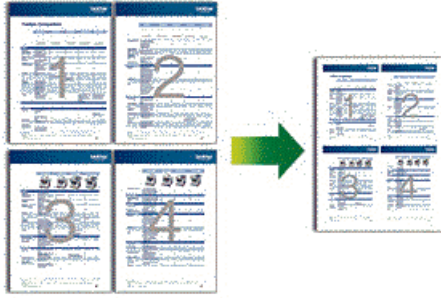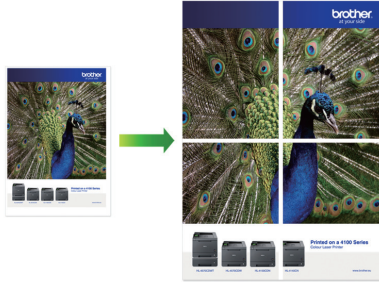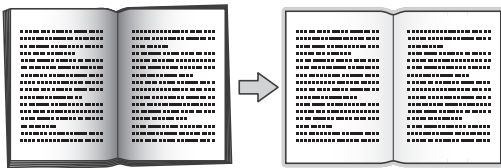Option	Beschreibung
Seitenlayout	Erstellen Sie Kopien mit der Einstellung N auf 1, 2 auf 1 (ID) oder Poster.
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>4 auf 1</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Poster</p>  </div> </div>
Auto Ausr.	Wählen Sie diese Option zur Korrektur einer schief eingelesenen Kopie. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Dokument in einem Winkel von weniger als 3 Grad schief eingelesen wurde.
Erweiterte Einstellungen	<p>Buchkopie Korrigiert dunkle Ränder und schief eingelesene Daten, wenn vom Vorlagenglas kopiert wird.</p> 
	<p>Wasserz.-Kopie Platziert Text als Wasserzeichen auf einem Dokument.</p> 
Als Standard	Speichert die Kopiereinstellungen, die Sie am häufigsten verwenden, als Standardeinstellungen.
Werkseinstell.	Setzt alle geänderten Kopiereinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.



Sie können die aktuellen Einstellungen speichern, indem Sie [Als Favorit speichern] drücken. Wenn Sie dafür einen One-Touch-Favoriten erstellen möchten, müssen Sie im Favoriten die Option [Farbkopie] oder [Monokopie] auswählen. Drücken Sie,  [Optionen] > [One Touch Favorit], wählen Sie [Farbkopie] oder [Monokopie], ändern Sie weitere Einstellungen und drücken Sie dann [Als Favorit speichern].



Zugehörige Informationen

- Kopieren

Verwandte Themen:

- Kopieren eines Dokuments

Faxen

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [Senden eines Fax](#)
- [Empfangen einer Faxnachricht](#)
- [Faxnummern](#)
- [Ersteinrichtung Fax und Telefondienste](#)
- [Faxberichte](#)
- [PC-FAX](#)

Senden eines Fax

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- Fax senden vom Brother-Gerät
- Manuelles Senden eines Fax
- Senden eines Fax am Ende des Gesprächs
- Senden des gleichen Fax an mehr als einen Empfänger (Rundsenden)
- Senden eines Fax in Echtzeit
- Senden eines Fax zu einer festgelegten Zeit (zeitversetztes Fax)
- Ändern der FaxEinstellung für automatische Wahlwiederholung
- Abbrechen eines Faxversands
- Prüfen und Abbrechen eines anstehenden Fax
- Faxoptionen

Fax senden vom Brother-Gerät

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

>> [MFC-J4350DW](#)


>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Legen Sie das Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein oder legen Sie es auf das Vorlagenglas.

2. Drücken Sie  (**Redial/Pause (Wahl-W/Pause)**).

Im Display erscheint:

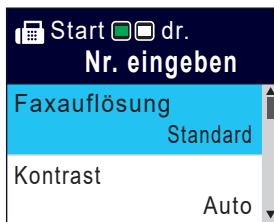


3. Geben Sie die Faxnummer wie folgt ein:


- Zifferntasten (Geben Sie die Faxnummer manuell ein.)
Drücken Sie alle Ziffern der Nummer auf den Zifferntasten.
- Wahlwiederholung (Wählen Sie die zuletzt gewählte Nummer noch einmal an.)
Drücken Sie **Redial/Pause (Wahl-W/Pause)**.
- Gewählte Nummer (Wählen Sie eine Nummer aus der Liste der gewählten Nummern aus.)
Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Anrufverlauf]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Gewählte Nrn]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie dann **OK**.
 - d. Drücken Sie ►, um [Anwenden] auszuwählen.
- Anruferliste (Wählen Sie eine Nummer aus der Anruferliste aus.)
Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Anrufverlauf]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Anruferliste]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie dann **OK**.
 - d. Drücken Sie ►, um [Anwenden] auszuwählen.
- [Adressbuch] (Wählen Sie eine Nummer aus dem Adressbuch aus.)
Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Adressbuch]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Suchen]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Geben Sie die zweistellige Kurzwahlnummer über die Zifferntasten ein.
 - Wählen Sie mit diesen Schritten eine Nummer aus der Liste aus:
 - i. Wählen Sie [Alphabet. sortiert] oder [Numerisch sortiert]. Drücken Sie **OK**.
 - ii. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus. Drücken Sie **OK**.
 - iii. Drücken Sie ►, um [Anwenden] auszuwählen.

4. Wenn Sie die FaxEinstellungen ändern möchten, drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie zum Abschluss **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.
6. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie den Vorlageneinzug verwenden, beginnt das Gerät das Dokument zu scannen und zu senden.
 - Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden und **Mono Start (S/W Start)** gedrückt haben, beginnt das Gerät den Scanvorgang für die erste Seite.
Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
 - Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden und **Colour Start (Farbe Start)** gedrückt haben, erscheint im Display die Frage, ob Sie ein Farbfax senden möchten.
Drücken Sie ► zur Bestätigung. Das Gerät beginnt nun mit dem Wählen und Senden des Dokuments.
7. Wenn im Display [Nächste Seite?] angezeigt wird, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
 - Drücken Sie ►, um eine weitere Seite zu scannen. Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas, und drücken Sie dann ►. Das Gerät liest die Seite ein.
Wiederholen Sie diesen Schritt für jede weitere Seite.
 - Drücken Sie ◀, um das Fax zu senden, wenn alle Seiten gescannt wurden. Das Gerät beginnt das Dokument zu senden.

MFC-J4550DW

1. Legen Sie das Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein oder legen Sie es auf das Vorlagenglas.
2. Drücken Sie  [Fax].




Wenn [Faxvorschau] auf [Ein] gesetzt ist, drücken Sie  [Fax] > [Fax senden].

Auf dem Touchscreen wird Folgendes angezeigt:




3. Geben Sie die Faxnummer wie folgt ein:
 - Zifferntasten (Geben Sie die Faxnummer manuell ein.)
Drücken Sie alle Ziffern der Nummer über den Touchscreen.
 - Anrufverlauf
Drücken Sie [Gewählte Nummern].
Drücken Sie [Wahl-W], [Gewählte Nrn] oder [Anruferliste].
Wenn Sie [Gewählte Nrn] oder [Anruferliste] auswählen, wählen Sie die gewünschte Nummer und drücken dann [Übernehmen].
 - Adressbuch
Drücken Sie [Adressbuch].

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie dann [Übernehmen].
- Drücken Sie , geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein und drücken Sie dann [OK]. Drücken Sie auf den Namen, den Sie wählen möchten. Wenn es unter dem Namen zwei Nummern gibt, drücken Sie die gewünschte Nummer. Drücken Sie [Übernehmen].



Wenn die LDAP-Suche verfügbar ist, wird das Ergebnis auf dem Touchscreen mit  angezeigt.

4. Um die Faxeinstellungen zu ändern, drücken Sie  [Optionen].

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [OK].

5. Drücken Sie [Fax Start].

- Wenn Sie den Vorlageneinzug verwenden, beginnt das Gerät das Dokument zu scannen und zu senden.
- Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden und [S/W] unter [Farbeinstellung] ausgewählt haben, beginnt das Gerät den Scanvorgang für die erste Seite.
Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden und [Farbe] unter [Farbeinstellung] ausgewählt haben, werden Sie gefragt, ob ein Farbfax gesendet werden soll.
Drücken Sie [Ja (Farbfax)] zur Bestätigung. Das Gerät beginnt nun mit dem Wählen und Senden des Dokuments.

6. Wenn auf dem Touchscreen [Nächste Seite?] angezeigt wird, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Drücken Sie [Nein], wenn alle Seiten gescannt wurden. Das Gerät beginnt, das Dokument zu senden.
- Drücken Sie [Ja], um eine weitere Seite zu scannen. Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas, und drücken Sie [OK]. Das Gerät liest die Seite ein.

Wiederholen Sie diesen Schritt für jede weitere Seite.



Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)

Verwandte Themen:

- [Faxoptionen](#)
-

Manuelles Senden eines Fax

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Bei der manuellen Faxübertragung können Sie Wählen, Klingeln und die Faxempfangstöne hören, während Sie ein Fax senden.


>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Um den Wählton zu hören, heben Sie den Hörer des externen Telefons ab.
3. Wählen Sie mit dem externen Telefon die Faxnummer.
4. Wenn Sie die Faxöne hören, drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.
Drücken Sie bei Verwendung des Vorlagenglases ▶, um ein Fax zu senden.
5. Legen Sie den Hörer des externen Telefons wieder auf.

MFC-J4550DW

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Um den Wählton zu hören, heben Sie den Hörer des externen Telefons ab.
3. Wählen Sie mit dem externen Telefon die Faxnummer.
4. Wenn Sie Faxöne hören, drücken Sie  und anschließend [Fax Start].
Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, drücken Sie [Senden].
5. Legen Sie den Hörer des externen Telefons wieder auf.

Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)

Senden eines Fax am Ende des Gesprächs

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Sie haben die Möglichkeit, Ihrem Gesprächspartner am Ende eines Gesprächs ein Fax zu senden, bevor beide auflegen.


>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Bitten Sie Ihren Gesprächspartner, sobald er Faxtöne hört, die Start-Taste zu drücken und dann aufzulegen.
2. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
3. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.
Drücken Sie bei Verwendung des Vorlagenglases ►, um ein Fax zu senden.
4. Legen Sie den Hörer des externen Telefons auf.

MFC-J4550DW

1. Bitten Sie Ihren Gesprächspartner, sobald er Faxtöne hört, die Start-Taste zu drücken und dann aufzulegen.
2. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
3. Drücken Sie , um die Taste [Fax Start] anzuzeigen.
4. Drücken Sie [Fax Start].
Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, drücken Sie [Senden].
5. Legen Sie den Hörer des externen Telefons auf.

Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)

Senden des gleichen Fax an mehr als einen Empfänger (Rundsenden)

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Verwenden Sie die Rundsendefunktion, um das gleiche Fax gleichzeitig an mehrere Faxnummern zu senden.

- Diese Funktion ist nur für Faxdokumente in Schwarzweiß verfügbar.
- Adressbuchnummern müssen im Gerät gespeichert werden, bevor sie für das Rundsenden genutzt werden können.
- Nummern von Rundsende-Gruppen müssen ebenfalls im Gerät gespeichert werden, bevor sie für das Rundsenden genutzt werden können. Rundsende-Gruppen umfassen viele Adressbuchnummern und vereinfachen so den Wählvorgang.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

Dazu können Gruppen, Adressbuchnummern sowie bis zu 50 manuell gewählte Rufnummern gleichzeitig verwendet werden.

Wenn Sie keine Adressbuchnummern mit Gruppen belegt haben, können Sie an bis zu 90 Empfänger rundsenden.

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Drücken Sie  (**Redial/Pause (Wahl-W/Pause)**).
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Rundsenden] zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Nummer hinzufügen (Nummer hinzuf.)] zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Sie können die Rufnummern für den Rundsendevorgang wie folgt hinzufügen:
 - Geben Sie über die Zifferntasten eine Nummer ein.
 - a. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Nummer hinzufügen (Nummer hinzuf.)] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
 - b. Geben Sie eine Nummer über die Zifferntasten ein und drücken Sie dann **OK**.
 - Wählen Sie eine Nummer aus dem Adressbuch aus:
 - a. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Aus Adressbuch hinzufügen] zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
 - b. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Alphabet. sortiert] oder [Numerisch sortiert] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
 - c. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den Namen oder die Nummer der gewünschten Kurzwahl auszuwählen.
 - d. Drücken Sie **◀** oder **▶**, um das Kontrollkästchen mit dem Namen oder der Nummer der Kurzwahl zu aktivieren und drücken Sie **OK**.
 - Suchen Sie im Adressbuch eine Nummer:
 - a. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Suche in Adressbuch] zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
 - b. Geben Sie über die Zifferntasten den ersten Buchstaben des Namens ein und drücken Sie dann **OK**.
 - c. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
 - d. Drücken Sie **OK** erneut.
6. Drücken Sie zum Abschluss **▲** oder **▼**, um [Fertig] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)**.
8. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wenn Sie den Vorlageneinzug verwenden, beginnt das Gerät das Dokument zu scannen und zu senden.
- Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, beginnt das Gerät den Scanvorgang für die erste Seite.

Wenn im Display [Nächste Seite?] angezeigt wird, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Drücken Sie ►, um eine weitere Seite zu scannen. Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas, und drücken Sie dann ►. Das Gerät liest die Seite ein.
Wiederholen Sie diesen Schritt für jede weitere Seite.
- Drücken Sie ◀, um ein Fax zu senden, wenn alle Seiten gescannt wurden. Das Gerät beginnt, das Dokument zu senden.



Wenn die Meldung [Speicher voll] angezeigt wird, drücken Sie zum Abbrechen **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW


Dazu können Gruppen, Adressbuchnummern sowie bis zu 50 manuell gewählte Rufnummern gleichzeitig verwendet werden.


Wenn Sie keine Adressbuchnummern mit Gruppen belegt haben, können Sie an bis zu 250 Empfänger rundsenden.

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.

2. Drücken Sie  [Fax].



Wenn [Faxvorschau] auf [Ein] gesetzt ist, drücken Sie  [Fax] > [Fax senden].

3. Drücken Sie  [Optionen] > [Rundsenden].

4. Drücken Sie [Nummer hinzufügen (Nummer hinzuf.)].

Sie können die Rufnummern für den Rundsendevorgang wie folgt hinzufügen:

- Drücken Sie [Nummer hinzufügen (Nummer hinzuf.)], und geben Sie über die Zifferntasten eine Faxnummer ein. Drücken Sie [OK].
- Drücken Sie [Aus Adressbuch hinzufügen]. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Nummern anzuzeigen, die Sie zum Rundsendevorgang hinzufügen möchten. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Nummern, die Sie hinzufügen möchten.
Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [OK].
- Drücken Sie [Suche in Adressbuch (In Adressbuch suchen)]. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, und drücken Sie dann [OK]. Drücken Sie den Namen und dann die gewünschte Nummer.

Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Faxnummern hinzuzufügen.

5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [OK].

6. Drücken Sie [Fax Start].

7. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wenn Sie den Vorlageneinzug verwenden, beginnt das Gerät das Dokument zu scannen und zu senden.
- Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, beginnt das Gerät den Scanvorgang für die erste Seite.

Wenn auf dem Touchscreen [Nächste Seite?] angezeigt wird, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Drücken Sie [Nein], wenn alle Seiten gescannt wurden. Das Gerät beginnt, das Dokument zu senden.
- Drücken Sie [Ja], um eine weitere Seite zu scannen. Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas, und drücken Sie [OK]. Das Gerät liest die Seite ein.

Wiederholen Sie diesen Schritt für jede weitere Seite.



Zugehörige Informationen

- Senden eines Fax
 - Abbrechen eines Rundsendevorgangs

Verwandte Themen:

- Einrichten von Rundsendegruppen
- Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät

Abbrechen eines Rundsendevorgangs

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Sie können beim Rundsenden mehrerer Faxe nur das gerade gesendete Fax oder den gesamten Rundsendenauftrag abbrechen.




>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Anst. Aufträge]. Drücken Sie **OK**.Im Display wird die Faxnummer angezeigt, die gerade gewählt wird, sowie die Nummer des Rundsendeauftrags.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den Auftrag, der abgebrochen werden soll, wie folgt auszuwählen:
 - Zum Abbrechen des gesamten Rundsendeauftrags wählen Sie diesen aus und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie **▶** zur Bestätigung, oder drücken Sie **◀**, um den Vorgang zu verlassen, ohne abzubrechen.
 - Um die aktuelle Nummer, die gerade gewählt wird, abzubrechen, wählen Sie den Namen bzw. die Nummer im Display aus und drücken dann **OK**. Drücken Sie **▶** zur Bestätigung, oder drücken Sie **◀**, um den Vorgang zu verlassen, ohne abzubrechen.
 - Um den Vorgang zu verlassen, ohne abzubrechen, drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.
4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
2. Drücken Sie .
3. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Zum Abbrechen des gesamten Rundsendevorgangs drücken Sie [Rundsende- auftrag (Ges. Rund- sendeauftr)]. Drücken Sie [Ja], um zu bestätigen, oder [Nein] um den Vorgang zu beenden, ohne abzubrechen.
 - Um die aktuelle Nummer, die gewählt wird, abzubrechen, drücken Sie den Namen bzw. die Nummer auf dem Touchscreen. Drücken Sie [Ja] zur Bestätigung, oder drücken Sie [Nein], um den Vorgang zu verlassen, ohne abzubrechen.
 - Wenn der Auftrag nicht abgebrochen werden soll, drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Senden des gleichen Fax an mehr als einen Empfänger \(Rundsenden\)](#)

Senden eines Fax in Echtzeit

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


Wenn Sie ein Fax senden, scannt das Gerät das Dokument in den Speicher, bevor es gesendet wird. Sobald die Telefonleitung frei ist, beginnt das Gerät zu wählen, um das Dokument zu senden. Wenn Sie ein wichtiges Dokument sofort senden möchten, ohne darauf zu warten, dass das Gerät den Scan aus dem Speicher abrufft, aktivieren Sie [Direktversand].

- Wenn Sie ein Farbfax senden oder der Gerätespeicher voll ist und ein Schwarzweißfax aus dem Vorlageneinzug gesendet wird, sendet das Gerät automatisch im Direktversand (auch wenn [Direktversand] auf [Aus] gesetzt ist).
- Beim Direktversand ist die automatische Wahlwiederholung nicht möglich, wenn Sie das Vorlagenglas verwenden.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)


MFC-J4350DW


1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  (Redial/Pause (Wahl-W/Pause)).
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Direktversand]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Ein] (oder [Aus]) aus. Drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die Faxnummer ein.
5. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.

MFC-J4550DW

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  [Fax].



Wenn [Faxvorschau] auf [Ein] gesetzt ist, drücken Sie  [Fax] > [Faxe senden].

3. Drücken Sie  [Optionen] > [Direktversand].
4. Drücken Sie [Ein].
5. Drücken Sie [OK].
6. Geben Sie die Faxnummer ein.
7. Drücken Sie [Fax Start].

Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)

Senden eines Fax zu einer festgelegten Zeit (zeitversetztes Fax)

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW


Sie können bis zu 50 Faxe im Speicher des Geräts ablegen, um diese innerhalb der nächsten 24 Stunden zu senden.


Diese Funktion ist nur für Faxdokumente in Schwarzweiß verfügbar.

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.

2. Drücken Sie  [Fax].



Wenn [Faxvorschau] auf [Ein] gesetzt ist, drücken Sie  [Fax] > [Faxe senden].

3. Drücken Sie  [Optionen] > [Zeitwahl].

4. Drücken Sie [Zeitwahl].

5. Drücken Sie [Ein].

6. Drücken Sie [Uhrzeit].

7. Geben Sie die Uhrzeit, zu der das Fax gesendet werden soll, über den Touchscreen ein. Drücken Sie [OK].



Wie viele Seiten gespeichert werden können, ist von der Menge der Daten und der Art der Daten abhängig.

8. Drücken Sie [OK].

9. Geben Sie die Faxnummer ein.

10. Drücken Sie [Fax Start].

Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wechseln Sie zum nächsten Schritt.

11. Wenn auf dem Touchscreen [Nächste Seite?] angezeigt wird, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Drücken Sie [Nein], wenn alle Seiten gescannt wurden.
- Drücken Sie [Ja], um eine weitere Seite zu scannen. Legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas, und drücken Sie [OK]. Das Gerät liest die Seite ein.

Wiederholen Sie diesen Schritt für jede weitere Seite.



Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)

Ändern der FaxEinstellung für automatische Wahlwiederholung

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wenn die Leitung beim automatischen Senden eines Fax besetzt ist und die FaxEinstellung für automatische Wahlwiederholung auf [Ein] festgelegt ist, wiederholt das Gerät den Wählvorgang bis zu dreimal in Fünf-Minuten-Intervallen.

Die standardmäßige FaxEinstellung für automatische Wahlwiederholung lautet [Ein].



>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Automatische Wahlwdh. (Fax)]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Ein] (oder [Aus]) aus. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Autom. Wahlwdh. (Fax)].
2. Drücken Sie [Ein] oder [Aus].
3. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)

Abbrechen eines Faxversands

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW




>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**, um den aktuell ausgeführten Versand eines Faxes abzubrechen.
2. Wenn Sie **Stop/Exit (Stopp)** drücken, während das Gerät wählt oder versendet, wird im Display [Job abbrechen?] angezeigt. Drücken Sie ► zur Bestätigung.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
2. Drücken Sie , um den aktuell ausgeführten Versand eines Faxes abzubrechen.
3. Wenn Sie  drücken, während das Gerät wählt oder versendet, wird auf dem Touchscreen [Job abbrechen?] angezeigt. Drücken Sie [Ja].

Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)

Verwandte Themen:

- [Telefon- und Faxprobleme](#)

Prüfen und Abbrechen eines anstehenden Fax

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Befolgen Sie diese Schritte, um Faxe anzuzeigen oder abzuberechnen, die im Speicher des Geräts gespeichert sind und auf den Sendevorgang warten. Wenn sich keine Faxe im Speicher befinden, zeigt das Display [Kein Vorgang] an. Sie können einen Faxe auftrag abbrechen, bevor er gesendet wird.



>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Anst. Aufträge]. Drücken Sie **OK**.
3. Führen Sie für alle zu prüfenden oder abzuberechnenden Faxe aufträge Folgendes aus:
 - a. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um durch die anstehenden Aufträge zu blättern. Drücken Sie gegebenenfalls auf den abzuberechnenden Auftrag und drücken Sie dann **OK**.
 - b. Drücken Sie **▶** zur Bestätigung, oder drücken Sie **◀**, um den Vorgang zu verlassen, ohne abzuberechnen.
4. Wenn Sie den Vorgang beendet haben, drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Anst. Aufträge].
2. Führen Sie für alle zu prüfenden oder abzuberechnenden Faxe aufträge Folgendes aus:
 - a. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um durch die anstehenden Aufträge zu blättern. Drücken Sie bei Bedarf auf den abzuberechnenden Auftrag.
 - b. Drücken Sie [OK].
 - c. Drücken Sie [Ja], um zu bestätigen, oder [Nein] um den Vorgang zu beenden, ohne abzuberechnen.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)

Verwandte Themen:


- [Telefon- und Faxprobleme](#)

Faxoptionen

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


>> [MFC-J4350DW](#)
>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

Drücken Sie zum Ändern der Einstellungen zum Senden von Faxen  (Redial/Pause (Wahl-W/Pause)).

Option	Beschreibung
Faxauflösung	Wählen Sie die Auflösung der zu sendenden Faxe aus. Durch Ändern der Faxauflösung kann die Übertragungsqualität eines Faxes verbessert werden.
Kontrast	Passt die Helligkeit an. Für extrem helle oder dunkle Dokumente kann der entsprechende Kontrast gewählt werden, um die Qualität zu verbessern.
Vorlagenglas Scangröße (VorlagenglasScangröße)	Stellen Sie den Scanbereich des Vorlagenglases auf das Format des Dokuments ein. >> Zugehörige Informationen: Spezifikationen Scanner in Technische Daten
Rundsenden (Nur Schwarzweiß)	Senden Sie eine Faxnachricht an mehrere Empfänger gleichzeitig.
Direktversand	Senden Sie ein Fax sofort, ohne zu warten, bis das Gerät das gescannte Dokument aus dem Speicher abgerufen hat.
Übersee-Modus	Schalten Sie diese Funktion ein, falls Probleme bei Übersee-Übertragungen auftreten.
Anrufverlauf	Wählen Sie eine Nummer aus der Anruferliste aus.
Adressbuch	Wählen Sie eine Nummer aus dem Adressbuch aus.
Als Standard	Speichern Sie Ihre Einstellungen als Standardeinstellungen.
Werkseinstell.	Setzen Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.

MFC-J4550DW

Drücken Sie zum Ändern der Einstellungen zum Senden von Faxen  [Optionen].

Option	Beschreibung
Faxauflösung	Wählen Sie die Auflösung der zu sendenden Faxe aus. Durch Ändern der Faxauflösung kann die Übertragungsqualität eines Faxes verbessert werden.
Kontrast	Passt die Helligkeit an. Für extrem helle oder dunkle Dokumente kann der entsprechende Kontrast gewählt werden, um die Qualität zu verbessern.
Vorlagenglas Scangröße (VorlagenglasScangröße)	Stellen Sie den Scanbereich des Vorlagenglases auf das Format des Dokuments ein. >> Zugehörige Informationen: Spezifikationen Scanner in Technische Daten
Rundsenden	Senden Sie eine Faxnachricht an mehrere Empfänger gleichzeitig.

Option	Beschreibung
(Nur Schwarzweiß)	
Vorschau (Nur Schwarzweiß)	Sehen Sie ein Fax vor dem Versenden an.
Farbeinstellung	Legt fest, ob Faxe in Schwarzweiß oder Farbe gesendet werden. <ul style="list-style-type: none"> • Farbfaxe können nicht im Gerätespeicher gespeichert werden, sie werden sofort gesendet. • Verwenden Sie den Vorlageneinzug, um mehrseitige Farbfaxe zu senden. • Sie können kein Fax in Farbe senden, wenn Vorschau auf Ein gesetzt ist.
Zeitwahl (Nur Schwarzweiß)	Legen Sie die Tageszeit fest, zu der die Faxnachrichten zu einem späteren Zeitpunkt gesendet werden sollen.
Stapelübertrag (Nur Schwarzweiß)	Sparen Sie Übertragungszeit, indem Sie alle zeitversetzten Faxnachrichten, die gleichzeitig an dieselbe Faxnummer gesendet werden sollen, als ein Fax senden.
Direktversand	Senden Sie ein Fax sofort, ohne zu warten, bis das Gerät das gescannte Dokument aus dem Speicher abgerufen hat.
Übersee-Modus	Schalten Sie diese Funktion ein, falls Probleme bei Übersee-Übertragungen auftreten.
Anrufverlauf	Wählen Sie eine Nummer aus der Anruferliste aus.
Adressbuch	Wählen Sie eine Nummer aus dem Adressbuch aus.
Als Standard	Speichern Sie Ihre Einstellungen als Standardeinstellungen.
Werkseinstell.	Setzen Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.



Sie können die aktuellen Einstellungen speichern, indem Sie **[Als Favorit speichern]** drücken. Sie werden gefragt, ob Sie den Favoriten als One-Touch-Favoriten speichern möchten. Folgen Sie den Anweisungen im Display.



Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)

Verwandte Themen:

- [Fax senden vom Brother-Gerät](#)
- [Technische Daten](#)

Empfangen einer Faxnachricht

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [Empfangsmoduseinstellungen](#)
- [Einstellen der Faxerkennung](#)
- [Faxvorschau](#)
- [Verkleinern des Seitenformats eines zu großen eingehenden Fax](#)
- [Einrichten des Faxempfangsstempel](#)
- [Empfangen eines Fax am Ende eines Telefongesprächs](#)
- [Speicherempfangsoptionen](#)
- [Faxfernabfrage](#)

Empfangsmoduseinstellungen

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [Empfangsmodi - Überblick](#)
- [Den richtigen Empfangsmodus wählen](#)
- [Einstellen der Anzahl der Klingeltöne, bevor das Gerät antwortet \(Ruftonverzögerung\)](#)
- [Festlegen der F/T-Klingelzeit \(Pseudo-/Doppelton\)](#)

Empfangsmodi - Überblick

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wenn [Nur Fax (Nur-Fax)] oder [Fax/Tel] eingestellt ist, werden Anrufe vom Gerät automatisch angenommen. Für diese Modi können Sie die Anzahl der Klingelzeichen einstellen, nach denen das Gerät antwortet.

Nur Fax

Im Modus [Nur Fax (Nur-Fax)] werden alle Anrufe vom Gerät automatisch als Faxanruf angenommen.

Fax/Tel

Im Modus [Fax/Tel] beantwortet das Gerät jeden Anruf und erkennt, ob es sich um einen Fax- oder Telefonanruf handelt. Es geht dann wie folgt vor:

- Faxe werden automatisch empfangen.
- Bei einem Telefonanruf gibt das Gerät das F/T-Klingeln aus, um Sie ans Telefon zu rufen. Das F/T-Klingeln ist ein schnelles Doppelklingeln, das von Ihrem Gerät erzeugt wird.

Manual

Im Modus [Manuell] werden Anrufe nicht automatisch beantwortet.

Um ein Fax im Modus [Manuell] zu empfangen, nehmen Sie den Hörer des externen parallelen Telefons ab. Wenn Sie Faxtöne (kurze, sich wiederholende Töne) hören, drücken Sie die Taste „Start“ und wählen Sie dann [Empfangen] aus, um ein Fax zu empfangen. Sie können auch die Fax-Erkennung verwenden, damit Faxe nach Abheben des Hörers automatisch empfangen werden.

TAD:Anrufbeantworter

Wenn der Modus [TAD:Anrufbeantw.] eingestellt ist, verwaltet der externe Anrufbeantworter alle Anrufe.

Wenn ein Anruf ankommt, geschieht Folgendes:

- Faxe werden automatisch empfangen.
- Bei einem Telefonanruf kann der Anrufer eine Nachricht hinterlassen, die vom externen Anrufbeantworter aufgezeichnet wird.



Zugehörige Informationen

- [Empfangsmoduseinstellungen](#)

Verwandte Themen:


- [Einstellen der Anzahl der Klingeltöne, bevor das Gerät antwortet \(Ruftonverzögerung\)](#)
- [Festlegen der F/T-Klingelzeit \(Pseudo-/Doppelton\)](#)
- [Einstellen der Faxerkennung](#)
- [Anschließen eines externen Anrufbeantworters](#)

Den richtigen Empfangsmodus wählen

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wählen Sie den geeigneten Empfangsmodus je nachdem, welche externen Geräte und Telefondienste Sie verwenden möchten.

Werkseitig ist das Gerät so eingestellt, dass es automatisch alle Faxe empfängt. Das Schaubild unten hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Modus.

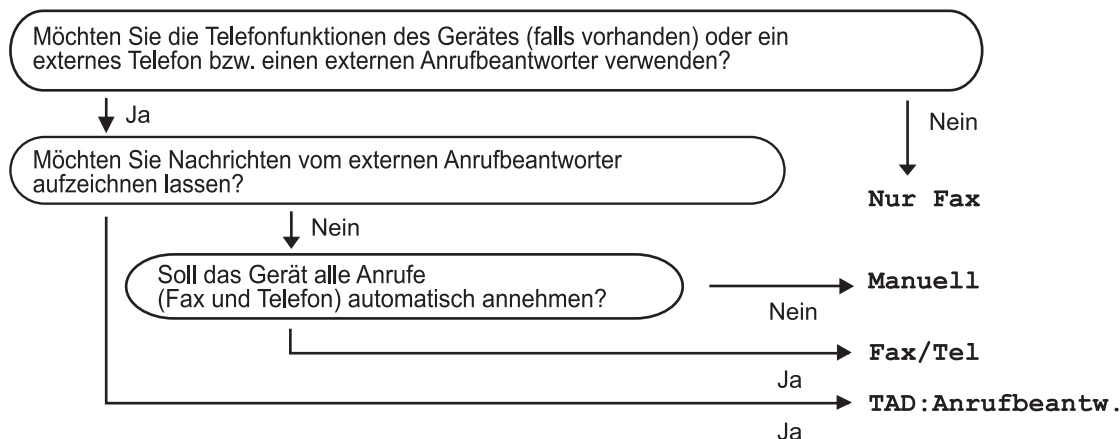



>> [MFC-J4350DW](#)
>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

- Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
 - Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
 - Wählen Sie [Empfangseinst.]. Drücken Sie **OK**.
 - Wählen Sie [Empfangsmodus]. Drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [Nur Fax (Nur-Fax)], [Fax/Tel], [TAD:Anrufbeantw.] oder [Manuell] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

- Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Empfangseinst.] > [Empfangsmodus].
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [Nur Fax (Nur-Fax)], [Fax/Tel], [TAD:Anrufbeantw.] oder [Manuell] anzuzeigen, und drücken Sie dann die gewünschte Option.
- Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Empfangsmoduseinstellungen](#)

Verwandte Themen:

- [Fernabrufbefehle](#)
- [Anschließen eines externen Anrufbeantworters](#)

-
- Telefon- und Faxprobleme
-

Einstellen der Anzahl der Klingeltöne, bevor das Gerät antwortet (Ruftonverzögerung)

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wenn jemand Ihr Gerät anruft, hören Sie das normale Telefon klingeln. Die Anzahl der Ruftöne ist in der Option Ruftonverzögerung eingestellt.

- Mit der Einstellung für die Klingelanzahl wird festgelegt, nach wie vielen Klingelzeichen das Gerät antwortet, wenn es sich im Modus [Nur Fax (Nur-Fax)] oder [Fax/Tel] befindet.
- Wenn ein externes Telefon oder ein Nebenanschluss an derselben Telefonleitung angeschlossen ist wie das Gerät, sollten Sie die maximal mögliche Klingelanzahl wählen.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW


1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Empfangseinst.]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Klingelanzahl]. Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie die Anzahl der Klingelzeichen, nach der das Gerät einen Anruf annehmen soll. Drücken Sie **OK**.



Wenn Sie [0] auswählen, nimmt das Gerät den Anruf sofort und ohne Klingelzeichen an. (nur in bestimmten Ländern verfügbar)


3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Empfangseinst.] > [Klingelanzahl].
2. Drücken Sie auf die Anzahl der Klingelzeichen, nach der das Gerät einen Anruf annehmen soll.



Wenn Sie [0] auswählen, nimmt das Gerät den Anruf sofort und ohne Klingelzeichen an. (nur in bestimmten Ländern verfügbar)

3. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Empfangsmoduseinstellungen](#)

Verwandte Themen:

- [Empfangsmodi - Überblick](#)
- [Betrieb von externen Telefonen oder Nebenanschlüssen aus](#)
- [Einstellen der Faxerkennung](#)
- [Telefon- und Faxprobleme](#)

Festlegen der F/T-Klingelzeit (Pseudo-/Doppelton)

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wenn Sie den Empfangsmodus auf [Fax/Tel] einstellen und es sich bei dem Anruf um ein Fax handelt, empfängt das Gerät dieses automatisch. Wenn es sich aber um einen Telefonanruf handelt, gibt das Gerät den F/T-Klingelton (Pseudo-/Doppelton) so lange aus, wie in der Option F/T-Klingelzeit festgelegt. Wenn Sie das F/T-Klingeln hören, wartet ein Anrufer in der Leitung.

Das F/T-Klingeln ist eine Einstellung auf Ihrem Brother-Gerät. Nebenanschluss und externe Telefone klingeln nicht, der Anruf des Geräts kann jedoch dennoch über ein externes Telefon angenommen werden.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)



MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Empfangseinst.]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [F/T Rufzeit]. Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie die Zeitdauer aus, für die das Gerät Doppelklingeln ausgeben soll, nachdem es einen Telefonanruf angenommen hat. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



Auch wenn der Anrufer während des schnellen Doppelklingelns auflegt, klingelt das Gerät bis zum Ende der eingestellten Zeit weiter.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Empfangseinst.] > [F/T Rufzeit].
2. Drücken Sie auf die Zeitdauer, die das Gerät Doppelklingeln ausgeben soll, nachdem es einen Telefonanruf angenommen hat.
3. Drücken Sie .



Auch wenn der Anrufer während des schnellen Doppelklingelns auflegt, klingelt das Gerät bis zum Ende der eingestellten Zeit weiter.

Zugehörige Informationen

- [Empfangsmoduseinstellungen](#)

Verwandte Themen:

- [Empfangsmodi - Überblick](#)
- [Betrieb von externen Telefonen oder Nebenanschlüssen aus](#)

Einstellen der Faxerkennung

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wenn die Faxerkennung aktiviert ist: Faxe werden auch dann automatisch empfangen, wenn Sie den Anruf annehmen. Wenn im Display die Meldung angezeigt wird, dass das Gerät ein Fax empfängt, oder über den Hörer in der Leitung der Faxton (Zirpen) zu hören ist, legen Sie einfach den Hörer auf. Das Fax wird nun automatisch empfangen.

Wenn der einfache Faxempfang deaktiviert ist: Wenn Sie sich in der Nähe des Geräts befinden und einen Faxanruf durch Abheben des Hörers angenommen haben, drücken Sie die Starttaste und wählen Sie dann [Empfangen], um das Fax zu empfangen. Wenn Sie den Anruf an einer Nebenstelle oder einem externen Telefon angenommen haben, drücken Sie *51.



- Wenn die Faxerkennung auf [Ein] gesetzt ist, das Gerät jedoch einen Faxanruf nach Abheben des Hörers eines Nebenanschlusses oder externen Telefons nicht automatisch übernimmt, geben Sie am Telefon den Fernaktivierungs-Code *51 ein.
- Wenn Sie von einem Computer aus Faxe über dieselbe Telefonleitung versenden und das Gerät diese Übertragung unterbricht, sollten Sie die Fax-Erkennung auf [Aus] stellen.



>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Empfangseinst.]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Fax-Erkennung]. Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie [Ein] (oder [Aus]). Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Empfangseinst.] > [Fax-Erkennung].
2. Drücken Sie [Ein] (oder [Aus]).
3. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Empfangen einer Faxnachricht](#)

Verwandte Themen:

- [Empfangsmodi - Überblick](#)
- [Einstellen der Anzahl der Klingeltöne, bevor das Gerät antwortet \(Ruftonverzögerung\)](#)
- [Betrieb von externen Telefonen oder Nebenanschlüssen aus](#)
- [Verwenden der Ferncodes](#)
- [Telefon- und Faxprobleme](#)

Faxvorschau

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW


Verwenden Sie die Faxvorschaufunktion, um empfangene Faxe auf dem Display anzuzeigen.

- [Einschalten der Faxvorschau](#)
- [Vorschau neuer Faxe](#)

Einschalten der Faxvorschau

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

- Diese Funktion ist nur für Faxdokumente in Schwarzweiß verfügbar.
- Wenn die Faxvorschau eingeschaltet ist, wird bei Fax-Weiterleitung, PC-Faxempfang und Weiterleitung an die Cloud kein Sicherungsdruck für Faxnachrichten erstellt, auch wenn dieser eingeschaltet ist.
- Auch wenn der Faxempfangsstempel aktiviert ist und Datum und Uhrzeit des Empfangs ausgedruckt werden, erfolgt keine entsprechende Anzeige im Faxvorschaubildschirm.

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)].

2. Drücken Sie  [Faxvorschau].

3. Drücken Sie [Ein] (oder [Aus]).

Auf dem Touchscreen wird eine Meldung angezeigt, dass zukünftig empfangene Faxe nicht mehr ausgedruckt werden.

4. Drücken Sie [Ja].

5. Drücken Sie .



Wenn sich Faxe im Speicher befinden, wenn Sie die Faxvorschau ausschalten, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie die gespeicherten Faxe nicht ausdrucken möchten, drücken Sie [Weiter].
Drücken Sie [Ja] zur Bestätigung.
Die Faxe werden gelöscht.
- Um alle gespeicherten Faxnachrichten zu drucken, drücken Sie [Alle Faxe vor dem Löschen drucken (Alle Faxe vorm Löschen drucken)].
- Wenn Sie die Faxvorschau nicht deaktivieren möchten, drücken Sie [Abbrechen (Abbr.)].





Zugehörige Informationen


- [Faxvorschau](#)

Vorschau neuer Faxe

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Bei Empfang eines Fax wird eine Nachricht im Display angezeigt.

- Diese Funktion ist nur für Faxdokumente in Schwarzweiß verfügbar.
- Wenn Sie ein Fax ansehen möchten, das Sie bereits in einer Vorschau angesehen haben, drücken Sie  [Fax] und  [Empfangene Faxe].

1. Drücken Sie , um neue Faxnachrichten anzuzeigen.



2. Die Faxliste enthält sowohl alte als auch neue Faxe. Eine grüne Markierung wird neben neuen Faxen angezeigt.

Drücken Sie auf das gewünschte Fax.





Wenn Sie alle Faxe in der Liste drucken oder löschen möchten, drücken Sie [Druck./Lösch.].

Sie haben folgende Möglichkeiten:


- Drücken Sie [Alle drucken (neue Faxe)], um alle noch nicht angezeigten Faxnachrichten zu drucken.
- Drücken Sie [Alle drucken (alte Faxe)], um alle bereits angezeigten Faxnachrichten zu drucken.
- Drücken Sie [Alle löschen (neue Faxe)], um alle noch nicht angezeigten Faxnachrichten zu löschen.
- Drücken Sie [Alle löschen (alte Faxe)], um alle bereits angezeigten Faxnachrichten zu löschen.

3. Führen Sie die folgenden Schritte durch, indem Sie die in der Tabelle dargestellten Schaltflächen drücken:

Schaltfläche	Ergebnis
	Fax vergrößern
	Fax verkleinern
PCT	Nach oben oder unten scrollen
PCT	Nach links oder rechts scrollen
	Fax im Uhrzeigersinn drehen
	Fax löschen Drücken Sie Ja zur Bestätigung.
	Zurück zur vorherigen Seite
	Vorwärts zur nächsten Seite
	Zurück zur Faxliste
Start	<p>Fax drucken</p> <p>Wenn es sich bei dem Fax um eine einzelne Seite handelt, wird diese gedruckt. Sie werden über den Touchscreen aufgefordert, das Löschen des Faxes aus dem Speicher des Geräts zu bestätigen. Um ein Fax zu löschen, drücken Sie Ja. Um das Fax im Speicher des Gerätes zu behalten, drücken Sie Nein.</p> <p>Wenn das Fax mehrere Seiten umfasst, führen Sie die folgenden Schritte durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie Alles drucken, um die gesamte Meldung auszudrucken. Sie werden über den Touchscreen aufgefordert, das Löschen des Faxes aus dem Speicher des Geräts zu bestätigen. Um ein Fax zu löschen, drücken Sie Ja. Um das Fax im Speicher des Gerätes zu behalten, drücken Sie Nein. • Drücken Sie Akt. Seite drucken, um nur die angezeigte Seite auszudrucken. • Drücken Sie Ab akt. Seite drucken, um alle Seiten von der angezeigten Seite bis zur letzten Seite zu drucken.

- Bei einem umfangreichen Fax kann es ein wenig dauern, bis es angezeigt wird.
- Der Touchscreen zeigt die aktuelle Seitennummer und die Gesamtanzahl der Seiten des Faxes an.

4. Drücken Sie .

 **Zugehörige Informationen**

- [Faxvorschau](#)
-

Verkleinern des Seitenformats eines zu großen eingehenden Fax

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wenn die Funktion [Auto Verkl.] auf [Ein] gesetzt ist, verkleinert das Brother-Gerät alle Seiten eingehender Faxe, sodass sie auf das verwendete Papier passen. Das Gerät berechnet die passende Verkleinerungsstufe automatisch, entsprechend der Seitengröße des empfangenen Faxes und dem eingestellten Papierformat.



>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Empfangseinst.]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Auto Verkl.]. Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie [Ein] (oder [Aus]). Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Empfangseinst.] > [Auto Verkl.].
2. Drücken Sie [Ein] (oder [Aus]).
3. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Empfangen einer Faxnachricht](#)

Verwandte Themen:

- [Papiereinstellungen](#)
- [Ausdruck empfangener Faxe \(Für Modelle mit Fax-Funktion\)](#)

Einrichten des Faxempfangsstempel

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Stellen Sie das Gerät so ein, dass Datum und Uhrzeit des Empfangs oben auf den eingegangenen Faxseiten gedruckt werden. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Gerät das aktuelle Datum und die Uhrzeit eingestellt sind.

Diese Funktion ist nur für Faxdokumente in Schwarzweiß verfügbar.



>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Empfangseinst.]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Faxempfang- Stempel]. Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie [Ein] (oder [Aus]). Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Empfangseinst.] > [Faxempfang-Stempel].
2. Drücken Sie [Ein] (oder [Aus]).
3. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Empfangen einer Faxnachricht](#)

Empfangen eines Fax am Ende eines Telefongesprächs

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wenn Sie über das Telefon sprechen, das mit dem Gerät verbunden ist, und die andere Partei ebenfalls über ein Telefon spricht, das mit einem Faxgerät verbunden ist, kann die andere Seite Ihnen am Ende der Unterhaltung ein Fax senden, bevor Sie beide auflegen.

Der Vorlageneinzug des Gerätes muss leer sein.


>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Bitten Sie Ihren Gesprächspartner, das Fax einzulegen und die Start- bzw. Senden-Taste zu drücken.
2. Wenn Sie CNG-Töne (langsam wiederholte Töne) hören, drücken Sie **Mono Start (S/W Start)** oder **Colour Start (Farbe Start)**.
3. Drücken Sie **◀**, um das Fax zu empfangen.
4. Legen Sie den Hörer wieder auf.

MFC-J4550DW

1. Bitten Sie Ihren Gesprächspartner, das Fax einzulegen und die Start- bzw. Senden-Taste zu drücken.
2. Drücken Sie , um die Taste [Fax Start] anzuzeigen.
3. Wenn Sie CNG-Töne (langsam wiederholte Töne) hören, drücken Sie [Fax Start].
4. Drücken Sie [Empfangen], um das Fax zu empfangen.
5. Legen Sie den Hörer wieder auf.

Zugehörige Informationen

- [Empfangen einer Faxnachricht](#)

Speicherempfangsoptionen

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Legen Sie mit den Speicherempfangsoptionen fest, wie eingehende Faxe behandelt werden, während Sie unterwegs sind. Es kann jeweils nur eine der Speicherempfangsoptionen verwendet werden.

Der Speicherempfang kann wie folgt eingestellt werden:

- PC-Faxempfang
- Fax-Weiterleitung (MFC-J4550DW)
- Faxspeicherung (MFC-J4550DW)
- Weiterleitung an die Cloud (MFC-J4550DW) (Die empfangenen Faxnachrichten werden an die Onlinedienste weitergeleitet.)
- Off

Diese Funktion ist nur für Faxdokumente in Schwarzweiß verfügbar.

- [Verwenden des PC-Faxempfangs zum Übertragen empfangener Faxe auf Ihren Computer \(Windows\)](#)
- [Weiterleiten eingehender Faxe an ein anderes Gerät](#)
- [Speichern eingehender Faxe im Gerätespeicher](#)
- [Ändern der Speicherempfangsoptionen](#)
- [Ausschalten des Speicherempfangs](#)
- [Ausdrucken eines Fax aus dem Gerätespeicher](#)
- [Aktivieren der Fax-Weiterleitung in die Cloud oder an E-Mail](#)

Verwenden des PC-Faxempfangs zum Übertragen empfangener Faxe auf Ihren Computer (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wenn Sie die Funktion PC-Fax-Empfang aktivieren, werden eingehende Faxe automatisch im Speicher des Geräts abgelegt und dann an den Computer gesendet. Verwenden Sie den Computer, um diese Faxdokumente anzuzeigen und zu speichern.

- Diese Funktion ist nur für Faxdokumente in Schwarzweiß verfügbar. Wenn ein Farbfax empfangen wird, druckt Ihr Gerät das Farbfax, sendet es jedoch nicht zu Ihrem Computer.
- Damit Sie den PC-FAX-Empfang einschalten können, müssen auf dem Computer die Brother-Software und -Treiber installiert sein. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit dem Computer verbunden und dieser eingeschaltet ist. Auf dem Computer muss die Software für den PC-Faxempfang gestartet sein.

Auch wenn der Computer ausgeschaltet ist, werden Faxe vom Gerät weiter empfangen und gespeichert. Sobald der Computer und die Software für den PC-Faxempfang wieder gestartet wurden, überträgt das Gerät die Faxe zum Computer.

>> [MFC-J4350DW](#)


>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Empfangseinst.]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [PC-Faxempfang (PC Faxempfang)]. Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie [Ein]. Drücken Sie **OK**.
Im Display wird die Meldung [Programm zum PC-Faxempfang auf Computer ausführen.] angezeigt.
 - e. Drücken Sie **▶**.
 - f. Wählen Sie [**<USB>**] aus oder, wenn Sie sich in einem Netzwerk befinden, den Namen des Zielcomputers, der Faxdokumente empfangen soll. Drücken Sie **OK**.
 - g. Wählen Sie [Kontrolldr.: Ein] oder [Kontrolldr.: Aus]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

Wiederholen Sie diese Schritte, um einen anderen Zielcomputer auszuwählen.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Empfangseinst.] > [PC-Faxempfang (PC Faxempfang)].
2. Drücken Sie [Ein].
Auf dem Touchscreen wird die Meldung [Programm zum PC-Faxempfang auf Ihrem Computer ausführen.] angezeigt.
3. Drücken Sie [OK].
4. Drücken Sie [**<USB>**] oder, wenn Sie sich in einem Netzwerk befinden, den Namen des Zielcomputers, der Faxdokumente empfangen soll. Drücken Sie [OK].

5. Drücken Sie [Kontrollldr.: Ein] oder [Kontrollldr.: Aus].



Wenn die Faxvorschau eingeschaltet ist, wird kein Sicherungsdruck empfangener Faxe erstellt.

6. Drücken Sie .

Wiederholen Sie diese Schritte, um einen anderen Zielcomputer auszuwählen.



Zugehörige Informationen

- [Speicherempfangsoptionen](#)

Verwandte Themen:


- [Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen](#)
 - [Übertragen von Faxnachrichten auf den Computer](#)
 - [Empfangen von Faxdokumenten mit PC-Faxempfang \(Windows\)](#)
-

Weiterleiten eingehender Faxe an ein anderes Gerät

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Verwenden Sie die Funktion zur Fax-Weiterleitung, um eingehende Faxe automatisch an ein anderes Gerät weiterzuleiten.

Diese Funktion ist nur für Faxdokumente in Schwarzweiß verfügbar.

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Empfangseinst.] > [Speicherempf.].
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Fax weiterleiten] anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf diese.
3. Geben Sie über die Zifferntasten die Weiterleitungsfaxnummer ein (bis zu 20 Stellen).
Drücken Sie [OK].
4. Drücken Sie [Kontrolldr.: Ein] oder [Kontrolldr.: Aus].



- Wenn Sie [Kontrolldr.: Ein] auswählen, werden die empfangenen Faxe ausgedruckt, sodass Sie über eine Kopie verfügen.
- Wenn die Faxvorschau eingeschaltet ist, wird kein Sicherungsdruck empfangener Faxe erstellt.
- Wenn ein Farbfax empfangen wird, druckt Ihr Gerät nur das Farbfax und leitet es nicht an die programmierte Rufnummer weiter.

5. Drücken Sie .



Zugehörige Informationen



- [Speicherempfangsoptionen](#)

Speichern eingehender Faxe im Gerätespeicher

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Verwenden Sie die Funktion zur Faxspeicherung, um eingehende Faxe im Gerät zu speichern. Rufen Sie die gespeicherten Faxnachrichten mit den Fernabfrage-Befehlen von dem Faxgerät ab, wenn Sie sich an einem anderen Ort befinden. Ihr Gerät druckt eine Sicherungskopie aller gespeicherten Faxnachrichten.

Diese Funktion ist nur für Faxdokumente in Schwarzweiß verfügbar.

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Empfangseinst.] > [Speicherempf.].
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Fax speichern] anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf diese.
3. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Speicherempfangsoptionen](#)

Verwandte Themen:

- [Fernabrufbefehle](#)
- [Fern-Weiterleiten von Faxen](#)
- [Ausdrucken eines Fax aus dem Gerätespeicher](#)

Ändern der Speicherempfangsoptionen

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Wenn im Speicher Ihres Geräts Faxe gespeichert sind und Sie eine der Speicherempfangsoptionen ändern, wird im Display eine der folgenden Fragen angezeigt:

- **Wenn die empfangenen Faxe bereits gedruckt wurden, wird auf dem Touchscreen Folgendes angezeigt: [Alle Dokumente löschen?]**
 - Wenn Sie [Ja] drücken, werden die Faxe im Speicher gelöscht, bevor die Einstellung geändert wird.
 - Wenn Sie [Nein] drücken, werden die Faxe im Speicher nicht gelöscht und die Einstellung wird nicht geändert.
- **Wenn sich im Gerätespeicher noch nicht gedruckte Faxnachrichten befinden, wird auf dem Touchscreen Folgendes angezeigt: [Alle Faxe drucken?]**
 - Wenn Sie [Ja] drücken, werden die Faxe im Speicher gedruckt, bevor die Einstellung geändert wird.
 - Wenn Sie [Nein] drücken, werden die Faxe im Speicher nicht gedruckt und die Einstellung wird nicht geändert.
- Wenn sich im Gerätespeicher noch empfangene Faxnachrichten befinden und Sie zu [PC-Faxempfang (PC Faxempfang)] wechseln von einer anderen Option aus ([Fax weiterleiten], [Weiterleiten an Cloud] oder [Fax speichern]), drücken Sie [<USB>] oder, wenn Sie sich in einem Netzwerk befinden, den Namen des Computers, und drücken Sie dann [OK]. Es erscheint die Frage, ob Sie den Kontrolldruck einschalten möchten.

Auf dem Touchscreen wird Folgendes angezeigt:

[Fax an PC send. ?]

- Wenn Sie [Ja] drücken, werden die Faxdokumente im Speicher an den Computer gesendet, bevor sich die Einstellung ändert.
- Wenn Sie [Nein] drücken, werden die Faxe im Speicher nicht gelöscht und die Einstellung wird nicht geändert.



Zugehörige Informationen

- [Speicherempfangsoptionen](#)


Verwandte Themen:

- [Ausschalten des Speicherempfangs](#)

Ausschalten des Speicherempfangs

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Deaktivieren Sie den Speicherempfang, wenn das Gerät keine eingehenden Faxe speichern oder übertragen soll.

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Empfangseinst.] > [Speicherempf.].
2. Drücken Sie [Aus].



Auf dem Touchscreen wird [Alle Faxe drucken?] oder [Alle Dokumente löschen?] angezeigt, wenn sich im Speicher des Gerätes empfangene Faxe befinden.

3. Drücken Sie .



Zugehörige Informationen

- [Speicherempfangsoptionen](#)

Verwandte Themen:

- [Ändern der Speicherempfangsoptionen](#)
- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
- [Telefon- und Faxprobleme](#)

Ausdrucken eines Fax aus dem Gerätespeicher

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- Diese Funktion ist nur für Faxdokumente in Schwarzweiß verfügbar.
- Nach dem Drucken des Faxes wird es aus dem Gerätespeicher gelöscht.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)


MFC-J4350DW

Wenn Sie [PC-Faxempfang (PC Faxempfang)] einschalten, empfängt und speichert das Gerät die Faxe im Gerätespeicher, selbst wenn der PC ausgeschaltet ist.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Fax drucken]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ►.

MFC-J4550DW

Wenn Sie [Fax speichern] wählen, können Sie alles Faxe aus dem Speicher drucken.

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Fax drucken].



Sie können die Faxnachrichten auch aus dem Speicher drucken, indem Sie auf dem Touchscreen [Gesp. Faxe] drücken.

2. Drücken Sie [Ja].

Zugehörige Informationen

- [Speicherempfangsoptionen](#)

Verwandte Themen:

- [Speichern eingehender Faxe im Gerätespeicher](#)
- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
- [Telefon- und Faxprobleme](#)

Faxfernabfrage

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW


Verwenden Sie die Fernabfrage, um das Gerät mit jedem Telefon mit Tonwahl oder von einem anderen Faxgerät aus anzurufen, und verwenden Sie dann den Zugangscode und die Fernabfrage-Befehle, um Faxnachrichten abzurufen.

- [Einstellen eines Fernzugriffcodes](#)
- [Verwenden des Fernzugriffcodes](#)
- [Fernabrufbefehle](#)
- [Fern-Weiterleiten von Faxen](#)
- [Ändern der Faxweiterleitungsnummer](#)


Einstellen eines Fernzugriffcodes

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Legen Sie einen Fernzugangscode fest, um auf das Gerät zuzugreifen und es zu steuern, auch wenn Sie sich nicht beim Gerät befinden.

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Zugangscode].
2. Geben Sie mit den Ziffern [0] bis [9], [*] oder [#] über die Zifferntasten einen dreistelligen Code ein (die Voreinstellung „*“ kann nicht geändert werden).
Drücken Sie [OK].



- Verwenden Sie NICHT denselben Code wie für den Fernaktivierungs-Code (*51) oder Ferndeaktivierungs-Code ¹ (#51).
- Um den Code zu löschen, halten Sie  gedrückt, um die inaktive Einstellung (---*) wiederherzustellen, und drücken Sie dann [OK].

3. Drücken Sie .



Zugehörige Informationen

- [Faxfernabfrage](#)

Verwandte Themen:

- [Verwenden des Fernzugriffcodes](#)
- [Betrieb von externen Telefonen oder Nebenanschlüssen aus](#)
- [Verwenden der Ferncodes](#)

¹ Nicht verfügbar in Deutschland

Verwenden des Fernzugriffcodes

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

1. Wählen Sie von unterwegs Ihr Brother-Gerät mit einem Telefon mit Tonwahl oder einem Faxgerät an.
2. Wenn Ihr Gerät antwortet, geben Sie unmittelbar den dreistelligen Zugangscode ein gefolgt von *.
3. Ihr Brother-Gerät zeigt durch ein akustisches Signal an, ob Faxe empfangen wurden:
 - Ein langer Ton - das Gerät hat mindestens ein Fax empfangen
 - Kein Ton - das Gerät hat keine Faxe empfangen
4. Ihr Gerät fordert Sie dann durch zwei kurze Töne auf, einen Befehlscode einzugeben.
 - Wird innerhalb von 30 Sekunden kein Befehl eingegeben, unterbricht das Gerät die Verbindung.
 - Falls Sie einen ungültigen Befehl eingeben, hören Sie drei Töne.
5. Drücken Sie zum Abschluss die 9 und anschließend die 0, um das Gerät zu deaktivieren.
6. Legen Sie auf.



In einigen Ländern steht diese Funktion eventuell nicht zur Verfügung oder wird nicht von den lokalen Telefongesellschaften unterstützt.



Zugehörige Informationen

- [Faxfernabfrage](#)

Verwandte Themen:

- [Einstellen eines Fernzugriffcodes](#)

Fernabrufbefehle

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Mithilfe der Fernabfrage-Befehle in dieser Tabelle können Sie auf Faxbefehle und -optionen zugreifen, wenn Sie sich nicht am Gerät befinden. Wenn Sie das Gerät angerufen und den Zugangscode (drei Ziffern gefolgt von *) eingegeben haben, werden Sie durch zwei kurze Töne aufgefordert, einen Fernabfrage-Befehl (Spalte 1) gefolgt von einer der Optionen (Spalte 2) für diesen Befehl einzugeben.

Fernabfrage-Befehle	Options	Verwendung
95	Ändern der Einstellungen für Faxweiterleitung oder Faxspeicher	
	1 Ausschalten	Sie können nach dem Abrufen oder Löschen aller Nachrichten <i>Aus</i> auswählen.
	2 Fax-Weiterleitung einschalten	Wenn ein langer Ton zu hören ist, wurde die Änderung durchgeführt. Wenn Sie drei kurze Töne hören, wurde die Änderung aufgrund einer fehlenden Einstellung nicht angenommen (z. B. weil die Rufnummer für die Weiterleitung nicht programmiert ist). Nach Eingabe von 4 können Sie die Rufnummer programmieren. Nach dem Registrieren der Nummer kann die Faxweiterleitung verwendet werden.
	4 Nr. für Fax-Weiterleitung	
6 Faxspeicherung einschalten		
96	Fax-Fernweitergabe	
	2 Alle Faxe weitergeben	Geben Sie die Faxnummer eines Remote-Faxgerätes ein, das gespeicherte Faxnachrichten empfangen soll.
	3 Faxe aus Speicher löschen	Wenn Sie einen langen Ton hören, wurden Faxnachrichten aus dem Speicher gelöscht.
97	Empfangsstatus prüfen	
	1 Fax	Überprüfen Sie, ob das Gerät Faxe empfangen hat. Wenn ja, hören Sie einen langen Ton. Wenn nein, hören Sie drei kurze Töne.
98	Empfangsmodus ändern	
	1 Externer Anrufbeantworter	Ein langer Ton bedeutet, dass die Änderung angenommen wurde.
	2 Fax/Tel	
	3 Nur Fax	
90	Beenden	Drücken Sie 9 0 , um das Abrufen zu beenden. Warten Sie, bis ein langer Ton zu hören ist, und legen Sie dann auf.



Zugehörige Informationen

- [Faxfernabfrage](#)

Verwandte Themen:

- [Ändern der Faxweiterleitungsnummer](#)
- [Speichern eingehender Faxe im Gerätespeicher](#)
- [Fern-Weiterleiten von Faxen](#)
- [Den richtigen Empfangsmodus wählen](#)

Fern-Weiterleiten von Faxen

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Rufen Sie Ihr Gerät von einem beliebigen Tonwahl-Telefon oder Faxgerät an, um eingehende Faxe an ein anderes Gerät weiterzuleiten.

Die Faxspeicherung oder Faxvorschau muss zur Verwendung dieser Funktion eingeschaltet sein.

1. Wählen Sie Ihre Faxnummer.
2. Wenn Ihr Gerät antwortet, geben Sie Ihren Zugangscode ein (drei Ziffern gefolgt von *). Wenn Sie einen langen Ton hören, hat das Gerät Dokumente empfangen und gespeichert.
3. Wenn Sie zwei kurze Töne hören, drücken Sie 9 6 2.
4. Warten Sie auf den langen Ton. Geben Sie dann über die Zifferntasten die Faxnummer (bis zu 20 Stellen) des Faxgerätes ein, an das die Faxe gesendet werden sollen, und abschließend # #.



* und # können als Wählnummern nicht verwendet werden, aber Sie können # drücken, um einer Faxnummer eine Pause hinzuzufügen.

5. Wenn Sie einen langen Signalton hören, legen Sie auf. Ihr Brother-Gerät leitet alle eingehenden Faxe an die eingegebene Faxnummer weiter. Das andere Faxgerät druckt dann die Faxnachrichten.



Zugehörige Informationen

- [Faxfernabfrage](#)

Verwandte Themen:

- [Fernabrufbefehle](#)
- [Speichern eingehender Faxe im Gerätespeicher](#)

Ändern der Faxweiterleitungsnummer

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

1. Wählen Sie Ihre Faxnummer.
2. Wenn Ihr Gerät antwortet, geben Sie Ihren Zugangscod ein (drei Ziffern gefolgt von *). Wenn Sie einen langen Ton hören, hat das Gerät Dokumente empfangen und gespeichert.
3. Wenn Sie zwei kurze Töne hören, drücken Sie 9 5 4.
4. Warten Sie auf den langen Ton. Geben Sie dann über die Zifferntasten die Nummer des Faxgeräts (bis zu 20 Stellen), an das die Faxe weitergeleitet werden sollen, und abschließend ## ein.



* und # können als Wählnummern nicht verwendet werden, aber Sie können # drücken, um einer Faxnummer eine Pause hinzuzufügen.

5. Drücken Sie 9 0, um die Fernabfrage zu beenden.
6. Wenn Sie einen langen Signalton hören, legen Sie auf.



Zugehörige Informationen

- [Faxfernabfrage](#)

Verwandte Themen:

- [Fernabrufbefehle](#)

Faxnummern

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [Sprachsteuerungen](#)
- [Speichern von Faxnummern](#)
- [Einrichten von Rundsendegruppen](#)

Sprachsteuerungen

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [Annehmen eines Telefonanrufs im Fax/Tel-Empfangsmodus](#)

Annehmen eines Telefonanrufs im Fax/Tel-Empfangsmodus

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wenn der Fax/Tel-Modus eingestellt ist, gibt das Gerät bei einem Telefonanruf das F/T-Klingeln aus (schnelles Doppelklingeln), um Sie ans Telefon zu rufen.

Wenn Sie sich am Gerät befinden, nehmen Sie den Hörer des externen Telefons ab und drücken Sie die Taste **Tel/R (Telefon)** oder [Einzug], um zu antworten.

Wenn Sie sich an einem externen parallelen Telefon befinden ¹, müssen Sie den Hörer innerhalb der Zeit des F/T-Klingelns abnehmen und zwischen den schnellen Doppelklingelzeichen #51 drücken. Wenn sich niemand meldet, oder wenn Ihnen jemand ein Fax senden möchte, können Sie den Anruf wieder zum Gerät zurückleiten, indem Sie *51 drücken.



Zugehörige Informationen

- [Sprachsteuerungen](#)

¹ Nicht verfügbar in Deutschland

Speichern von Faxnummern

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [Speichern von Adressbuchnummern](#)
- [Speichern von gewählten Nummern im Adressbuch](#)
- [Speichern von Nummern aus Anruferlisten im Adressbuch](#)
- [Ändern oder Löschen von Adressbuchnamen oder -nummern](#)






Speichern von Adressbuchnummern

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- >> [MFC-J4350DW](#)
- >> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

Sie können maximal 40 Nummern im Adressbuch mit zweistelliger Kurzwahlnummer speichern und dabei jeder Kurzwahl einen Namen zuweisen.

1. Drücken Sie  (Adressbuch).
2. Drücken Sie  oder , um [Kurzw. Speich.] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie  oder , um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie die zweistellige Kurzwahlnummer, unter der Sie die Nummer speichern möchten. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Name]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Geben Sie über die Zifferntasten den Namen ein (bis zu 16 Zeichen). Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie [Fax/Tel]. Drücken Sie **OK**.
 - e. Geben Sie die Fax- oder Rufnummer ein (bis zu 20 Stellen). Drücken Sie **OK**.




- Drücken Sie **Redial/Pause (Wahl-W/Pause)**, um eine Pause zwischen Nummern einzufügen. Sie können **Redial/Pause (Wahl-W/Pause)** so oft wie nötig drücken, um die Pause zu verlängern.
- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Eingabe einer Fax- oder Rufnummer die Vorwahl mit eingeben. Je nach Land werden die Anrufernamen und die Anruferliste möglicherweise nicht korrekt angezeigt, wenn die Fax- oder Rufnummern keine Vorwahl enthalten.

- f. Wählen Sie [OK] und drücken Sie dann **OK**.

Um eine weitere Kurzwahlnummer zu speichern, wiederholen Sie diese Schritte.

4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Fax] > [Adressbuch].
2. Führen Sie Folgendes aus:
 - a. Drücken Sie [Bearb. (Bearbeiten)] > [Neue Adr. hinzufg.] > [Name].
 - b. Geben Sie über den Touchscreen den Namen ein (bis zu 16 Zeichen). Drücken Sie [OK].
 - c. Drücken Sie [Adresse 1].
 - d. Geben Sie über den Touchscreen die erste Fax- oder Rufnummer ein (bis zu 20 Stellen). Drücken Sie [OK].



- Drücken Sie [Pause], um eine Pause zwischen den Ziffern einer Nummer einzufügen. Um die Pause zu verlängern, können Sie [Pause] so oft wie erforderlich drücken.
- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Eingabe einer Fax- oder Rufnummer die Vorwahl mit eingeben. Je nach Land werden die Anrufernamen und die Anruferliste möglicherweise nicht korrekt angezeigt, wenn die Fax- oder Rufnummern keine Vorwahl enthalten.

- e. Um die zweite Fax- oder Rufnummer zu speichern, drücken Sie [Adresse 2]. Geben Sie über den Touchscreen die zweite Fax- oder Rufnummer ein (bis zu 20 Stellen). Drücken Sie [OK].

- f. Drücken Sie [OK] zur Bestätigung.

Um eine weitere Adressbuchnummer zu speichern, wiederholen Sie diese Schritte.

3. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Speichern von Faxnummern](#)

Verwandte Themen:

- [Einrichten von Rundsendegruppen](#)
-

Speichern von gewählten Nummern im Adressbuch


Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Sie können Nummern aus der Liste der gewählten Nummern kopieren und im Adressbuch speichern.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW


1. Drücken Sie  (**Redial/Pause (Wahl-W/Pause)**).
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Anrufverlauf]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Gewählte Nrn]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie die zu speichernde Nummer aus. Drücken Sie **OK**.
 - d. Drücken Sie **◀**, um [Bearb. (Bearbeiten)] auszuwählen.
 - e. Wählen Sie [Zu Adressb. hinzuf.]. Drücken Sie **OK**.



Um die Nummer aus der Liste der gewählten Nummern zu löschen, wählen Sie [Löschen] und drücken dann **OK**. Drücken Sie **▶** [Ja] zur Bestätigung.


- f. Wählen Sie [Name]. Drücken Sie **OK**.
 - g. Geben Sie über die Zifferntasten den Namen ein (bis zu 16 Zeichen). Drücken Sie **OK**.
 - h. Bestätigen Sie die Fax- oder Telefonnummer.
 - i. Wählen Sie [OK] und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Fax] > [Gewählte Nummern] > [Gewählte Nrn].
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die zu speichernde Nummer anzuzeigen, und drücken Sie auf diese.
3. Drücken Sie [Bearb. (Bearbeiten)] > [Zu Adressb. hinzuf.] > [Name].



Um die Nummer aus der Liste der gewählten Nummern zu löschen, drücken Sie [Bearb. (Bearbeiten)] > [Löschen]. Drücken Sie [Ja] zur Bestätigung.

4. Geben Sie über den Touchscreen den Namen ein (bis zu 16 Zeichen). Drücken Sie [OK].
5. Um die zweite Fax- oder Rufnummer zu speichern, drücken Sie [Adresse 2]. Geben Sie über den Touchscreen die zweite Fax- oder Rufnummer ein (bis zu 20 Stellen). Drücken Sie [OK].
6. Drücken Sie [OK], um die Fax- bzw. Rufnummer, die Sie speichern möchten, zu bestätigen.
7. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Speichern von Faxnummern](#)

Verwandte Themen:

- [Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät](#)

Speichern von Nummern aus Anruferlisten im Adressbuch


Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wenn Sie einen Dienst zur Anzeige der Anrufer-Kennung Ihrer Telefongesellschaft verwenden, können Sie Nummern aus der Anruferliste kopieren und im Adressbuch speichern.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW


1. Drücken Sie  (**Redial/Pause (Wahl-W/Pause)**).
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Anrufverlauf]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Anruferliste]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie die zu speichernde Nummer aus. Drücken Sie **OK**.
 - d. Drücken Sie **◀**, um [Bearb. (Bearbeiten)] auszuwählen.
 - e. Wählen Sie [Zu Adressb. hinzuf.]. Drücken Sie **OK**.



Um die Nummer aus der Anruferliste zu löschen, wählen Sie [Löschen] und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie **▶** [Ja] zur Bestätigung.


- f. Wählen Sie [Name]. Drücken Sie **OK**.
 - g. Geben Sie über die Zifferntasten den Namen ein (bis zu 16 Zeichen). Drücken Sie **OK**.
 - h. Bestätigen Sie die Fax- oder Telefonnummer.
 - i. Wählen Sie [OK] und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Fax] > [Gewählte Nummern] > [Anruferliste].
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die zu speichernde Nummer oder den Namen anzuzeigen, und drücken Sie darauf.
3. Drücken Sie [Bearb. (Bearbeiten)] > [Zu Adressb. hinzuf.] > [Name].



Um die Nummer aus der Liste der Anrufer-Kennungen zu löschen, drücken Sie [Bearb. (Bearbeiten)] > [Löschen]. Drücken Sie [Ja] zur Bestätigung.

4. Geben Sie über den Touchscreen den Namen ein (bis zu 16 Zeichen). Drücken Sie [OK].
5. Um die zweite Fax- oder Rufnummer zu speichern, drücken Sie [Adresse 2]. Geben Sie über den Touchscreen die zweite Fax- oder Rufnummer ein (bis zu 20 Stellen). Drücken Sie [OK].
6. Drücken Sie [OK], um die Fax- bzw. Rufnummer, die Sie speichern möchten, zu bestätigen.
7. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Speichern von Faxnummern](#)

Verwandte Themen:

- [Anrufer-Kennung](#)

-
- Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät
-


Ändern oder Löschen von Adressbuchnamen oder -nummern

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW


MFC-J4350DW

1. Drücken Sie  (Adressbuch).
2. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Zum Ändern der Nummer drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes zu wählen:
 - a. Wählen Sie [Ändern]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie den Kurzwahlnamen, unter dem Sie die Nummer ändern möchten. Drücken Sie **OK**.
Führen Sie Folgendes aus:
 - a. Um den Namen zu ändern, drücken Sie **▲** oder **▼** zur Auswahl von [Name] und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie **▲**, **▼**, **◀** oder **▶**, um den Namen (bis zu 16 Zeichen) über die auf dem Display eingblendete Tastatur erneut einzugeben, und wählen Sie [OK]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Um die Fax- oder Rufnummer zu ändern, drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Fax/Tel] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie **▲**, **▼**, **◀** oder **▶**, um die Fax- oder Telefonnummer (bis zu 20 Ziffern) über die auf dem Display eingblendete Tastatur erneut einzugeben, und wählen Sie [OK]. Drücken Sie **OK**.
Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [OK] zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
 - Zum Löschen der Nummer drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Löschen] zu wählen. Drücken Sie **OK**.
Führen Sie Folgendes aus:
 - a. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den Kurzwahlnamen zu wählen, unter dem die zu löschende Nummer gespeichert ist.
 - b. Drücken Sie **◀** oder **▶**, um das Kontrollkästchen mit dem Namen der Kurzwahl zu aktivieren. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Fax] > [Adressbuch] > [Bearb. (Bearbeiten)].
2. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Drücken Sie [Ändern], um die Namen oder Fax- oder Telefonnummern zu bearbeiten.
Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die zu ändernde Nummer anzuzeigen, und drücken Sie auf diese.
 - Um den Namen zu ändern, drücken Sie [Name]. Geben Sie über den Touchscreen den neuen Namen ein (bis zu 16 Zeichen). Drücken Sie [OK].
 - Um die erste Fax- oder Rufnummer zu ändern, drücken Sie [Adresse 1]. Geben Sie über den Touchscreen die neue Fax- oder Rufnummer ein (bis zu 20 Stellen). Drücken Sie [OK].
 - Um die zweite Fax- oder Rufnummer zu ändern, drücken Sie [Adresse 2]. Geben Sie über den Touchscreen die neue Fax- oder Rufnummer ein (bis zu 20 Stellen). Drücken Sie [OK].Drücken Sie [OK] zum Beenden.



Um ein Zeichen zu ändern, drücken Sie **◀** oder **▶**, um den Cursor zum Markieren des zu ändernden Zeichens zu positionieren, und drücken Sie anschließend . Geben Sie das neue Zeichen ein.

-
- Um Nummern zu löschen, drücken Sie ▲ oder ▼ zur Anzeige von [Löschen], und drücken Sie dann darauf.

Wählen Sie die Fax- oder Telefonnummern, die Sie löschen möchten, indem Sie diese drücken und Häkchen setzen, und drücken Sie dann [OK].

3. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Speichern von Faxnummern](#)
-

Einrichten von Rundsendegruppen

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW








Das Erstellen und Senden an eine Gruppe, die im Adressbuch gespeichert werden kann, ermöglicht das Senden der gleichen Faxnachricht an viele Faxnummern (Rundsenden).

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)


MFC-J4350DW

Zuerst müssen die einzelnen Faxnummern im Adressbuch gespeichert werden. Danach können Sie sie zu einer Gruppe hinzufügen. Jede Gruppe verwendet eine Kurzwahlnummer. Sie können bis zu sechs Gruppen speichern oder bis zu 39 Rufnummern in einer großen Gruppe zusammenfassen.

1. Drücken Sie  (Adressbuch).
2. Drücken Sie  oder , um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Rundsende-Gr. (Rundsende-Grup)]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie die zweistellige Kurzwahlnummer aus, die Sie der Gruppe zuweisen möchten. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Name] und drücken Sie **OK**.
 - d. Geben Sie mit den Zifferntasten den neuen Gruppennamen ein (bis zu 16 Zeichen). Drücken Sie **OK**.
 - e. Um der Gruppe Nummern hinzuzufügen, wiederholen Sie die folgenden Schritte:
 - i. Wählen Sie [Hinzu/Löschen (Hinzufügen/Entf.)]. Drücken Sie **OK**.
 - ii. Wählen Sie [Alphabet. sortiert] oder [Numerisch sortiert]. Drücken Sie **OK**.
 - iii. Drücken Sie  oder , um eine Nummer aus der Liste auszuwählen.
 - iv. Drücken Sie  oder , um das Kontrollkästchen mit der Nummer der Kurzwahl zu aktivieren. Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie [OK] und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

Zuerst müssen die einzelnen Faxnummern im Adressbuch gespeichert werden. Danach können Sie sie zu einer Gruppe hinzufügen. Jede Gruppe belegt eine Adressbuchnummer. Sie können bis zu sechs Gruppen speichern oder bis zu 198 Rufnummern in einer großen Gruppe zusammenfassen.

1. Drücken Sie  [Fax] > [Adressbuch].
2. Führen Sie Folgendes aus:
 - a. Drücken Sie [Bearb. (Bearbeiten)] > [Rundsende-Gr. (Rundsende-Gr speichern)] > [Name].
 - b. Geben Sie über den Touchscreen den Gruppennamen ein (bis zu 16 Zeichen). Drücken Sie [OK].
 - c. Drücken Sie [Hinzu/Löschen (Hinzufügen/Entf.)].
 - d. Fügen Sie der Gruppe Adressbuchnummern hinzu, indem Sie auf die jeweilige Nummer drücken, sodass ein Häkchen erscheint. Drücken Sie [OK].
 - e. Prüfen Sie die angezeigte Liste der ausgewählten Namen und Nummern, und drücken Sie dann [OK], um die Gruppe zu speichern.Um eine weitere Rundsende-Gruppe zu speichern, wiederholen Sie diese Schritte.

3. Drücken Sie .



Zugehörige Informationen

- Faxnummern
 - Ändern eines Namens der Rundsendegruppe
 - Löschen einer Rundsendegruppe
 - Hinzufügen oder Löschen eines Mitglieds einer Rundsendegruppe

Verwandte Themen:

- Senden des gleichen Fax an mehr als einen Empfänger (Rundsenden)
 - Speichern von Adressbuchnummern
-




Ändern eines Namens der Rundsendegruppe

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW












>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW






1. Drücken Sie  (Adressbuch).
2. Drücken Sie  oder , um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Ändern]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie die zu ändernde Gruppe aus. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Name] und drücken Sie dann **OK**. Geben Sie über die Zifferntasten den neuen Gruppennamen ein (bis zu 16 Zeichen) und drücken Sie dann **OK**.






Um einen Buchstaben im Gruppennamen zu ändern, drücken Sie , ,  oder , um  oder  zu wählen. Drücken Sie mehrmals **OK**, um die Markierung zum falschen Zeichen zu verschieben. Drücken Sie dann , ,  oder  zur Auswahl von . Drücken Sie anschließend **OK**. Geben Sie den korrekten Buchstaben erneut ein.

3. Wählen Sie [OK] und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.


MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Fax] >  [Adressbuch] >  [Bearb. (Bearbeiten)] > [Ändern].
2. Drücken Sie  oder , um die zu ändernde Gruppe anzuzeigen, und drücken Sie diese.
3. Drücken Sie [Name].
4. Geben Sie über den Touchscreen den neuen Gruppennamen ein (bis zu 16 Zeichen). Drücken Sie [OK].



Um ein Zeichen zu ändern, drücken Sie  oder , um den Cursor zum Markieren des falschen Zeichens zu positionieren, und drücken Sie anschließend .

Geben Sie das neue Zeichen ein.

5. Drücken Sie [OK].
6. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Einrichten von Rundsendegruppen](#)

Verwandte Themen:

- [Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät](#)









Löschen einer Rundsendegruppe

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW







>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Drücken Sie   (Adressbuch).
2. Drücken Sie  oder , um [Löschen] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Führen Sie Folgendes aus:
 - a. Drücken Sie  oder , um die Gruppe, die Sie löschen möchten, auszuwählen.
 - b. Drücken Sie  oder , um das Kontrollkästchen mit dem Gruppennamen zu aktivieren. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Fax] >  [Adressbuch] >  [Bearb. (Bearbeiten)] > [Löschen].
2. Drücken Sie  oder , um die zu löschende Gruppe anzuzeigen, und drücken Sie diese anschließend.
3. Drücken Sie [OK].
4. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Einrichten von Rundsendegruppen](#)












Hinzufügen oder Löschen eines Mitglieds einer Rundsendegruppe

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW









>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Drücken Sie  (Adressbuch).
2. Drücken Sie  oder , um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Ändern]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie die Gruppe aus, den Sie ändern möchten. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Hinzu/Löschen (Hinzufügen/Entf.)]. Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie [Alphabet. sortiert] oder [Numerisch sortiert]. Drücken Sie **OK**.
3. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Um ein Mitglied unter Verwendung einer Kurzwahlnummer hinzuzufügen, drücken Sie  oder , um die Kurzwahlnummer auszuwählen, und dann  oder , um das Kontrollkästchen zu aktivieren.
 - Um ein Mitglied anhand seiner Kurzwahlnummer zu löschen, drücken Sie  oder , um die gewünschte Kurzwahlnummer auszuwählen. Drücken Sie dann  oder , um das Kontrollkästchen zu entfernen.Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Faxnummern, die Sie hinzufügen oder löschen möchten.
4. Drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie [OK] und drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Fax] > [Adressbuch] > [Bearb. (Bearbeiten)] > [Ändern].
2. Drücken Sie  oder , um die zu ändernde Gruppe anzuzeigen, und drücken Sie diese.
3. Drücken Sie  oder , bis [Hinzu/Löschen (Hinzufügen/Entf.)] angezeigt wird, und drücken Sie darauf.
4. Drücken Sie  oder , bis die Nummer, die Sie hinzufügen oder löschen möchten, angezeigt wird.
5. Führen Sie für jede Nummer, die geändert werden soll, Folgendes aus:
 - Um eine Nummer zur Gruppe hinzuzufügen, drücken Sie auf das Kontrollkästchen der Nummer, um ein Häkchen hinzuzufügen.
 - Um eine Nummer aus einer Gruppe zu löschen, drücken Sie das Kontrollkästchen der Nummer, um das Häkchen zu entfernen.
6. Drücken Sie [OK].
7. Drücken Sie [OK].
8. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Einrichten von Rundsendegruppen](#)

Ersteinrichtung Fax und Telefondienste

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [Anrufer-Kennung](#)
- [Einstellen der Telefonleitungsart](#)
- [Voice Over Internet Protocol \(VoIP/Leitungsstörungen\)](#)
- [Externer Anrufbeantworter \(AB\)](#)
- [Externes Telefon und Nebenanschluss](#)

Anrufer-Kennung

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Mit der Anrufer-Kennungs-Funktion können Sie den von vielen Telefongesellschaften angebotenen Dienst zur Anzeige der Anrufer-Kennung verwenden. Mit diesem Dienst wird die Rufnummer, bzw. sofern verfügbar der Name, des Anrufers angezeigt.

- Die Anzeige [Kenn. unbek.] bedeutet, dass der Anruf aus einem Bereich außerhalb der Reichweite des gebuchten Dienstes kam.
- (Nicht verfügbar in den Niederlanden) Die Nachricht [Kenn gesperrt] bedeutet, dass der Anrufer die Übermittlung seiner Anrufererkennung absichtlich blockiert hat.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Telefongesellschaft.

Sobald Sie einen Anruf beantworten, verschwinden die Anrufererkennungsinformationen aus dem Display und werden im Speicher der Anrufererkennung gespeichert.

Sie können die Liste anzeigen oder eine der Nummern auswählen und ihr ein Fax schicken, sie zum Adressbuch hinzufügen oder aus dem Verlauf löschen.

Sie können eine Liste der gespeicherten Anrufer-Kennungen ausdrucken.



- Diese Funktion steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.
- Der Dienst zur Anzeige der Anrufer-Kennung kann je nach Telefongesellschaft unterschiedlich sein. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren zuständigen Anbieter.



Zugehörige Informationen

- [Ersteinrichtung Fax und Telefondienste](#)
 - [Aktivieren der Anrufer-Kennung](#)

Verwandte Themen:

- [Speichern von Nummern aus Anruferlisten im Adressbuch](#)
- [Drucken eines Berichts](#)
- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)

Aktivieren der Anrufer-Kennung

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wenn die Anrufer-Kennung für Ihre Telefonleitung gebucht ist, sollten Sie die Anrufer-Kennung aktivieren, damit die Rufnummer des Anrufers beim Klingeln auf dem Display angezeigt wird.



>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie **[Fax]**. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie **[Extras]**. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie **[Anrufer-ID (Anrufer-Kenn.)]**. Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie **[Ein]**. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  **[Einstell. (Einst.)]** > **[Alle Einstell.]** > **[Fax]** > **[Extras]** > **[Anrufer-ID (Anrufer-Kenn.)]**.
2. Drücken Sie **[Ein]**.
3. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Anrufer-Kennung](#)

Einstellen der Telefonleitungsart

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Für den Betrieb des Gerätes in einer Nebenstellenanlage oder ISDN-Anlage müssen Sie eine Anschlussart wählen, die den Funktionen Ihrer Leitung entspricht.



>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Anschlussart]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Normal], [Nebenstelle] oder [ISDN] aus. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Anschlussart].
2. Drücken Sie [Normal], [Nebenstelle] oder [ISDN].
3. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Ersteinrichtung Fax und Telefondienste](#)
 - [Nebenstelle und Amtsholung](#)

Verwandte Themen:

- [Telefon- und Faxprobleme](#)

Nebenstelle und Amtsholung

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Die Standardeinstellung Ihres Gerätes für [Anschlussart] ist [Normal] und somit für die Installation an einem Hauptanschluss eingestellt. In vielen Büros wird jedoch eine Nebenstellenanlage verwendet. Ihr Gerät kann an die meisten Nebenstellenanlagen angeschlossen werden. Das Gerät unterstützt die Flash-Funktion. Diese wird in den meisten Telefonanlagen zur Amtsholung oder zum Weiterverbinden an eine weitere externe Nebenstellenanlage verwendet ¹. Drücken Sie zur Verwendung dieser Funktion [R] oder **Tel/R (Telefon)**.



Programmieren Sie die automatische Betätigung der Taste [R] (oder der Taste **Tel/R (Telefon)**) als Teil einer im Adressbuch gespeicherten Nummer. Drücken Sie beim Programmieren der Adressbuchnummer zuerst die Taste [R] (oder die Taste **Tel/R (Telefon)**) (im Display erscheint „!“) und geben Sie dann die Rufnummer ein. Dadurch müssen Sie nicht vor jedem Wählen über das Adressbuch [R] (oder die Taste **Tel/R (Telefon)**) drücken. Damit Sie diese Funktion verwenden können, muss als Leitungstyp „Nebenstelle“ auf dem Gerät festgelegt sein.



Zugehörige Informationen

- [Einstellen der Telefonleitungsart](#)


¹ Nicht verfügbar in Deutschland

Voice Over Internet Protocol (VoIP/Leitungsstörungen)

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

VoIP ist ein Telefonsystem, das eine Internetverbindung statt einer konventionellen Telefonleitung verwendet. Telefongesellschaften bieten VoIP häufig zusammen mit Internet- und Kabeldiensten an.

Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht mit bestimmten VoIP-Systemen. Wenn Sie mit dem Gerät Faxe über ein VoIP-System senden und empfangen möchten, achten Sie darauf, dass ein Ende des Telefonkabels mit der LINE-Buchse des Gerätes verbunden ist. Das andere Ende des Telefonkabels kann an ein Modem, einen Telefonadapter, Splitter oder ein ähnliches Gerät angeschlossen werden.

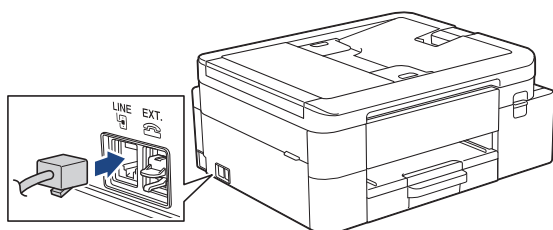

Falls Sie Fragen zum Anschließen des Gerätes an ein VoIP-System haben, wenden Sie sich an Ihren VoIP-Anbieter.

Prüfen Sie nach dem Anschließen des Gerätes an das VoIP-System, ob der Wählton zu hören ist. Heben Sie den Hörer des externen parallelen Telefons ab und warten Sie auf den Wählton. Wenn kein Wählton zu hören ist, wenden Sie sich an Ihren VoIP-Anbieter.

Falls beim Senden oder Empfangen von Faxen über ein VoIP-System Probleme auftreten, sollten Sie die Modemgeschwindigkeit des Gerätes auf [Sicher (für VoIP) (Sicher (für VoIP))] ändern.

✓ Zugehörige Informationen

- [Ersteinrichtung Fax und Telefondienste](#)

Verwandte Themen:


- [Telefonleitungsinterferenz/VoIP](#)

Externer Anrufbeantworter (AB)


Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Schließen Sie einen externen Anrufbeantworter an dieselbe Leitung wie das Gerät an. Wenn der Anrufbeantworter einen Anruf beantwortet, hört das Gerät den CNG-Ton (Faxanruf) des sendenden Faxgeräts ab. Wenn es diesen erkennt, übernimmt es den Anruf und empfängt das Fax. Andernfalls kann der Anrufbeantworter eine telefonische Nachricht entgegennehmen. Im Display wird [Telefon] angezeigt.

Der externe Anrufbeantworter muss den Anruf innerhalb von 4 Klingelzeichen annehmen (empfohlene Einstellung: 2 Klingelzeichen). Dies liegt daran, dass Ihr Gerät die CNG-Töne erst hören kann, wenn der externe Anrufbeantworter den Anruf entgegengenommen hat. Das sendende Gerät sendet für nur acht bis zehn weitere Sekunden CNG-Töne. Sie sollten die gebührenfreie Statusinfo (Toll Saver) des ABs nicht verwenden, wenn für deren Aktivierung mehr als vier Klingelzeichen erforderlich sind.

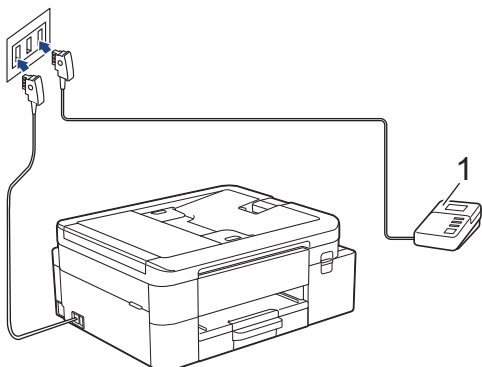

(Für Deutschland und Österreich)

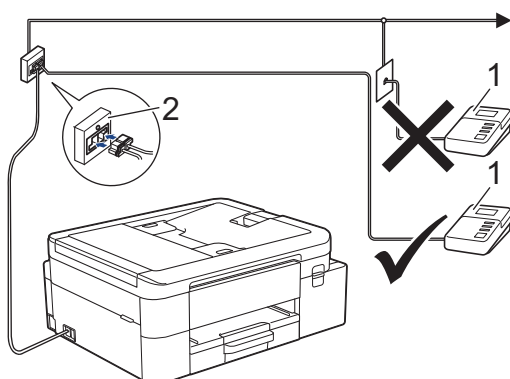

(Für die Schweiz)

- 1 Anrufbeantworter
- 2 Serielle Dose

WICHTIG

Schließen Sie den Anrufbeantworter NICHT an eine andere Buchse derselben Telefonleitung an.



Wenn beim Faxempfang Probleme auftreten, verringern Sie die Anzahl der Klingelzeichen für den externen AB.



Zugehörige Informationen

- [Ersteinrichtung Fax und Telefondienste](#)
 - [Anschließen eines externen Anrufbeantworters](#)
 - [Aufzeichnen einer abgehenden Nachricht auf dem externen Anrufbeantworter](#)

-
- Mehrleitungsanschlüsse (PBX)

Verwandte Themen:

- Telefon- und Faxprobleme
-

Anschließen eines externen Anrufbeantworters

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. Stellen Sie für Ihren externen Anrufbeantworter die erlaubte Mindestanzahl von Klingelzeichen ein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Telefonanbieter. (Die Klingelverzögerung-Einstellung des Geräts hat keine Auswirkungen.)
2. Nehmen Sie am externen Anrufbeantworter eine Ansage auf.
3. Stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, dass er zum Annehmen von Anrufen bereit ist.
4. Stellen Sie am Gerät den Empfangsmodus auf [TAD:Anrufbeantw.].

Zugehörige Informationen

- [Externer Anrufbeantworter \(AB\)](#)

Verwandte Themen:

- [Empfangsmodi - Überblick](#)
- [Den richtigen Empfangsmodus wählen](#)
- [Telefon- und Faxprobleme](#)

Aufzeichnen einer abgehenden Nachricht auf dem externen Anrufbeantworter

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. Starten Sie die Aufnahme und beginnen Sie erst nach ca. fünf Sekunden zu sprechen. Dadurch kann Ihr Gerät die Faxöne abhören.



Die Ansage sollte mit einer Sprechpause von ca. fünf Sekunden beginnen. Während der Ansage kann das Gerät den CNG-Ton aufgrund einer lauten Stimme eventuell nicht erkennen. Sie können auch zuerst versuchen, ob der Faxempfang ohne die Pause funktioniert. Falls jedoch Probleme beim Faxempfang auftreten, sollten Sie die Ansage neu aufsprechen und dabei mit einer Pause beginnen.

2. Sprechen Sie eine kurze Ansage (bis zu 20 Sekunden) auf.
3. Beenden Sie Ihre 20 Sekunden lange Nachricht mit der Nennung Ihres Fernaktivierungscode für Personen, die manuell Faxe versenden. Zum Beispiel: „Hinterlassen Sie nach dem Signalton eine Nachricht oder drücken Sie *51 und Start, um ein Fax zu senden.“



Zugehörige Informationen

- [Externer Anrufbeantworter \(AB\)](#)

Mehrleitungsanschlüsse (PBX)

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wir empfehlen, die Firma, die die Nebenstellenanlage installiert hat, Ihr Gerät anschließen zu lassen. Wenn Sie über ein System mit mehreren Leitungen verfügen, sollte der Techniker das Gerät an die letzte Systemleitung anschließen. Auf diese Weise wird verhindert, dass das Gerät bei jedem eingehenden Anruf aktiviert wird. Wenn alle eingehenden Anrufe von einem Telefonisten beantwortet werden, empfehlen wir die Auswahl des Empfangsmodus [Manuell].

Es kann nicht garantiert werden, dass das Gerät unter allen Bedingungen in allen Nebenstellenanlagen richtig arbeitet. Falls Probleme beim Senden oder Empfangen von Faxdokumenten auftreten, wenden Sie sich zuerst an die Firma, die Ihre Nebenstellenanlage installiert hat.



Zugehörige Informationen

- [Externer Anrufbeantworter \(AB\)](#)

Externes Telefon und Nebenanschluss


Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- Anschließen eines externen Telefons oder Nebenanschlusses
- Betrieb von externen Telefonen oder Nebenanschlüssen aus
- Verwenden der Ferncodes


Anschließen eines externen Telefons oder Nebenanschlusses

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Sie können ein externes Telefon wie unten gezeigt anschließen.

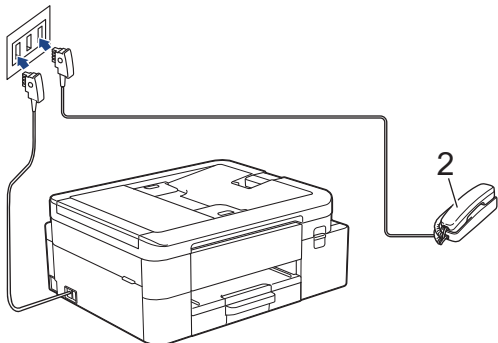

(Für Deutschland und Österreich)

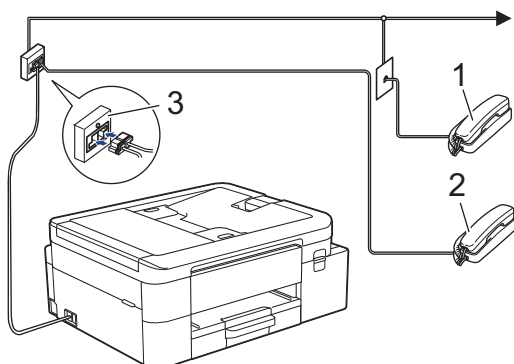

(Für die Schweiz)

- 1 Externes paralleles Telefon
- 2 Externes Telefon
- 3 Serielle Dose



Benutzen Sie nur ein externes Telefon mit einem Kabel, das nicht länger als drei Meter ist.



Zugehörige Informationen

- [Externes Telefon und Nebenanschluss](#)

Betrieb von externen Telefonen oder Nebenanschlüssen aus

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW



Ein Nebenanschluss ist in Deutschland nicht verfügbar.

Wenn Sie einen Faxanruf an einem Nebenanschluss oder einem externen Telefon annehmen, können Sie den Anruf durch das Gerät übernehmen lassen, indem Sie den Fernaktivierungscode verwenden. Wenn Sie den Fernaktivierungscode ***51** eingeben, beginnt das Gerät mit dem Faxempfang.

Wenn das Gerät einen Telefonanruf annimmt und Sie mit einem Pseudo-/Doppelton auffordert, das Gespräch zu übernehmen, können Sie den Anruf an einem Nebenanschluss übernehmen, indem Sie den Ferndeaktivierungscode **#51** eingeben.

Wenn Sie einen Anruf annehmen und niemand in der Leitung ist:

Sie sollten annehmen, dass Sie ein manuelles Fax empfangen.

Geben Sie ***51** ein. Warten Sie, bis der Faxerkennungston erklingt oder im Display [Empfangen] erscheint. Legen Sie dann auf.



Sie können auch die Funktion „Fax-Erkennung“ verwenden, um den Anruf automatisch durch das Gerät annehmen zu lassen.



Zugehörige Informationen

- [Externes Telefon und Nebenanschluss](#)

Verwandte Themen:

- [Einstellen der Anzahl der Klingeltöne, bevor das Gerät antwortet \(Ruftonverzögerung\)](#)
- [Einstellen der Faxerkennung](#)
- [Einstellen eines Fernzugriffcodes](#)
- [Festlegen der F/T-Klingelzeit \(Pseudo-/Doppelton\)](#)

Verwenden der Ferncodes

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Fernaktivierungs-Code

Wenn Sie einen Faxanruf über einen Nebenanschluss oder ein externes Telefon angenommen haben, können Sie den Faxempfang am Gerät aktivieren, indem Sie den Fernaktivierungs-Code *51 eingeben. Warten Sie, bis der Faxton (Zirpen) zu hören ist, und legen Sie dann den Hörer auf.

Wenn Sie sich in der Nähe des Geräts befinden und einen Faxanruf über ein externes Telefon angenommen haben, können Sie das Fax auch zum Gerät leiten, indem Sie die Starttaste drücken und dann die Option zum Empfangen des Faxes auswählen.

Ferndeaktivierungs-Code (Nicht verfügbar in Deutschland)

Wenn der Fax/Tel-Modus eingestellt ist und Sie einen Telefonanruf erhalten, ist nach dem normalen Telefonklingeln am Gerät das F/T-Klingeln (schnelles Doppelklingeln) zu hören. Wenn Sie den Anruf an einem externen parallelen Telefon annehmen, können Sie das F/T-Klingeln ausschalten, indem Sie (zwischen den Klingelzeichen) #51 eingeben.

Wenn das Gerät einen Telefonanruf entgegennimmt und Pseudo-/Doppeltöne ausgibt, damit Sie den Anruf übernehmen, können Sie den Anruf durch Drücken von [Einzug] oder **Tel/R (Telefon)** an einem externen Telefon entgegennehmen.



Zugehörige Informationen

- [Externes Telefon und Nebenanschluss](#)
 - [Ändern der Fernaktivierungscodes](#)

Verwandte Themen:

- [Einstellen eines Fernzugriffcodes](#)
- [Einstellen der Faxerkennung](#)

Ändern der Fernaktivierungscodes

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Der voreingestellte Fernaktivierungs-Code ist *51. Der voreingestellte Ferndeaktivierungs-Code ¹ ist #51. Wenn bei der Abfrage Ihres externen ABs die Verbindung stets unterbrochen wird, sollten Sie die dreistelligen Ferncodes mit den Zeichen 0 bis 9, * und # ändern.



>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Empfangseinst.]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Fernakt.-Codes]. Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie erneut [Fernakt.-Codes] aus. Drücken Sie **OK**.
 - e. Wählen Sie [Ein]. Drücken Sie **OK**.
3. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Um den Code für die Fernaktivierung zu ändern, drücken Sie ▲ oder ▼, um [Fernakt-Code] auszuwählen. Drücken Sie dann **OK**. Geben Sie den neuen Code ein. Drücken Sie **OK**.
 - Um den Ferndeaktivierungs-Code zu ändern ², drücken Sie ▲ oder ▼, um [Deaktiv.-Code (Fernakt-DEA)] auszuwählen. Drücken Sie dann **OK**. Geben Sie den neuen Code ein. Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Empfangseinst.] > [Fernakt.-Codes].
2. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Drücken Sie zum Ändern des Fernaktivierungs-Codes [Fernakt-Code]. Geben Sie den neuen Code ein und drücken Sie dann [OK].
 - Um den Ferndeaktivierungs-Code ³ zu ändern, drücken Sie [Deaktiv.-Code (Fernakt-DEA)]. Geben Sie den neuen Code ein, und drücken Sie dann [OK].
 - Wenn Sie die Codes nicht ändern möchten, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
 - Um die Ferncodes auf [Aus] (oder [Ein]) zu setzen, drücken Sie [Fernakt.-Codes]. Drücken Sie [Aus] (oder [Ein]).
3. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Verwenden der Ferncodes](#)

¹ Nicht verfügbar in Deutschland

² Nicht verfügbar in Deutschland

³ Nicht verfügbar in Deutschland

Faxberichte

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- Festlegen des Stils für den Sendebericht
- Festlegen des Intervalls für das Faxjournal
- Druckberichte

Festlegen des Stils für den Sendebericht

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Sie können den Sendebericht als Beweis für das Senden eines Faxdokumentes verwenden. Dieser Bericht enthält den Namen oder die Faxnummer des Empfängers, Zeit und Datum der Übertragung, Dauer der Übertragung, die Anzahl gesendeter Seiten, und ob die Übertragung erfolgreich war oder nicht.

Es stehen verschiedene Einstellungen für den Sendebericht zur Verfügung:

Option	Beschreibung
Ein	Druckt einen Bericht nach jedem Fax, das Sie senden.
Ein(+Bild)	Druckt einen Bericht nach jedem Fax, das Sie senden. Ein Teil der ersten Seite des Dokumentes wird im Bericht mit ausgedruckt.
Nur Fehler	Druckt einen Bericht, wenn Ihr Fax aufgrund eines Übertragungsfehlers nicht erfolgreich gesendet wurde.
Nur Fehler(+Bild)	Druckt einen Bericht, wenn Ihr Fax aufgrund eines Übertragungsfehlers nicht erfolgreich gesendet wurde. Ein Teil der ersten Seite des Dokumentes wird im Bericht mit ausgedruckt.
Aus	Der Bericht wird nicht gedruckt.



>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

- Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
 - Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
 - Wählen Sie [Berichte]. Drücken Sie **OK**.
 - Wählen Sie [Sendebericht]. Drücken Sie **OK**.
 - Wählen Sie die gewünschte Option aus. Drücken Sie **OK**.
Wenn Sie [Ein(+Bild)] oder [Nur Fehler(+Bild)] wählen, wird das Bild nicht im Sendebericht ausgedruckt, wenn der Direktversand auf [Ein] gesetzt ist. Das Bild erscheint nicht auf dem Bericht, wenn ein Farbfax gesendet wird.
- Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.
Wenn die Übertragung erfolgreich war, wird [OK] im Sendebericht neben [ÜBERTR] angezeigt. Wenn die Übertragung nicht erfolgreich war, wird [FEHLER] neben [ÜBERTR] angezeigt.

MFC-J4550DW

- Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Berichte] > [Sendebericht].
- Drücken Sie auf die gewünschte Option.
Wenn Sie [Ein(+Bild)] oder [Nur Fehler(+Bild)] wählen, wird das Bild nicht im Sendebericht ausgedruckt, wenn der Direktversand auf [Ein] gesetzt ist. Das Bild erscheint nicht im Bericht, wenn Sie ein Farb-Fax senden.
- Drücken Sie .
Wenn die Übertragung erfolgreich war, wird [OK] im Sendebericht neben [ÜBERTR] angezeigt. Wenn die Übertragung nicht erfolgreich war, wird [FEHLER] neben [ÜBERTR] angezeigt.



Zugehörige Informationen

- Faxberichte

Festlegen des Intervalls für das Faxjournal

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Sie können das Gerät so einstellen, dass es in bestimmten Abständen (nach 50 Faxen, 6, 12 oder 24 Stunden, 2 oder 7 Tagen) ein Faxjournal ausdruckt.



(MFC-J4350DW)

Wenn die Funktion zur automatischen Abschaltung verwendet und das Gerät vor dem eingestellten Intervall ausgeschaltet wird, druckt das Gerät den Faxjournalbericht und löscht anschließend alle Faxeinträge aus dem Journalspeicher.


>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW


1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Fax]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Berichte]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Journal]. Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie erneut [Journal]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um ein Intervall zu wählen. Drücken Sie **OK**.
 - 6, 12 oder 24 Stunden, 2 oder 7 Tage
Das Gerät druckt den Bericht im eingestellten Intervall und löscht anschließend alle Faxeinträge aus dem Journalspeicher. Wenn der Speicher vor dem eingestellten Intervall voll ist (nach maximal 200 Send- und Empfangsvorgängen), druckt das Gerät das Journal vorzeitig aus und löscht anschließend alle Faxeinträge. Wenn Sie einen zusätzlichen Bericht vorzeitig drucken möchten, können Sie ihn drucken, ohne die Aufträge zu löschen.
 - Nach 50 Faxen
Das Gerät druckt nach insgesamt 50 gesendeten und empfangenen Faxeinträgen ein Journal aus.
4. Wenn Sie 6, 12, 24 Stunden, 2 oder 7 Tage ausgewählt haben, drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Zeit] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**. Geben Sie die Uhrzeit über die Zifferntasten ein. Drücken Sie **OK**.
5. Wenn Sie [Intervall:7 Tage] ausgewählt haben, drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Tag] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den ersten Tag des siebentägigen Countdowns auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Berichte] > [Journal].
2. Drücken Sie [Journal].
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um ein Intervall zu wählen.
 - 6, 12 oder 24 Stunden, 2 oder 7 Tage
Das Gerät druckt den Bericht im eingestellten Intervall und löscht anschließend alle Faxeinträge aus dem Journalspeicher. Wenn der Speicher vor dem eingestellten Intervall voll ist (nach maximal 200 Send- und Empfangsvorgängen), druckt das Gerät das Journal vorzeitig aus und löscht anschließend alle Faxeinträge. Wenn Sie einen zusätzlichen Bericht vorzeitig drucken möchten, können Sie ihn drucken, ohne die Aufträge zu löschen.

-
- Nach 50 Faxen

Das Gerät druckt nach insgesamt 50 gesendeten und empfangenen Faxaufträgen ein Journal aus.

4. Wenn 6, 12, 24 Stunden, 2 oder 7 Tage ausgewählt wurden, drücken Sie [Zeit], und geben Sie die Uhrzeit über den Touchscreen ein. Drücken Sie [OK].
5. Wenn [Intervall:7 Tage] ausgewählt wurde, drücken Sie [Tag]. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Jeden Montag], [Jeden Dienstag], [Jeden Mittwoch], [Jeden Donnerstag], [Jeden Freitag], [Jeden Samstag] oder [Jeden Sonntag] anzuzeigen, und drücken Sie anschließend den ersten Wochentag, an dem das Journal ausgedruckt werden soll.
6. Drücken Sie .



Zugehörige Informationen

- [Faxberichte](#)

Verwandte Themen:

- [Einstellen der automatischen Abschaltung des Gerätes](#)
-

PC-FAX

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [PC-FAX für Windows](#)
- [PC-FAX für Mac](#)

PC-FAX für Windows


Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [PC-FAX - Überblick \(Windows\)](#)
- [Senden eines Fax mit PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Empfangen von Faxdokumenten mit dem Computer \(Windows\)](#)

PC-FAX - Überblick (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Senden Sie mithilfe der Brother PC-FAX-Software Faxdokumente direkt von Ihrem Computer, um den Papierverbrauch zu verringern und Zeit zu sparen.

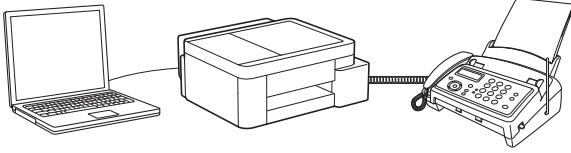


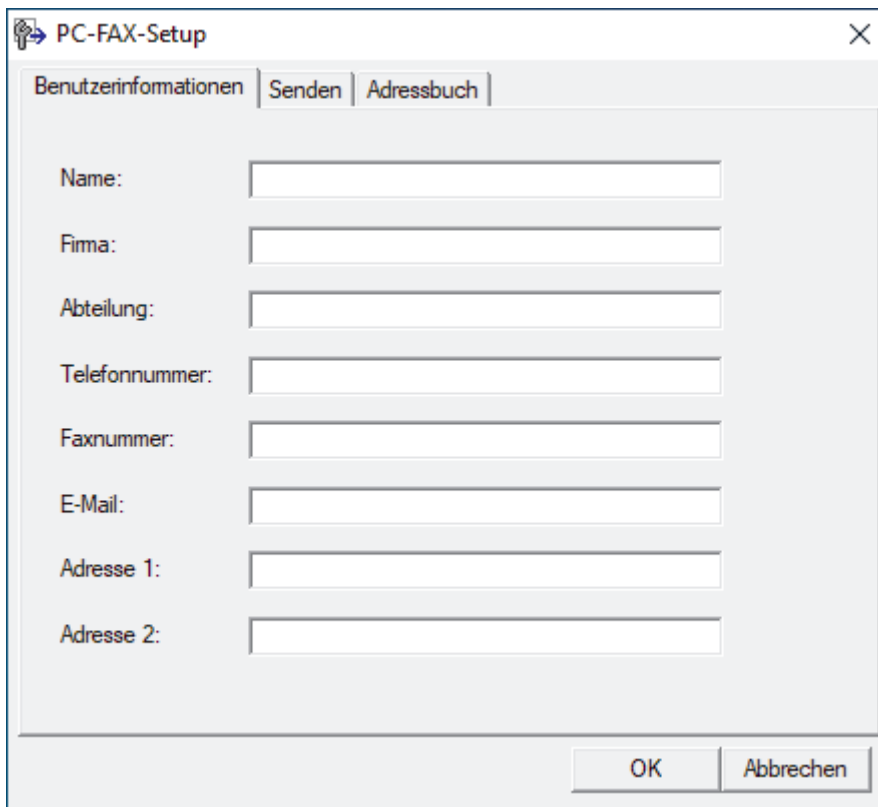
- [Konfigurieren von PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Konfigurieren Ihres PC-Fax-Adressbuchs \(Windows\)](#)

Konfigurieren von PC-FAX (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Bevor Sie Faxe mit PC-FAX senden, personalisieren Sie die Sendeoptionen auf jeder Registerkarte des Dialogfelds **PC-FAX-Setup**.

1. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **PC-FAX** und dann auf **Senden einrichten**. Das Dialogfeld **PC-FAX-Setup** wird angezeigt.



3. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Klicken Sie auf die Registerkarte **Benutzerinformationen** und geben Sie Ihre Benutzerinformationen in die Felder ein.



Jedes Microsoft-Konto kann einen eigenen benutzerdefinierten **Benutzerinformationen**-Bildschirm für benutzerdefinierte Faxkopfzeilen und Deckblätter einrichten.

- Klicken Sie auf die Registerkarte **Senden** und geben Sie die erforderliche Nummer für die Wahl einer Amtsleitung (bei Bedarf) in das Feld **Amtsholung** ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Absenderkennung senden**, um die Kopfzeileninformationen aufzunehmen.
 - Klicken Sie auf die Registerkarte **Adressbuch** und wählen Sie dann das Adressbuch aus der Dropdown-Liste **Adressbuch wählen**, das Sie für PC-FAX verwenden möchten.
4. Klicken Sie auf **OK**.



Zugehörige Informationen

- [PC-FAX - Überblick \(Windows\)](#)

Konfigurieren Ihres PC-Fax-Adressbuchs (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


Sie können Mitglieder und Gruppen hinzufügen, bearbeiten und löschen. Auf diese Weise personalisieren Sie Ihr **Adressbuch**.


- [Hinzufügen eines Mitglieds zum PC-FAX-Adressbuch \(Windows\)](#)
- [Erstellen einer Gruppe im PC-FAX-Adressbuch \(Windows\)](#)
- [Bearbeiten von Informationen eines Mitglieds oder einer Gruppe im PC-FAX-Adressbuch \(Windows\)](#)
- [Löschen eines Mitglieds oder einer Gruppe im PC-FAX-Adressbuch \(Windows\)](#)
- [Exportieren Ihres PC-Fax-Adressbuchs \(Windows\)](#)
- [Importieren von Informationen in das PC-FAX-Adressbuch \(Windows\)](#)


Hinzufügen eines Mitglieds zum PC-FAX-Adressbuch (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Fügen Sie neue Personen und ihre Faxinformationen zum PC-Fax-Adressbuch hinzu, wenn Sie ein Fax über die Brother PC-Fax-Software versenden möchten.

1. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **PC-FAX** und klicken Sie dann auf **Adressbuch (Senden)**. Das Dialogfeld **Adressbuch** wird angezeigt.

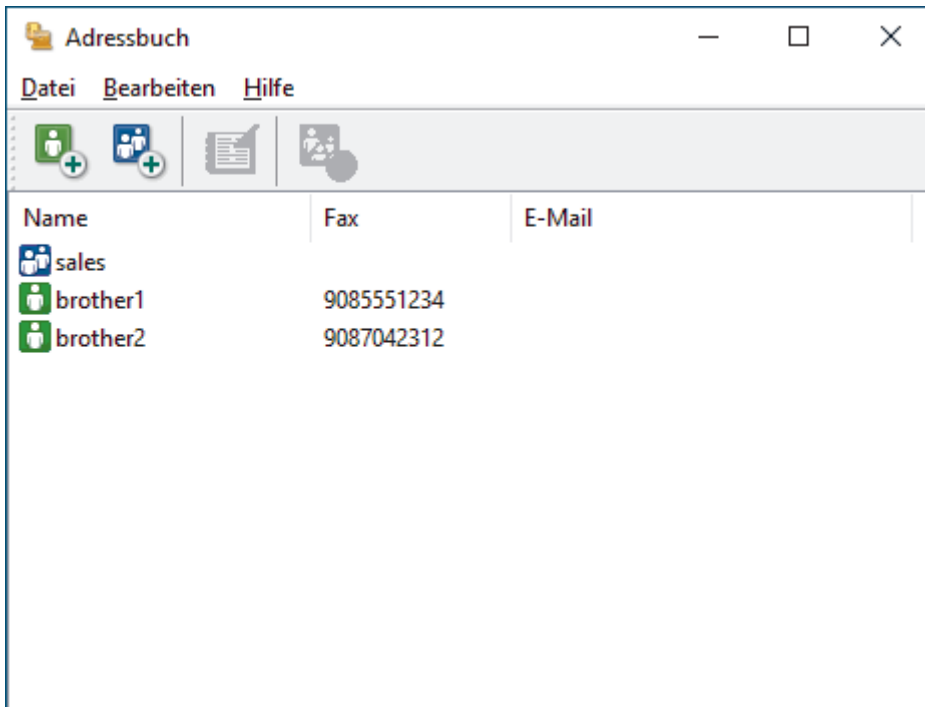

3. Klicken Sie auf , um neue Mitglieder hinzuzufügen.
Das Dialogfeld **Konfiguration Adressbuch (Kontakte speichern)** wird angezeigt.
4. Geben Sie die Informationen des Mitgliedes in die entsprechenden Felder ein. Nur das Feld **Name** ist erforderlich.
5. Klicken Sie auf **OK**.


Zugehörige Informationen


- [Konfigurieren Ihres PC-Fax-Adressbuchs \(Windows\)](#)


Erstellen einer Gruppe im PC-FAX-Adressbuch (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Erstellen Sie eine Gruppe, um das gleiche PC-FAX über Rundsenden gleichzeitig an mehrere Empfänger zu verschicken.

1. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **PC-FAX** und klicken Sie dann auf **Adressbuch (Senden)**. Das Dialogfeld **Adressbuch** wird angezeigt.

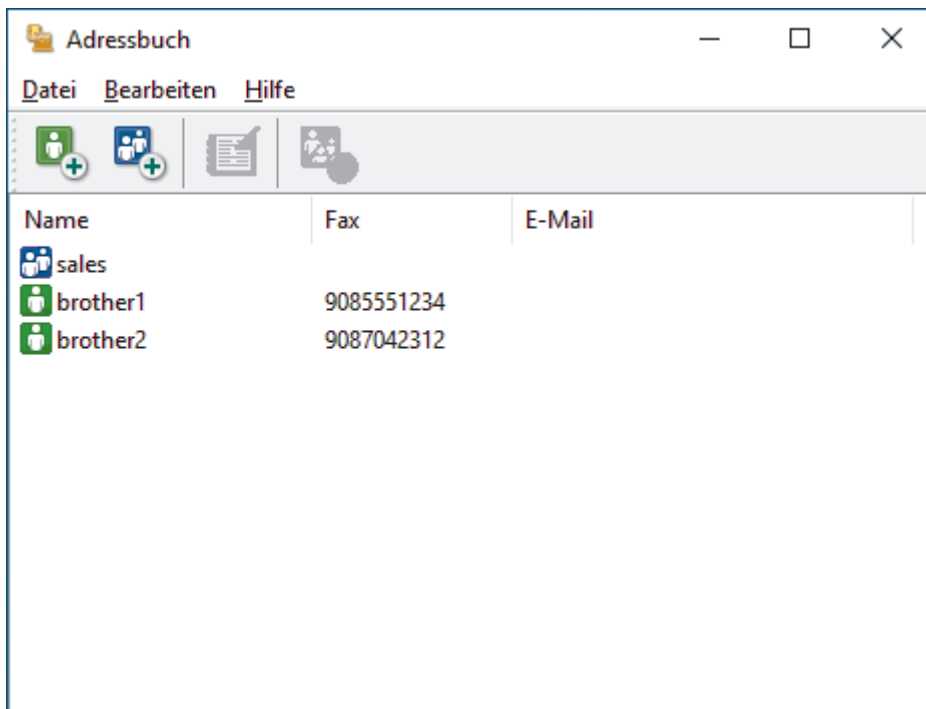

3. Klicken Sie auf , um eine neue Gruppe hinzuzufügen.
Das Dialogfeld **Konfiguration Adressbuch (Gruppen speichern)** wird angezeigt.
4. Geben Sie den Namen der neuen Gruppe im Feld **Gruppenname** ein.
5. Wählen Sie im Feld **Verfügbare Kontakte** jeden Namen, den Sie in die Gruppe aufnehmen möchten, und klicken Sie dann auf **Hinzufügen >>**.
Die Mitglieder, die zur Gruppe hinzugefügt wurden, werden im Feld **Gruppenmitglieder** angezeigt.
6. Klicken Sie zum Abschluss auf **OK**.




Jede Gruppe kann bis zu 50 Mitglieder enthalten.


Zugehörige Informationen


- [Konfigurieren Ihres PC-Fax-Adressbuchs \(Windows\)](#)

Bearbeiten von Informationen eines Mitglieds oder einer Gruppe im PC-FAX-Adressbuch (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **PC-FAX** und klicken Sie dann auf **Adressbuch (Senden)**. Das Dialogfeld **Adressbuch** wird angezeigt.

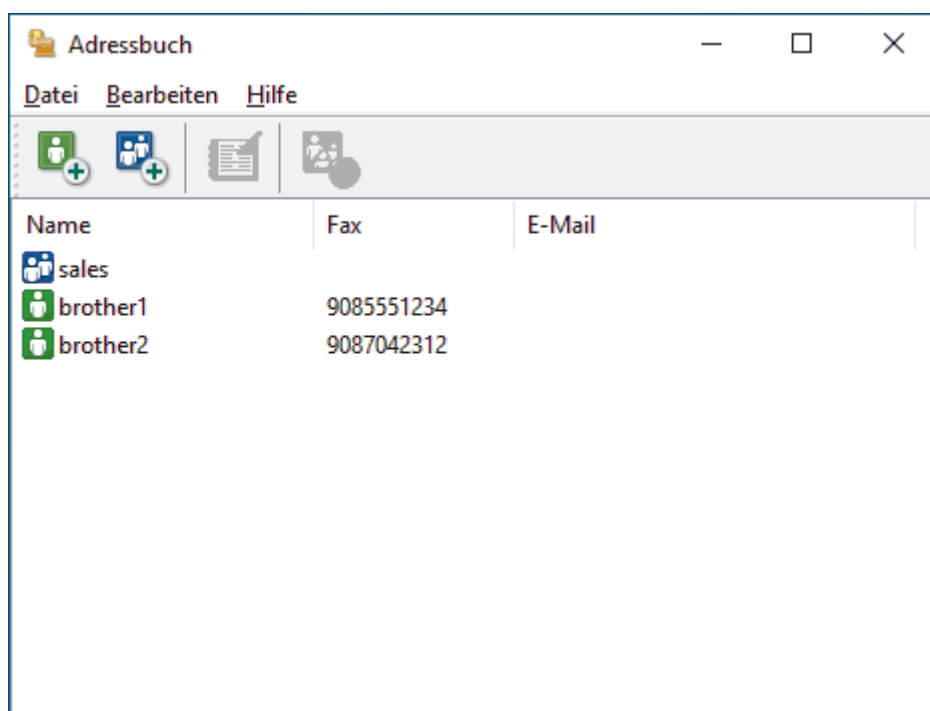


3. Wählen Sie das Mitglied oder die Gruppe, die Sie bearbeiten möchten.
4. Klicken Sie auf  (**Eigenschaften**).
5. Ändern Sie die Mitglied- oder Gruppeninformationen.
6. Klicken Sie auf **OK**.


Zugehörige Informationen


- [Konfigurieren Ihres PC-Fax-Adressbuchs \(Windows\)](#)

Löschen eines Mitglieds oder einer Gruppe im PC-FAX-Adressbuch (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **PC-FAX** und klicken Sie dann auf **Adressbuch (Senden)**. Das Dialogfeld **Adressbuch** wird angezeigt.

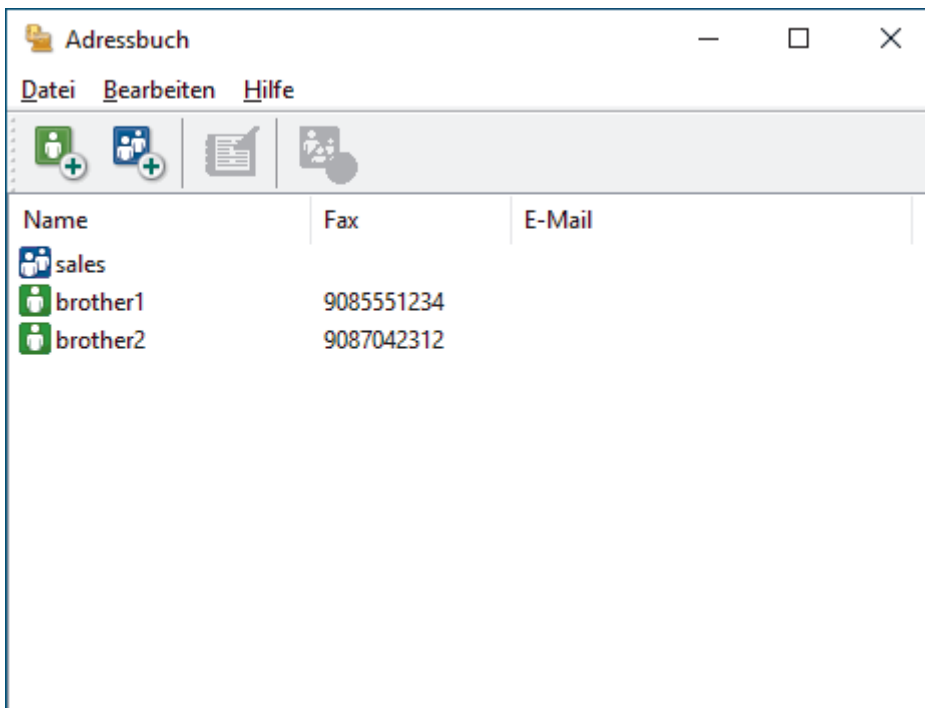

3. Wählen Sie das Mitglied oder die Gruppe, die Sie löschen möchten.
4. Klicken Sie auf  (**Löschen**).
5. Wenn des Bestätigungsdialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf **OK**.

Zugehörige Informationen


- [Konfigurieren Ihres PC-Fax-Adressbuchs \(Windows\)](#)


Exportieren Ihres PC-Fax-Adressbuchs (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Sie können das Adressbuch als ASCII-Textdatei (*.csv) oder als vCard (eine elektronische Visitenkarte) exportieren und es auf Ihrem Computer speichern.

Sie können die Gruppeneinstellungen nicht exportieren, wenn Sie die **Adressbuch**-Daten exportieren.

1. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **PC-FAX** und klicken Sie dann auf **Adressbuch (Senden)**. Das Dialogfeld **Adressbuch** wird angezeigt.

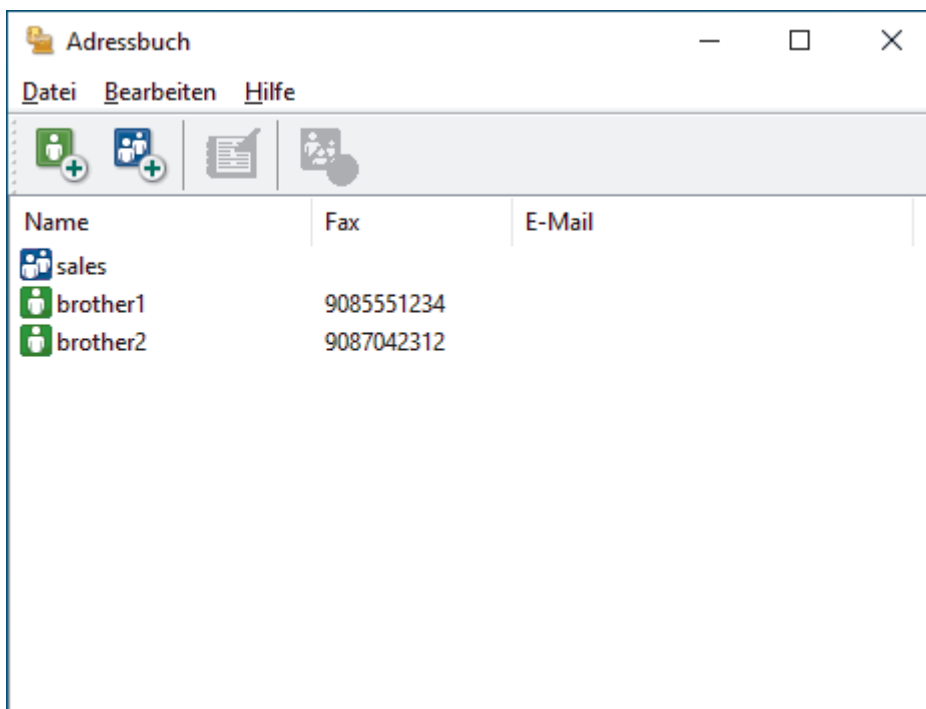

3. Klicken Sie auf **Datei > Exportieren**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Text**
Das Dialogfeld **Ausgewählte Einträge** wird angezeigt. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
 - **vCard**
Sie müssen das Mitglied im Adressbuch auswählen, das Sie exportieren möchten, bevor Sie diese Option wählen.
Wechseln Sie zu dem Ordner, in dem Sie die vCard speichern möchten, geben Sie den vCard-Namen im Feld **Dateiname** ein und klicken Sie dann auf **Speichern**.
5. Wählen Sie im Feld **Verfügbare Einträge** die Daten, die Sie exportieren möchten, und klicken Sie dann auf **Hinzufügen >>**.



Wählen Sie die Elemente in der Reihenfolge, in der sie aufgeführt werden sollen, und fügen Sie sie hinzu.

6. Wenn Sie die Daten in eine ASCII-Datei exportieren, wählen Sie unter dem Abschnitt **Trennzeichen** die Option **Tab** oder **Komma**, um die Datenfelder zu trennen.
7. Klicken Sie auf **OK**.

-
8. Wechseln Sie zu dem Ordner auf dem Computer, in dem Sie die Daten speichern möchten, geben Sie den Dateinamen ein und klicken Sie dann auf **Speichern**.




Zugehörige Informationen


- [Konfigurieren Ihres PC-Fax-Adressbuchs \(Windows\)](#)
-

Importieren von Informationen in das PC-FAX-Adressbuch (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Sie können ASCII-Textdateien (*.csv) oder vCards (elektronische Visitenkarten) in Ihr Adressbuch importieren.

1. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **PC-FAX** und klicken Sie dann auf **Adressbuch (Senden)**. Das Dialogfeld **Adressbuch** wird angezeigt.

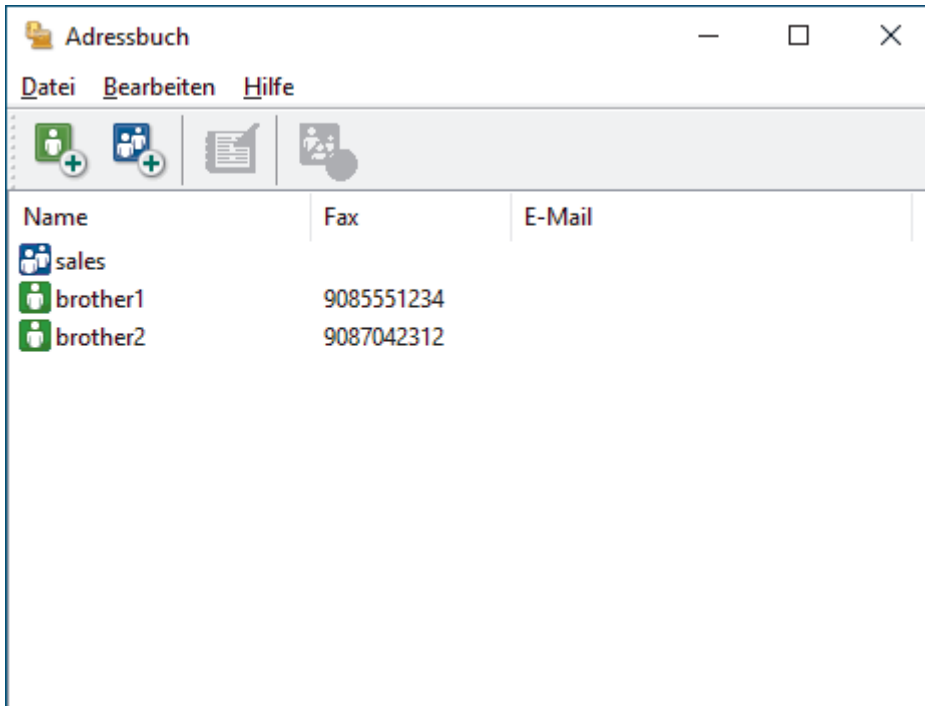

3. Klicken Sie auf **Datei > Importieren**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Text**
Das Dialogfeld **Ausgewählte Einträge** wird angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.
 - **vCard**
Fahren Sie mit Schritt 8 fort.
5. Wählen Sie im Feld **Verfügbare Einträge** die Daten, die Sie importieren möchten, und klicken Sie dann auf **Hinzufügen >>**.



Sie müssen Felder aus der Liste **Verfügbare Einträge** in der gleichen Reihenfolge auswählen und hinzufügen, wie sie in der importierten Textdatei aufgeführt sind.

6. Wenn Sie eine ASCII-Datei importieren, wählen Sie im Abschnitt **Trennzeichen** die Option **Tab** oder **Komma**, um die Datenfelder zu trennen.
7. Klicken Sie auf **OK**.
8. Wechseln Sie zu dem Ordner, in den Sie die Daten importieren möchten, geben Sie den Dateinamen ein und klicken Sie dann auf **Öffnen**.



Zugehörige Informationen

- [Konfigurieren Ihres PC-Fax-Adressbuchs \(Windows\)](#)

Senden eines Fax mit PC-FAX (Windows)


Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

PC-FAX unterstützt nur Schwarzweiß-Faxe. Ein Schwarzweiß-Fax wird auch dann gesendet, wenn die Ausgangsdaten in Farbe vorliegen und das empfangende Faxgerät Farbfaxe unterstützt.


1. Erstellen Sie auf dem Computer mit einer beliebigen Anwendung eine Datei.
2. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
3. Wählen Sie **Brother PC-FAX** als den Drucker und schließen Sie dann den Druckvorgang ab.
Das Dialogfeld **BrotherPC-FAX** wird angezeigt.





4. Geben Sie auf eine der folgenden Arten eine Faxnummer ein:
 - Klicken Sie auf die Zahlen der Zifferntasten und dann auf **Sendeadresse hinzufügen**.

 Wenn Sie das Kontrollkästchen **Wahleinschränkungen** aktivieren, wird ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt, damit Sie die Faxnummer erneut über die Tastatur eingeben. Auf diese Weise werden Übertragungen an das falsche Ziel verhindert.

- Klicken Sie auf **Adressbuch** und wählen Sie dann einen Kontakt oder eine Gruppe im Adressbuch aus.

 Im Falle einer Fehleingabe klicken Sie auf **Alle löschen**, um alle Einträge zu löschen.

5. Um ein Deckblatt einzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Deckblatt hinzufügen**. Sie können auch auf  klicken, um ein Deckblatt zu erstellen oder zu bearbeiten.
6. Klicken Sie auf **Start**, um das Fax zu senden.

 Um das Versenden des Faxdokuments abzubrechen, klicken Sie auf **Abbrechen**.

- Um eine Nummer erneut zu wählen, klicken Sie auf **Wahl-W**, um die letzten fünf Faxnummern anzuzeigen, wählen Sie eine Nummer und klicken Sie dann auf **Start**.




Zugehörige Informationen

- [PC-FAX für Windows](#)

Empfangen von Faxdokumenten mit dem Computer (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Verwenden Sie die Brother-Software PC-FAX, um Faxdokumente auf dem Computer zu empfangen, sie anzuzeigen und nur die gewünschten Faxdokumente auszudrucken.

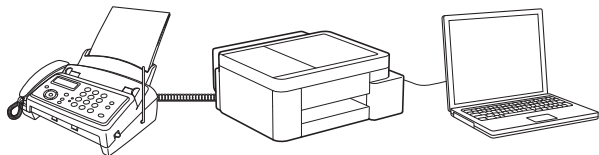

- [Empfangen von Faxdokumenten mit PC-Faxempfang \(Windows\)](#)

Empfangen von Faxdokumenten mit PC-Faxempfang (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Mit der Software Brother PC-FAX Receive können Sie Faxdokumente mit dem Computer anzeigen und speichern. Sie wird bei der Installation der Software und Treiber automatisch für Ihr Gerät installiert. Sie können sie mit lokal angeschlossenen oder mit im Netzwerk angeschlossenen Geräten verwenden.

Die Funktion PC-FAX-Empfang unterstützt nur Schwarzweiß-Faxe. Wenn ein Farbfax empfangen wird, druckt das Gerät das Farbfax auf dem Gerät aus, sendet es jedoch nicht an den Computer.

Auch bei ausgeschaltetem Computer werden Faxdokumente vom Gerät weiter empfangen und gespeichert. Im Gerätedisplay wird angezeigt, wie viele Faxdokumente empfangen und gespeichert wurden. Wenn Sie diese Anwendung starten, überträgt die Software alle empfangenen Faxe gleichzeitig an den Computer. Sie können die Option „Kontrolldruck“ aktivieren, wenn das Gerät eine Kopie des Faxdokuments drucken soll, bevor das Fax an den Computer gesendet oder der Computer ausgeschaltet wird. Sie können die Kontrolldruck-Einstellungen am Gerät konfigurieren.



Zugehörige Informationen

- [Empfangen von Faxdokumenten mit dem Computer \(Windows\)](#)
 - [Konfigurieren von PC-FAX Receive mit Web Based Management](#)
 - [Ausführen der Software für den PC-Faxempfang von Brother auf dem Computer \(Windows\)](#)
 - [Anzeigen von empfangenen PC-FAX-Nachrichten \(Windows\)](#)

Verwandte Themen:

- [Verwenden des PC-Faxempfangs zum Übertragen empfangener Faxe auf Ihren Computer \(Windows\)](#)

Konfigurieren von PC-FAX Receive mit Web Based Management

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Verwenden Sie Web Based Management zur Konfiguration des PC-Faxempfangs in einem Webbrowser.

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Netzwerk** > **Netzwerk** > **Protokoll**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **PC-Faxempfang** und klicken Sie dann auf **Senden**.
4. Starten Sie das Brother-Gerät neu, um die Konfiguration zu aktivieren.



Zugehörige Informationen

- [Empfangen von Faxdokumenten mit PC-Faxempfang \(Windows\)](#)

Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

Ausführen der Software für den PC-Faxempfang von Brother auf dem Computer (Windows)


Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


Wenn die PC-FAX-Empfangsfunktion auf dem Gerät deaktiviert ist, aktivieren Sie die Einstellung, bevor Sie die PC-FAX-Empfangsfunktion ausführen.

Informationen über die Aktivierung dieser Funktion finden Sie unter **»» Zugehörige Informationen: Konfigurieren von PC-FAX Receive mit Web Based Management**



Wir empfehlen, das Kontrollkästchen **PC-FAX Receive beim Start des Computers starten** auszuwählen, damit die Software automatisch ausgeführt wird und Faxe überträgt, wenn Sie den Computer einschalten.

1. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **PC-FAX** und klicken Sie dann auf **Empfangen**.
3. Überprüfen Sie die Nachricht und klicken Sie auf **Ja**.

Das Fenster **PC-FAX Receive (PC-FAX-Empfang)** wird angezeigt. Das Symbol  (**PC-Fax Receive (Bereit)**) erscheint auch im Benachrichtigungsbereich des Computers.



Zugehörige Informationen

- [Empfangen von Faxdokumenten mit PC-Faxempfang \(Windows\)](#)
 - [Einrichten des PC-FAX-Empfangs auf dem Computer \(Windows\)](#)
 - [Hinzufügen des Geräts zu PC-FAX-Empfangsgeräten \(Windows\)](#)

Verwandte Themen:

- [Konfigurieren von PC-FAX Receive mit Web Based Management](#)

Home > Faxen > PC-FAX > PC-FAX für Windows > Empfangen von Faxdokumenten mit dem Computer (Windows) > Empfangen von Faxdokumenten mit PC-Faxempfang (Windows) > Ausführen der Software für den PC-Faxempfang von Brother auf dem Computer (Windows) > Einrichten des PC-FAX-Empfangs auf dem Computer (Windows)

Einrichten des PC-FAX-Empfangs auf dem Computer (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**PC-Fax Receive (Bereit)**) im Benachrichtigungsbereich des Computers.

Das Fenster **PC-FAX Receive (PC-FAX-Empfang)** wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf **Einstellungen**.
3. Konfigurieren Sie die Optionen nach Bedarf:

Einstellungen

Konfigurieren Sie das Programm für den PC-Faxempfang so, dass das Programm beim Starten von Windows automatisch gestartet wird.

Speichern

Konfigurieren Sie den Pfad zum Speichern von PC-FAX-Dateien und wählen Sie das Format für empfangene Dokumente aus.

Hochladen auf


Konfigurieren Sie den Pfad zum Server und wählen Sie die Option für den automatischen oder manuellen Upload (nur für Administratoren verfügbar).

Gerät

Wählen Sie das Gerät aus, auf dem PC-FAX-Dateien empfangen werden sollen.

Sperren (nur für Administratoren verfügbar)

Legen Sie für Benutzer ohne Administratorrechte Einschränkungen fest, damit sie die oben erwähnten Einstellungen nicht konfigurieren können.

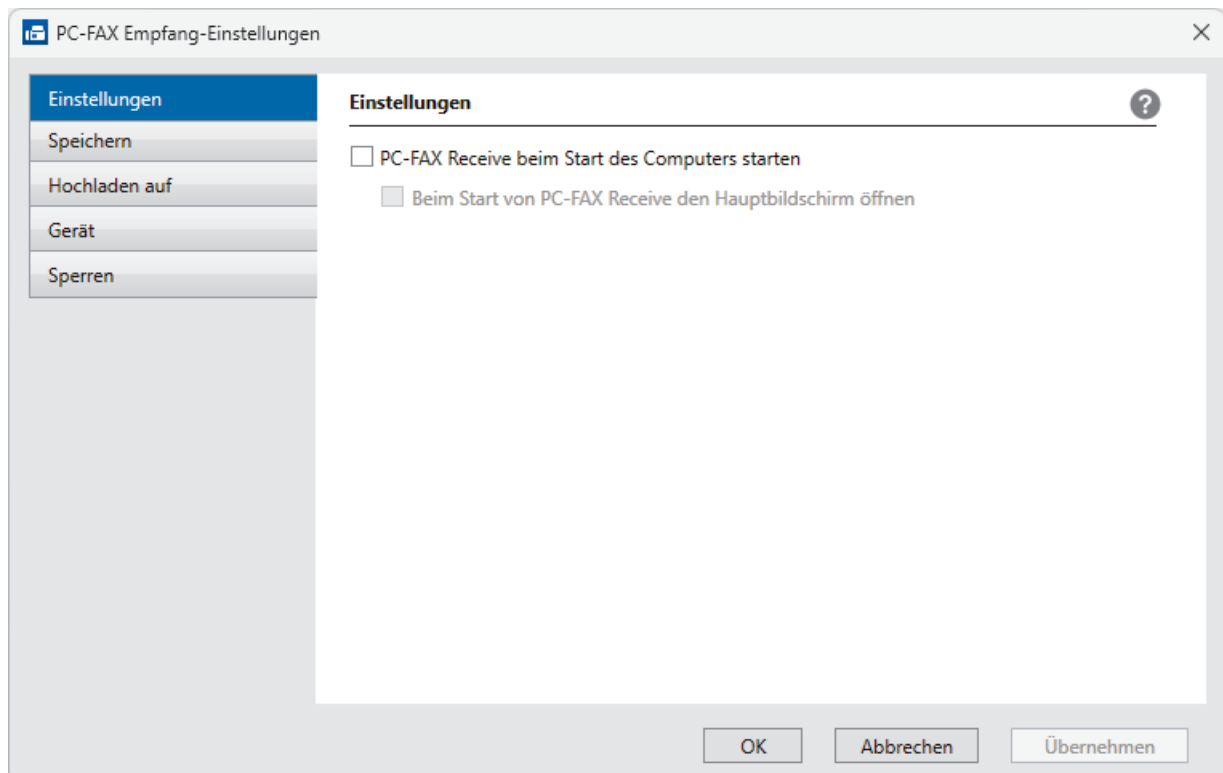

4. Klicken Sie auf **OK**.



Zugehörige Informationen


- Ausführen der Software für den PC-Faxempfang von Brother auf dem Computer (Windows)


Home > Faxen > PC-FAX > PC-FAX für Windows > Empfangen von Faxdokumenten mit dem Computer (Windows) > Empfangen von Faxdokumenten mit PC-Faxempfang (Windows) > Ausführen der Software für den PC-Faxempfang von Brother auf dem Computer (Windows) > Hinzufügen des Geräts zu PC-FAX-Empfangsgeräten (Windows)

Hinzufügen des Geräts zu PC-FAX-Empfangsgeräten (Windows)

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wenn Sie das Gerät anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm installiert haben, sollte das Gerät einsatzbereit sein.

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**PC-Fax Receive (Bereit)**) im Benachrichtigungsbereich des Computers.
Das Fenster **PC-FAX Receive (PC-FAX-Empfang)** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen**.
3. Klicken Sie auf **Gerät > Hinzufügen**.

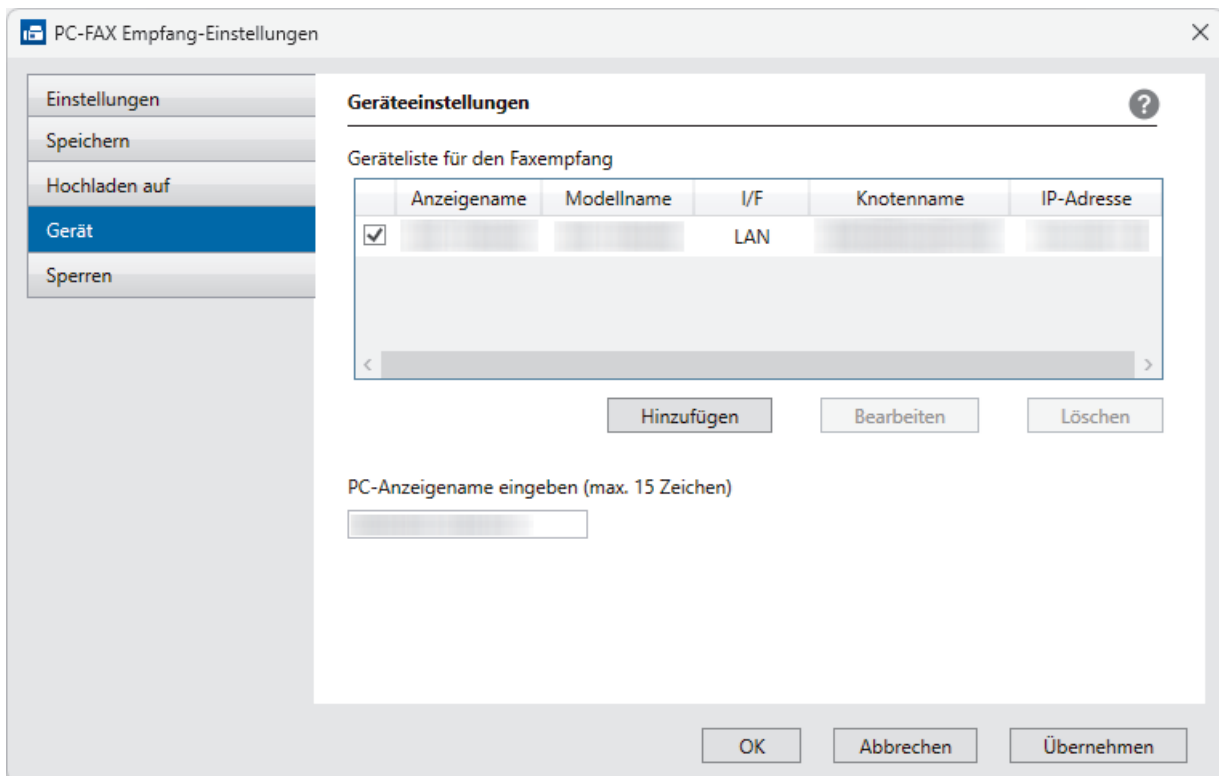

4. Wählen Sie die richtige Verbindungsart aus.

Wählen Sie Ihr Gerät unten aus den Ergebnissen der automatischen Suche aus.

Eine Liste der verbundenen Geräte wird angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus. Klicken Sie auf **OK**.

IP-Adresse des Gerätes angeben

Geben Sie die IP-Adresse des Geräts im Feld **IP-Adresse** ein und klicken Sie dann auf **OK**.

5. Um den Computernamen zu ändern, der im Display des Geräts angezeigt wird, geben Sie den neuen Namen im Feld **PC-Anzeigename eingeben (max. 15 Zeichen)** ein.
6. Klicken Sie auf **OK**.




Zugehörige Informationen

- [Ausführen der Software für den PC-Faxempfang von Brother auf dem Computer \(Windows\)](#)

Anzeigen von empfangenen PC-FAX-Nachrichten (Windows)


Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Empfangsstatus

Symbol	Status
	Bereitschaftsmodus Keine ungelesenen Nachrichten
	Nachrichten werden empfangen
	Nachrichten empfangen Ungelesene Nachrichten


1. Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**PC-Fax Receive (Bereit)**) im Benachrichtigungsbereich des Computers.

Das Fenster **PC-FAX Receive (PC-FAX-Empfang)** wird angezeigt.

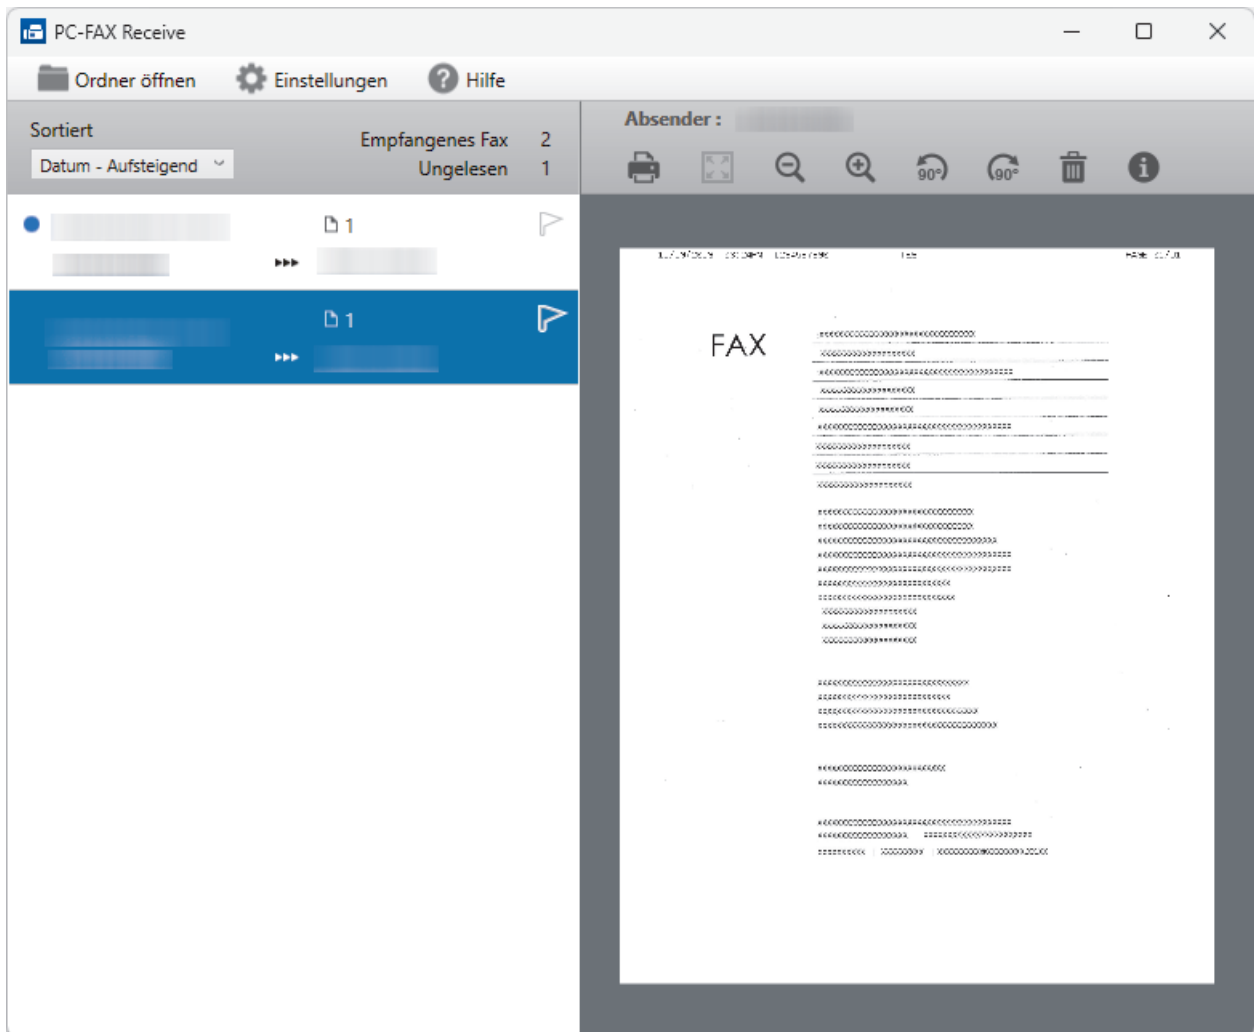

2. Klicken Sie in der Liste auf die Faxe, die Sie anzeigen möchten.
3. Wenn Sie den Vorgang beendet haben, schließen Sie das Fenster.



Der PC-Faxempfang ist auch nach dem Schließen des Fensters aktiv und das Symbol  (**PC-Fax Receive (Bereit)**) wird weiterhin im Benachrichtigungsbereich des Computers angezeigt. Um den PC-Faxempfang zu schließen, klicken Sie auf das Symbol im Benachrichtigungsbereich und klicken Sie dann auf **Schließen**.



Zugehörige Informationen

- [Empfangen von Faxdokumenten mit PC-Faxempfang \(Windows\)](#)
-

PC-FAX für Mac

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- [Senden eines Fax mit AirPrint \(macOS\)](#)

Netzwerk

- Unterstützte grundlegende Netzwerkfunktionen
- Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen
- Einstellungen für das Wireless-Netzwerk
- Netzwerkfunktionen
- Brother-Management-Tools

Unterstützte grundlegende Netzwerkfunktionen

Je nach verwendetem Betriebssystem unterstützt das Gerät unterschiedliche Funktionen. Die folgende Tabelle zeigt, welche Netzwerkfunktionen und -verbindungen unter den verschiedenen Betriebssystemen zur Verfügung stehen.

Betriebssysteme	Windows	Windows Server	macOS
Drucken	Ja	Ja	Ja
Scannen	Ja	Nein	Ja
PC-Faxsenden (MFC-J4350DW/ MFC-J4550DW)	Ja	Nein	Ja
PC-Faxempfang (MFC-J4350DW/ MFC-J4550DW)	Ja	Nein	Nein
Web Based Management	Ja	Ja	Ja

HINWEIS

- Wenn Sie Ihr Gerät mit einem externen Netzwerk, wie dem Internet, verbinden, stellen Sie sicher, dass Ihre Netzwerkumgebung mit einer separaten Firewall oder auf andere Weise geschützt ist, um Datenlecks aufgrund von nicht ordnungsgemäßen Einstellungen oder des nicht autorisierten Zugriffs durch böswillige Dritte zu vermeiden.
- Wenn das Gerät mit dem globalen Netzwerk verbunden ist, wird eine Warnung angezeigt. Wenn Sie diese Warnung sehen, empfehlen wir Ihnen dringend, Ihre Netzwerkeinstellungen zu prüfen und sich dann mit einem sicheren Netzwerk zu verbinden.
- Wenn Sie die Kommunikationsfilterfunktion des Geräts für das globale Netzwerk aktivieren, wird der Zugriff vom globalen Netzwerk aus blockiert. Durch die Kommunikationsfilterfunktion für das globale Netzwerk kann verhindert werden, dass das Gerät bestimmte Druck- oder Scanaufträge von einem Computer oder einem Mobilgerät empfängt, der bzw. das eine globale IP-Adresse verwendet.



Zugehörige Informationen

- [Netzwerk](#)

Verwandte Themen:

- [Ändern des Anmeldekennworts über Web Based Management](#)
- [Zugriff auf Web Based Management](#)

Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen

- [Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen über das Funktionstastenfeld](#)
- [Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management](#)

Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen über das Funktionstastenfeld

Um das Gerät für Ihr Netzwerk zu konfigurieren, verwenden Sie die Optionen im Menü [Netzwerk] auf dem Bedienfeld.



- Informationen zu den Netzwerkeinstellungen, die Sie über das Bedienfeld konfigurieren können >> *Zugehörige Informationen: Einstellungstabellen*
- Sie können die Netzwerkeinstellungen Ihres Brother-Geräts auch mit Dienstprogrammen für die Verwaltung, beispielsweise Web Based Management, konfigurieren und ändern.


>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Netzwerk] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Netzwerkoption anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf **OK**. Wiederholen Sie diesen Schritt, um das zu konfigurierende Menü aufzurufen, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Display.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Netzwerk].
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Netzwerkoption anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf diese. Wiederholen Sie diesen Schritt, um das zu konfigurierende Menü aufzurufen, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Touchscreen-Display.



Zugehörige Informationen

- [Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen](#)

Verwandte Themen:

- [Einstellungstabellen \(Modelle mit 4,5 cm \(44,9 mm\)Farbdisplay\)](#)
- [Einstellungstabellen \(Modelle mit 6,8 cm \(67,5 mm\)-Touchscreen\)](#)

Einstellungen für das Wireless-Netzwerk

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)
- [Wi-Fi Direct[®] verwenden](#)
- [Aktivieren/Deaktivieren von WLAN](#)
- [Drucken des WLAN-Berichts](#)

Verwenden des Wireless-Netzwerks

- Vor der Konfiguration des Geräts für ein Wireless-Netzwerk
- Konfigurieren Ihres Geräts für ein Wireless-Netzwerk mithilfe des Setup-Assistenten über Ihren Computer
- Konfigurieren Ihres Geräts für ein Wireless-Netzwerk mithilfe des Setup-Assistenten über Ihr Mobilgerät
- Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk mit dem Einrichtungsassistenten des Funktionstastenfelds des Geräts
- Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk mit der Tastendruckfunktion des WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk über das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk, wenn die SSID nicht rundgesendet wird
- Konfigurieren Ihres Geräts für ein Wireless-Firmennetzwerk

Vor der Konfiguration des Geräts für ein Wireless-Netzwerk

Überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie versuchen, ein Wireless-Netzwerk zu konfigurieren:

- Wenn Sie ein Wireless-Firmennetzwerk verwenden, müssen Sie die Benutzer-ID und das Kennwort kennen.
- Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beim alltäglichen Drucken von Dokumenten sollten Sie Ihr Gerät möglichst nah am WLAN Access Point/Router des Netzwerkes aufstellen und darauf achten, dass keine Hindernisse den Funkkontakt beeinträchtigen. Große Gegenstände und Wände zwischen den beiden Geräten sowie Funkstörungen durch andere elektronische Einrichtungen können die Geschwindigkeit der Datenübertragung beeinträchtigen.

Daher ist eine drahtlose Verbindung möglicherweise nicht die beste Verbindungsmethode zur Übertragung aller Arten von Dokumenten und Anwendungen. Wenn Sie große Dateien wie mehrseitige Dokumente mit Text und großen Grafiken drucken, ist es überlegenswert, ein verkabeltes Ethernet-Netzwerk für einen schnelleren Datentransfer (nur unterstützte Modelle) oder eine USB-Verbindung zum Erreichen der höchsten Übertragungsgeschwindigkeit auszuwählen.

- Obwohl Ihr Gerät in einem verkabelten Netzwerk und einem Wireless-Netzwerk verwendet werden kann (nur unterstützte Modelle), können nicht beide Verbindungsmethoden gleichzeitig genutzt werden. Eine Wireless-Netzwerkverbindung und eine Wi-Fi Direct-Verbindung oder eine verkabelte Netzwerkverbindung (nur unterstützte Modelle) und eine Wi-Fi Direct-Verbindung können hingegen gleichzeitig genutzt werden.
- Gibt es ein Signal in der Nähe, können Sie per WLAN eine LAN-Verbindung herstellen. Sind jedoch die Sicherheitseinstellungen nicht korrekt konfiguriert, kann das Signal von böswilligen Dritten abgefangen werden, was folgende Konsequenzen haben kann:
 - Diebstahl von persönlichen oder vertraulichen Informationen
 - Unbefugte Übertragung von Informationen an Parteien, die sich als die angegebenen Personen ausgeben.
 - Verbreitung von übertragenen Kommunikationsinhalten, die abgefangen wurden.



Halten Sie den Netzwerknamen (SSID) Ihres WLAN-Routers/Zugangspunkts und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) bereit. Wenn Sie nicht über diese Informationen verfügen, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres drahtlosen Routers/Zugangspunkts, Ihren Systemadministrator oder Internetanbieter. Brother kann diese Informationen nicht bereitstellen.



Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)

Konfigurieren Ihres Geräts für ein Wireless-Netzwerk mithilfe des Setup-Assistenten über Ihren Computer

1. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Windows
Laden Sie den Installer von der Seite **Downloads** Ihres Modells unter support.brother.com/downloads herunter.
 - Mac
 - a. Laden Sie den Installer von der Seite **Downloads** Ihres Modells unter support.brother.com/downloads herunter.
 - b. Starten Sie den Installer und doppelklicken Sie dann auf das Symbol **Start Here Mac**.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Wählen Sie **Drahtlose Netzwerkverbindung (Wi-Fi)** und klicken Sie dann auf **Weiter** .
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen.



Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)

Konfigurieren Ihres Geräts für ein Wireless-Netzwerk mithilfe des Setup-Assistenten über Ihr Mobilgerät

1. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Android™-Geräte
Laden Sie Brother Mobile Connect von Google Play™ herunter und installieren Sie es.
 - Alle unterstützten iOS- oder iPadOS-Geräte, einschließlich iPhone, iPad und iPod touch
Laden Sie Brother Mobile Connect vom App Store herunter und installieren Sie es.
2. Starten Sie Brother Mobile Connect und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Mobilgerät mit dem Brother-Gerät zu verbinden.



Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)

Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk mit dem Einrichtungsassistenten des Funktionstastenfelds des Geräts

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW
>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

Bevor Sie Ihr Gerät konfigurieren, sollten Sie sich die Einstellungen Ihres Wireless-Netzwerkes notieren. Sie benötigen diese Informationen, um mit der Konfiguration fortzufahren.

1. Überprüfen Sie die aktuellen Wireless-Netzwerk-Einstellungen des Computers, mit dem Sie verbunden sind, und notieren Sie sie.

Netzwerkname (SSID)

Netzwerkschlüssel (Kennwort)

Beispiel:

Netzwerkname (SSID)
HELLO

Netzwerkschlüssel (Kennwort)
12345



- Ihr Access Point/Router unterstützt möglicherweise die Verwendung mehrerer WEP-Schlüssel, aber das Brother-Gerät unterstützt nur die Verwendung des ersten WEP-Schlüssels.
- Wenn Sie beim Setup Hilfe benötigen und den Brother-Kundenservice kontaktieren möchten, halten Sie die SSID (Netzwerkname) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) bereit. Wir können Ihnen beim Auffinden dieser Informationen nicht helfen.
- Wenn Sie über diese Informationen (SSID und Netzwerkschlüssel) nicht verfügen, können Sie mit der Wireless-Einrichtung nicht fortfahren.

Wie kann ich diese Informationen ermitteln?

- Überprüfen Sie die Dokumentation, die Sie mit Ihrem Wireless Access Point/Router erhalten haben.
- Die ursprüngliche SSID könnte der Name des Herstellers oder der Modellname sein.
- Wenn Sie die Sicherheitsinformationen nicht kennen, wenden Sie sich an den Hersteller des Routers, an Ihren Systemadministrator oder an Ihren Internetanbieter.

2. Drücken Sie **Wi-Fi**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [Wi-Fi-Netzwerk suchen] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Wenn [WLAN aktivieren?] angezeigt wird, drücken Sie **▶**.
Der Assistent für die Wireless-Einrichtung wird gestartet. Zum Abbrechen drücken Sie **◀**.
5. Das Gerät sucht nach Ihrem Netzwerk und listet die verfügbaren SSIDs auf. Wenn eine Liste mit den SSIDs angezeigt wird, drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschte SSID auszuwählen. Drücken Sie **OK**.



Wenn die gewünschte SSID nicht angezeigt wird, wählen Sie die Option [Erneut suchen], und drücken Sie dann **OK**, um erneut nach Ihrem Netzwerk zu suchen.

6. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn Sie eine Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethode verwenden, die einen Netzwerkschlüssel benötigt, dann geben Sie den im ersten Schritt notierten Netzwerkschlüssel ein. Geben Sie den Schlüssel ein und drücken Sie dann **OK**, um die Einstellungen zu übernehmen.
 - Wenn Ihr Authentifizierungsverfahren Open System ist und der Verschlüsselungsmodus auf Keiner gesetzt ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
7. Das Gerät versucht nun, eine Verbindung mit dem ausgewählten Wireless-Gerät herzustellen.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Gerät [Verbunden] an.

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter support.brother.com/downloads.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

Bevor Sie Ihr Gerät konfigurieren, sollten Sie sich die Einstellungen Ihres Wireless-Netzwerkes notieren. Sie benötigen diese Informationen, um mit der Konfiguration fortzufahren.

1. Überprüfen Sie die aktuellen Wireless-Netzwerk-Einstellungen des Computers, mit dem Sie verbunden sind, und notieren Sie sie.

Netzwerkname (SSID)

Netzwerkschlüssel (Kennwort)

Beispiel:

Netzwerkname (SSID)
HELLO


Netzwerkschlüssel (Kennwort)
12345



- Ihr Access Point/Router unterstützt möglicherweise die Verwendung mehrerer WEP-Schlüssel, aber das Brother-Gerät unterstützt nur die Verwendung des ersten WEP-Schlüssels.
- Wenn Sie beim Setup Hilfe benötigen und den Brother-Kundenservice kontaktieren möchten, halten Sie die SSID (Netzwerkname) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) bereit. Wir können Ihnen beim Auffinden dieser Informationen nicht helfen.
- Wenn Sie über diese Informationen (SSID und Netzwerkschlüssel) nicht verfügen, können Sie mit der Wireless-Einrichtung nicht fortfahren.

Wie kann ich diese Informationen ermitteln?

- Überprüfen Sie die Dokumentation, die Sie mit Ihrem Wireless Access Point/Router erhalten haben.
- Die ursprüngliche SSID könnte der Name des Herstellers oder der Modellname sein.
- Wenn Sie die Sicherheitsinformationen nicht kennen, wenden Sie sich an den Hersteller des Routers, an Ihren Systemadministrator oder an Ihren Internetanbieter.

2. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Netzwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Wi-Fi-Netzwerk suchen].

3. Wenn [WLAN aktivieren?] angezeigt wird, drücken Sie [Ja].

Der Assistent für die Wireless-Einrichtung wird gestartet. Zum Abbrechen drücken Sie [Nein].

4. Das Gerät sucht nach Ihrem Netzwerk und listet die verfügbaren SSIDs auf. Wenn eine Liste mit den SSIDs angezeigt wird, drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte SSID auszuwählen. Drücken Sie [OK].



Wenn die gewünschte SSID nicht angezeigt wird, drücken Sie [Erneut suchen], um erneut nach Ihrem Netzwerk zu suchen.

5. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wenn Sie eine Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethode verwenden, die einen Netzwerkschlüssel benötigt, dann geben Sie den im ersten Schritt notierten Netzwerkschlüssel ein und drücken dann [OK], um Ihre Einstellungen anzuwenden.
- Wenn Ihr Authentifizierungsverfahren Open System ist und der Verschlüsselungsmodus auf Keiner gesetzt ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

6. Das Gerät versucht nun, eine Verbindung mit dem ausgewählten Wireless-Gerät herzustellen.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, wird im Display [Verbunden] angezeigt.

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter support.brother.com/downloads.



Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)
-

Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk mit der Tastendruckfunktion des WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Wenn Ihr Wireless-Zugangspunkt/Router WPS (Konfiguration über Tastendruck) unterstützt, können Sie WPS über das Funktionstastenfeld des Geräts verwenden, um die Wireless-Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)


DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Wi-Fi**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [WPS/Schaltfläche] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wenn [WLAN aktivieren?] angezeigt wird, drücken Sie **►**.
Der Assistent für die Wireless-Einrichtung wird gestartet. Zum Abbrechen drücken Sie **◀**.
4. Wenn Sie im Display aufgefordert werden, WPS zu starten, drücken Sie die Taste WPS am Wireless-Zugangspunkt/Router. Drücken Sie dann **►** am Gerät. Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung mit dem Wireless-Netzwerk herzustellen.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Gerät [Verbunden] an.

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter support.brother.com/downloads.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Netzwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/Schaltfläche].
2. Wenn [WLAN aktivieren?] angezeigt wird, drücken Sie [Ja].
Der Assistent für die Wireless-Einrichtung wird gestartet. Zum Abbrechen drücken Sie [Nein].
3. Wenn Sie im Touchscreen aufgefordert werden WPS zu starten, drücken Sie die Taste WPS am Wireless-Access Point/Router. Drücken Sie dann [OK] am Gerät. Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung mit dem Wireless-Netzwerk herzustellen.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, wird im Display [Verbunden] angezeigt.

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter support.brother.com/downloads.

Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)


Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk über das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Wenn WPS vom WLAN-Access Point/Router unterstützt wird, können Sie zur Konfiguration der Wireless-Netzwerkeinstellungen das PIN-Verfahren (Personal Identification Number) verwenden.

Das PIN-Verfahren ist eine von der Wi-Fi Alliance® entwickelte Verbindungsmethode. Das Wireless-Netzwerk und die Sicherheitseinstellungen können durch Übermittlung einer PIN, die von Ihrem Gerät (dem „Antragsteller“) erstellt wurde, an den Registrar (dem Gerät zum Verwalten des Wireless LANs) eingerichtet werden. Weitere Informationen zum Zugriff auf den WPS-Modus finden Sie in den Anweisungen Ihres Wireless-Access Points/Routers.


Typ A

Verbindung, wenn der WLAN-Access Point/Router (1) auch als Registrar verwendet wird.

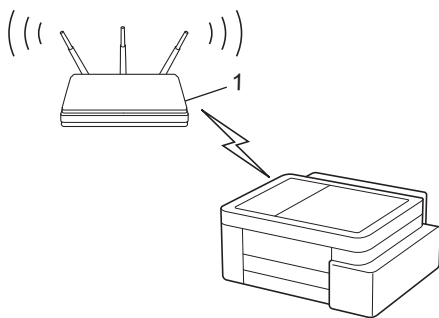

Typ B

Verbindung, wenn ein anderes Gerät (2), wie z. B. ein Computer, als Registrar verwendet wird.

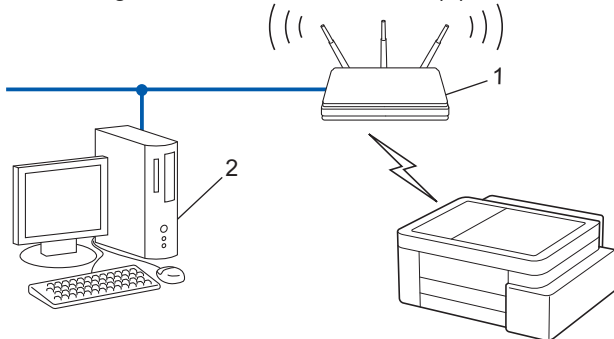

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW
>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [WLAN (Wi-Fi)]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [WPS/PIN-Code]. Drücken Sie **OK**.
3. Wenn [WLAN aktivieren?] angezeigt wird, drücken Sie **►**.
Der Assistent für die Wireless-Einrichtung wird gestartet. Zum Abbrechen drücken Sie **◀**.
4. Im Display wird eine achtstellige PIN angezeigt, und das Gerät beginnt, nach einem WLAN Access Point/Router zu suchen.
5. Geben Sie auf einem Computer, der mit dem Netzwerk verbunden ist, in die Adressleiste des Browsers die IP-Adresse des Geräts ein, das Sie als Registrar verwenden (z. B. http://192.168.1.2).



6. Gehen Sie zur Seite mit den WPS-Einstellungen, geben Sie die PIN ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




- In der Regel handelt es sich beim Registrar um den WLAN Access Point/Router.
- Die Einstellungsseite unterscheidet sich je nach WLAN Access Point/Router. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung des WLAN Access Points/Routers.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Gerät [Verbunden] an.

Wenn Sie einen Computer mit Windows 10 oder Windows 11 als Registrar verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

7. Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um **Ausführen** zu starten.
8. Geben Sie **"control printers"** im Feld **Öffnen:** ein und klicken Sie auf **OK**.

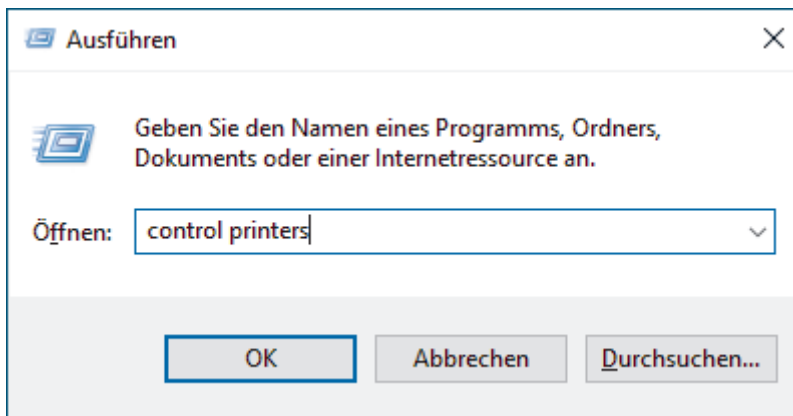

Das Fenster **Geräte und Drucker** wird angezeigt.



Wenn das **Geräte und Drucker** Fenster nicht erscheint, klicken Sie **Geräte > Weitere Geräte- und Druckereinstellungen** .

9. Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**.




- Um einen Computer mit Windows 10 oder Windows 11 als Registrar zu verwenden, muss dieser zuvor im Netzwerk registriert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung des WLAN Access Points/Routers.
- Wenn Sie Windows 10 oder Windows 11 als Registrar verwenden, können Sie den Druckertreiber nach der Wireless-Konfiguration installieren, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter support.brother.com/downloads.

10. Wählen Sie Ihr Gerät aus und klicken Sie auf **Weiter**.
11. Geben Sie die angezeigte PIN ein und klicken Sie dann auf **Weiter**.
12. Klicken Sie auf **Schließen**.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Gerät [Verbunden] an.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Netzwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/PIN-Code].
2. Wenn [WLAN aktivieren?] angezeigt wird, drücken Sie [Ja].
Der Assistent für die Wireless-Einrichtung wird gestartet. Zum Abbrechen drücken Sie [Nein].
3. Im Display wird eine achtstellige PIN angezeigt, und das Gerät beginnt, nach einem WLAN Access Point/Router zu suchen.
4. Geben Sie auf einem Computer, der mit dem Netzwerk verbunden ist, in die Adressleiste des Browsers die IP-Adresse des Geräts ein, das Sie als Registrar verwenden (z. B. <http://192.168.1.2>).



5. Gehen Sie zur Seite mit den WPS-Einstellungen, geben Sie die PIN ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




- In der Regel handelt es sich beim Registrar um den WLAN Access Point/Router.
- Die Einstellungsseite unterscheidet sich je nach WLAN Access Point/Router. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung des WLAN Access Points/Routers.

Wenn das Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, wird auf dem Display [Verbunden] angezeigt.

Wenn Sie einen Computer mit Windows 10 oder Windows 11 als Registrar verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

6. Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um **Ausführen** zu starten.
7. Geben Sie **"control printers"** im Feld **Öffnen:** ein und klicken Sie auf **OK**.

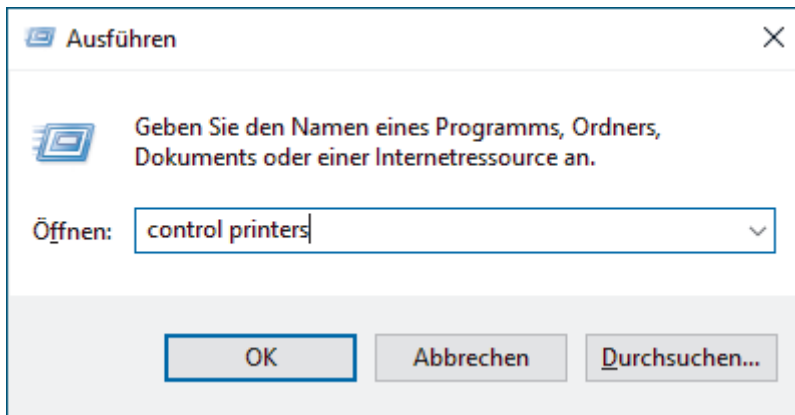

Das Fenster **Geräte und Drucker** wird angezeigt.



Wenn das **Geräte und Drucker** Fenster nicht erscheint, klicken Sie **Geräte > Weitere Geräte- und Druckereinstellungen**.

8. Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**.



- Um einen Computer mit Windows 10 oder Windows 11 als Registrar zu verwenden, muss dieser zuvor im Netzwerk registriert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung des WLAN Access Points/Routers.
- Wenn Sie Windows 10 oder Windows 11 als Registrar verwenden, können Sie den Druckertreiber nach der Wireless-Konfiguration installieren, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter support.brother.com/downloads.

9. Wählen Sie Ihr Gerät aus und klicken Sie auf **Weiter**.
10. Geben Sie die angezeigte PIN ein und klicken Sie dann auf **Weiter**.
11. Klicken Sie auf **Schließen**.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, wird im Display [Verbunden] angezeigt.



Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)

Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk, wenn die SSID nicht rundgesendet wird

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW
>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW


Bevor Sie Ihr Gerät konfigurieren, sollten Sie sich die Einstellungen Ihres Wireless-Netzwerkes notieren. Sie benötigen diese Informationen, um mit der Konfiguration fortzufahren.

1. Überprüfen Sie die aktuellen Wireless-Netzwerkeinstellungen und notieren Sie sich diese.


Netzwerkname (SSID)		
Authentifizierungsmethode	Verschlüsselungsmodus	Netzwerkschlüssel
Open System	KEINE	-
	WEP	
Shared Key (Freigegebener Schlüssel)	WEP	
WPA-Personal	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Beispiel:

Netzwerkname (SSID)		
HELLO		
Authentifizierungsmethode	Verschlüsselungsmodus	Netzwerkschlüssel
WPA3-SAE	AES	12345678

 Wenn Ihr Router WEP-Verschlüsselung verwendet, geben Sie den als ersten Schlüssel verwendeten WEP-Schlüssel ein. Ihr Brother-Gerät unterstützt nur die Verwendung des ersten WEP-Schlüssels.

2. Drücken Sie **Wi-Fi**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [Wi-Fi-Netzwerk suchen] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Wenn [WLAN aktivieren?] angezeigt wird, drücken Sie **▶**.
Der Assistent für die Wireless-Einrichtung wird gestartet. Zum Abbrechen drücken Sie **◀**.
5. Das Gerät sucht nach Ihrem Netzwerk und listet die verfügbaren SSIDs auf. Drücken Sie auf **▲** oder **▼**, um die Option [SSID hinzufügen] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
6. Geben Sie den SSID-Namen ein und drücken Sie dann **OK**.

 Weitere Informationen zur Eingabe von Text, **>>> Zugehörige Informationen**

7. Wählen Sie die Authentifizierungsmethode aus und drücken Sie anschließend **OK**.
8. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn die Option [System öffnen] ausgewählt wurde, drücken Sie **▲** oder **▼**, um den Verschlüsselungstyp [Keine] oder [WEP] auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**.

Wenn als Verschlüsselungstyp [WEP] ausgewählt wurde, geben Sie den WEP-Schlüssel ein und drücken Sie anschließend **OK**.

- Wenn die Option [Gem. Schlüssel] ausgewählt wurde, geben Sie den WEP-Schlüssel ein und drücken Sie anschließend **OK**.
- Wenn die Option [WPA-Personal] ausgewählt wurde, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Verschlüsselungstyp [TKIP+AES] oder [AES] auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**. Geben Sie den WPA-Schlüssel ein und drücken Sie dann **OK**.
- Wenn die Option [WPA3-SAE] ausgewählt wurde, wählen Sie den Verschlüsselungstyp [AES] aus und drücken Sie anschließend **OK**. Geben Sie den WPA-Schlüssel ein und drücken Sie dann **OK**.



- Weitere Informationen zur Eingabe von Text, ►► *Zugehörige Informationen*
- Ihr Brother-Gerät unterstützt nur die Verwendung des ersten WEP-Schlüssels.

9. Das Gerät versucht nun, eine Verbindung mit dem ausgewählten Wireless-Gerät herzustellen.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, wird im Geräte-Display [Verbunden] angezeigt.

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter support.brother.com/downloads.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

Bevor Sie Ihr Gerät konfigurieren, sollten Sie sich die Einstellungen Ihres Wireless-Netzwerkes notieren. Sie benötigen diese Informationen, um mit der Konfiguration fortzufahren.

1. Überprüfen Sie die aktuellen Wireless-Netzwerkeinstellungen und notieren Sie sich diese.

Netzwerkname (SSID)		

Authentifizierungsmethode	Verschlüsselungsmodus	Netzwerkschlüssel (Kennwort)
Open System	KEINE	-
	WEP	
Shared Key (Freigegebener Schlüssel)	WEP	
WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE	TKIP (für WPA/WPA2-PSK)	
	AES	
WPA3-SAE	AES	


Beispiel:

Netzwerkname (SSID)		
HELLO		

Authentifizierungsmethode	Verschlüsselungsmodus	Netzwerkschlüssel (Kennwort)
WPA3-SAE	AES	12345678



Wenn Ihr Router WEP-Verschlüsselung verwendet, geben Sie den als ersten Schlüssel verwendeten WEP-Schlüssel ein. Ihr Brother-Gerät unterstützt nur die Verwendung des ersten WEP-Schlüssels.

2. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Netzwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Wi-Fi-Netzwerk suchen].

3. Wenn [WLAN aktivieren?] angezeigt wird, drücken Sie [Ja].
Der Assistent für die Wireless-Einrichtung wird gestartet. Zum Abbrechen drücken Sie [Nein].
4. Das Gerät sucht nach Ihrem Netzwerk und listet die verfügbaren SSIDs auf. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [SSID hinzufügen] anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf diese.
5. Drücken Sie [OK].
6. Geben Sie den SSID-Namen ein und drücken Sie dann [OK].



Weitere Informationen zur Eingabe von Text, >> *Zugehörige Informationen*

7. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Authentifizierungsmethode auszuwählen, und drücken Sie anschließend darauf.
8. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn die Option [System öffnen] ausgewählt wurde, drücken Sie entweder [Keine] oder [WEP].
Wenn als Verschlüsselungstyp [WEP] ausgewählt wurde, geben Sie den WEP-Schlüssel ein und drücken Sie anschließend [OK].
 - Wenn die Option [Gemeinsamer Schlüssel (Shared Key)] ausgewählt wurde, geben Sie den WEP-Schlüssel ein und drücken Sie anschließend [OK].
 - Wenn die Option [WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE] ausgewählt wurde, drücken Sie entweder [TKIP+AES] oder [AES].
Geben Sie den WPA-Schlüssel ein und drücken Sie dann [OK].
 - Wenn Sie die Option [WPA3-SAE] ausgewählt haben, drücken Sie [AES].
Geben Sie den WPA-Schlüssel ein und drücken Sie dann [OK].



- Weitere Informationen zur Eingabe von Text >> *Zugehörige Informationen*
- Ihr Brother-Gerät unterstützt nur die Verwendung des ersten WEP-Schlüssels.

9. Das Gerät versucht nun, eine Verbindung mit dem ausgewählten Wireless-Gerät herzustellen.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, wird im Display [Verbunden] angezeigt.

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter support.brother.com/downloads.



Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)

Verwandte Themen:

- [Wenn Sie Probleme mit dem Netzwerk des Geräts haben](#)
- [Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät](#)

Konfigurieren Ihres Geräts für ein Wireless-Firmennetzwerk

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

Bevor Sie Ihr Gerät konfigurieren, sollten Sie sich die Einstellungen Ihres Wireless-Netzwerkes notieren. Sie benötigen diese Informationen, um mit der Konfiguration fortzufahren.

- Überprüfen und notieren Sie die aktuellen Wireless-Netzwerkeinstellungen.

Netzwerkname (SSID)			
Authentifizierungsmethode	Verschlüsselungsmodus	User ID	Kennwort
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Beispiel:

Netzwerkname (SSID)			
HELLO			
Authentifizierungsmethode	Verschlüsselungsmodus	User ID	Kennwort
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Wenn Sie Ihr Gerät mit der EAP-TLS-Authentifizierung konfigurieren, müssen Sie das von einer Zertifizierungsstelle ausgegebene Client-Zertifikat installieren, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen. Wenden Sie sich bezüglich des Client-Zertifikats an den Netzwerkadministrator. Wenn mehrere Zertifikate installiert wurden, sollte der Name des zu verwendenden Zertifikats notiert werden.
- Wenn Sie Ihr Gerät mit dem allgemeinen Namen des Server-Zertifikats verifizieren, sollte dieser vor der Konfiguration notiert werden. Wenden Sie sich bei Fragen zum allgemeinen Namen des Server-Zertifikats an den Netzwerkadministrator.

2. Drücken Sie **Wi-Fi**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [Wi-Fi-Netzwerk suchen] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Wenn [WLAN aktivieren?] angezeigt wird, drücken Sie **►**.
Der Assistent für die Wireless-Einrichtung wird gestartet. Zum Abbrechen drücken Sie **◀**.
5. Das Gerät sucht nach Ihrem Netzwerk und listet die verfügbaren SSIDs auf. Drücken Sie auf **▲** oder **▼**, um die Option [SSID hinzufügen] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
6. Geben Sie den SSID-Namen ein und drücken Sie dann **OK**.



Weitere Informationen zur Eingabe von Text, **►► Zugehörige Informationen**

7. Wählen Sie die Authentifizierungsmethode aus und drücken Sie anschließend **OK**.
8. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Option [EAP-FAST], [PEAP] oder [EAP-TTLS] ausgewählt haben, wählen Sie die innere Authentifizierungsmethode [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] oder [PAP] aus, und drücken Sie anschließend auf **OK**.



Abhängig von der Authentifizierungsmethode kann die Auswahl für die innere Authentifizierungsmethode abweichen.

Wählen Sie den Verschlüsselungstyp [TKIP+AES] oder [AES] aus und drücken Sie dann **OK**.

Wählen Sie die Authentifizierungsmethode [Keine Verifizierung (No Verification)], [CA] oder [CA + Server ID] aus und drücken Sie dann **OK**.

- Wenn Sie die Option [CA + Server ID] ausgewählt haben, geben Sie die Server-ID, die Benutzer-ID und das Kennwort (falls erforderlich) ein, und drücken Sie anschließend für jede Option **OK**.
- Geben Sie bei einer anderen Auswahl die Benutzer-ID und das Kennwort ein, und drücken Sie dann **OK** für jede Option.



Wenn Sie kein CA-Zertifikat auf Ihr Gerät importiert haben, zeigt das Geräts [Keine Verifizierung (No Verification)] an.

- Wenn die Option [EAP-TLS] ausgewählt wurde, wählen Sie den Verschlüsselungstyp [TKIP+AES] oder [AES] aus und drücken Sie anschließend auf **OK**.
Das Gerät zeigt eine Liste der verfügbaren Clientzertifikate an; wählen Sie dann das Zertifikat aus.
Wählen Sie die Authentifizierungsmethode [Keine Verifizierung (No Verification)], [CA] oder [CA + Server ID] aus und drücken Sie dann **OK**.
 - Wenn Sie die Option [CA + Server ID] ausgewählt haben, geben Sie die Server-ID und die Benutzer-ID ein, und drücken Sie anschließend für jede Option **OK**.
 - Geben Sie bei einer anderen Auswahl die Benutzer-ID ein, und drücken Sie dann **OK**.
9. Das Gerät versucht nun, eine Verbindung mit dem ausgewählten Wireless-Gerät herzustellen.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, wird im Geräte-Display [Verbunden] angezeigt.

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter support.brother.com/downloads.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

Bevor Sie Ihr Gerät konfigurieren, sollten Sie sich die Einstellungen Ihres Wireless-Netzwerkes notieren. Sie benötigen diese Informationen, um mit der Konfiguration fortzufahren.

- Überprüfen und notieren Sie die aktuellen Wireless-Netzwerkeinstellungen.


Netzwerkname (SSID)			
Authentifizierungsmethode	Verschlüsselungsmodus	User ID	Kennwort
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Beispiel:

Netzwerkname (SSID)			
HELLO			
Authentifizierungsmethode	Verschlüsselungsmodus	User ID	Kennwort
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Wenn Sie Ihr Gerät mit der EAP-TLS-Authentifizierung konfigurieren, müssen Sie das von einer Zertifizierungsstelle ausgegebene Client-Zertifikat installieren, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen. Wenden Sie sich bezüglich des Client-Zertifikats an den Netzwerkadministrator. Wenn mehrere Zertifikate installiert wurden, sollte der Name des zu verwendenden Zertifikats notiert werden.
- Wenn Sie Ihr Gerät mit dem allgemeinen Namen des Server-Zertifikats verifizieren, sollte dieser vor der Konfiguration notiert werden. Wenden Sie sich bei Fragen zum allgemeinen Namen des Server-Zertifikats an den Netzwerkadministrator.

-
2. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Netzwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Wi-Fi-Netzwerk suchen].
 3. Wenn [WLAN aktivieren?] angezeigt wird, drücken Sie [Ja].
Der Assistent für die Wireless-Einrichtung wird gestartet. Zum Abbrechen drücken Sie [Nein].
 4. Das Gerät sucht nach Ihrem Netzwerk und listet die verfügbaren SSIDs auf. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [SSID hinzufügen] anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf diese.
 5. Drücken Sie [OK].
 6. Geben Sie den SSID-Namen ein und drücken Sie dann [OK].



Weitere Informationen zur Eingabe von Text, >> *Zugehörige Informationen*

7. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Authentifizierungsmethode auszuwählen, und drücken Sie anschließend darauf.
8. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Option [EAP-FAST], [PEAP] oder [EAP-TTLS] ausgewählt haben, wählen Sie die innere Authentifizierungsmethode [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] oder [PAP] aus.



Abhängig von der Authentifizierungsmethode kann die Auswahl für die innere Authentifizierungsmethode abweichen.

Wählen Sie die Verschlüsselungsmethode [TKIP+AES] oder [AES] aus.

Wählen Sie das Verifizierungsverfahren [Keine Verifizierung (No Verification)], [CA] oder [CA + Server ID].

- Wenn Sie die Option [CA + Server ID] ausgewählt haben, geben Sie die Server-ID, die Benutzer-ID und das Kennwort (falls erforderlich) ein, und drücken Sie anschließend für jede Option [OK].
- Geben Sie bei einer anderen Auswahl die Benutzer-ID und das Kennwort ein, und drücken Sie dann [OK] für jede Option.



Wenn Sie kein CA-Zertifikat auf Ihr Gerät importiert haben, zeigt das Geräts [Keine Verifizierung (No Verification)] an.

- Wenn Sie die Option [EAP-TLS] ausgewählt haben, wählen Sie den Verschlüsselungstyp [TKIP+AES] oder [AES] aus.

Das Gerät zeigt eine Liste der verfügbaren Clientzertifikate an; wählen Sie dann das Zertifikat aus.

Wählen Sie das Verifizierungsverfahren [Keine Verifizierung (No Verification)], [CA] oder [CA + Server ID].

- Wenn Sie die Option [CA + Server ID] ausgewählt haben, geben Sie die Server-ID und die Benutzer-ID ein, und drücken Sie anschließend für jede Option [OK].
- Geben Sie bei einer anderen Auswahl die Benutzer-ID ein, und drücken Sie dann [OK].

9. Das Gerät versucht nun, eine Verbindung mit dem ausgewählten Wireless-Gerät herzustellen.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, wird im Display [Verbunden] angezeigt.

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter support.brother.com/downloads.



Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)

Verwandte Themen:


- [Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät](#)
-

Wi-Fi Direct[®] verwenden

- [Wi-Fi Direct-Übersicht](#)
- [Konfigurieren des WiFi Direct-Netzwerks per Tastendruck](#)
- [Manuelles Konfigurieren eines Wi-Fi Direct-Netzwerks](#)
- [Wenn Sie Probleme mit dem Netzwerk des Geräts haben](#)

Wi-Fi Direct-Übersicht

Wi-Fi Direct ist eine der Wireless-Konfigurationsmethoden, die von Wi-Fi Alliance® entwickelt wurden. Sie haben so die Möglichkeit, Ihr Mobilgerät sicher mit dem Brother-Gerät zu verbinden, ohne einen WLAN-Router/ Zugangspunkt zu verwenden.

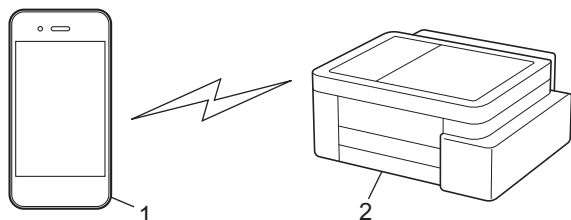

1. Mobiles Gerät
2. Ihr Brother-Gerät



- Sie können Wi-Fi Direct mit der verkabelten oder kabellosen Netzwerkverbindung gleichzeitig verwenden.
- Das von WiFi Direct unterstützte Gerät kann Gruppeneigentümer werden. Bei der Konfiguration des WiFi Direct-Netzwerks dient der Gruppeneigentümer als Access Point.



Zugehörige Informationen

- [Wi-Fi Direct® verwenden](#)

Verwandte Themen:

- [Konfigurieren des WiFi Direct-Netzwerks per Tastendruck](#)
- [Manuelles Konfigurieren eines Wi-Fi Direct-Netzwerks](#)

Konfigurieren des WiFi Direct-Netzwerks per Tastendruck

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW
>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW



Wenn Sie ein Android™-Gerät nutzen und die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen verwenden möchten, installieren Sie Brother Mobile Connect, wählen Sie Wi-Fi Direct als Methode für die Verbindung mit diesem Produkt aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Erhält das Gerät von Ihrem Mobilgerät eine Wi-Fi-Direct-Anfrage, zeigt das Display die Meldung [Wi-Fi Direct- Verbindungsanfrage empfangen.] an. Drücken Sie ►, um die Verbindung herzustellen.

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie die Option [Wi-Fi Direct]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wenn Ihr Mobilgerät Wi-Fi Direct nicht unterstützt, führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch:
 - i. Wählen Sie [Gruppeneigent. (Gruppeneigentümer)]. Drücken Sie **OK**.
 - ii. Wählen Sie [Ein]. Drücken Sie **OK**.



Je nach Gerät kann es vorkommen, dass Ihr Mobilgerät die Verbindung zum verbundenen Wireless-Netzwerk trennt und automatisch auf mobile Daten umschaltet, wenn Sie eine Verbindung herstellen, bei der die Einstellung [Gruppeneigent. (Gruppeneigentümer)] auf [Ein] gesetzt ist. Verbinden Sie sich nach der Verwendung gegebenenfalls wieder mit dem ursprünglichen Wireless-Netzwerk. Wenn Ihr Gerät weiterhin automatisch zum Wi-Fi Direct-Netzwerk wechselt, deaktivieren Sie auf Ihrem Mobilgerät die automatische Verbindungseinstellung für dieses Gerät.


- d. Wählen Sie [Schaltfläche]. Drücken Sie **OK**.
3. Wenn die Meldung [Wi-Fi Direct an anderem Gerät aktivieren.] angezeigt wird, schalten Sie die Wi-Fi Direct-Funktion Ihres Mobilgeräts ein. (Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts.) Drücken Sie ► am Brother-Gerät.
 4. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn auf Ihrem Mobilgerät eine Liste der Geräte mit aktivierter Wi-Fi Direct-Funktion angezeigt wird, wählen Sie Ihr Brother-Gerät aus.
 - Wenn auf Ihrem Mobilgerät eine Liste der Geräte mit aktivierter Wi-Fi Direct-Funktion angezeigt wird, wählen Sie Ihr Brother-Gerät aus und drücken Sie **OK**. Um erneut nach verfügbaren Geräten zu suchen, wählen Sie [Neuer Scan] aus.
 5. Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Gerät [Verbunden] an.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW



Wenn Sie ein Android™-Gerät nutzen und die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen verwenden möchten, installieren Sie Brother Mobile Connect, wählen Sie Wi-Fi Direct als Methode für die Verbindung mit diesem Produkt aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn das Gerät die Wi-Fi Direct-Anfrage von Ihrem Mobilgerät empfängt, wird die Meldung [Wi-Fi Direct Verbindungsanfrage empfangen. Drücken Sie zum Verbinden [OK].] auf dem Display angezeigt. Drücken Sie [OK], um die Verbindung herzustellen.

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Netzwerk] > [Wi-Fi Direct].

-
2. Wenn Ihr Mobilgerät Wi-Fi Direct nicht unterstützt, drücken Sie [Gruppeneigent. (Gruppeneigentümer)] > [Ein].



Je nach Gerät kann es vorkommen, dass Ihr Mobilgerät die Verbindung zum verbundenen Wireless-Netzwerk trennt und automatisch auf mobile Daten umschaltet, wenn Sie eine Verbindung herstellen, bei der die Einstellung [Gruppeneigent. (Gruppeneigentümer)] auf [Ein] gesetzt ist. Verbinden Sie sich nach der Verwendung gegebenenfalls wieder mit dem ursprünglichen Wireless-Netzwerk. Wenn Ihr Gerät weiterhin automatisch zum Wi-Fi Direct-Netzwerk wechselt, deaktivieren Sie auf Ihrem Mobilgerät die automatische Verbindungseinstellung für dieses Gerät.

3. Drücken Sie [Schaltfläche].
4. Wenn die Meldung [Wi-Fi Direct an anderem Gerät aktivieren. Dann [OK] drücken.] angezeigt wird, schalten Sie die Wi-Fi Direct-Funktion Ihres Mobilgeräts ein. (Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts.) Drücken Sie [OK] am Brother-Gerät.
5. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Wenn auf Ihrem Mobilgerät eine Liste der Geräte mit aktivierter Wi-Fi Direct-Funktion angezeigt wird, wählen Sie Ihr Brother-Gerät aus.
 - Wenn auf Ihrem Brother-Gerät eine Liste der Mobilgeräte mit aktivierter Wi-Fi Direct-Funktion angezeigt wird, wählen Sie Ihr Mobilgerät aus. Um erneut nach verfügbaren Geräten zu suchen, drücken Sie auf [Neuer Scan].

Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Gerät [Verbunden] an.



Zugehörige Informationen

- [Wi-Fi Direct® verwenden](#)

Verwandte Themen:

- [Wi-Fi Direct-Übersicht](#)
 - [Manuelles Konfigurieren eines Wi-Fi Direct-Netzwerks](#)
 - [Brother Mobile Connect](#)
-

Manuelles Konfigurieren eines Wi-Fi Direct-Netzwerks

Konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Einstellung über das Funktionstastenfeld des Geräts.

Je nach Gerät kann es vorkommen, dass Ihr Mobilgerät die Verbindung zum verbundenen Wireless-Netzwerk trennt und automatisch auf mobile Daten umschaltet, wenn Sie sich manuell mit dem Wi-Fi Direct-Netzwerk verbinden. Verbinden Sie sich nach der Verwendung gegebenenfalls wieder mit dem ursprünglichen Wireless-Netzwerk. Wenn Ihr Gerät weiterhin automatisch zum Wi-Fi Direct-Netzwerk wechselt, deaktivieren Sie auf Ihrem Mobilgerät die automatische Verbindungseinstellung für dieses Gerät.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW


1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie die Option [Wi-Fi Direct]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie die Option [Manuell]. Drücken Sie **OK**.
3. Auf dem Gerät werden die SSID (Netzwerkname) und das Kennwort (Netzwerkschlüssel) angezeigt. Rufen Sie auf Ihrem Mobilgerät den Einstellungsbildschirm für das Wireless-Netzwerk auf und geben Sie die SSID und das Kennwort ein.



- Sie können ein Wi-Fi Direct-Netzwerk auch mithilfe des im Display angezeigten QR-Codes konfigurieren. Scannen Sie den QR-Code und befolgen Sie die Display-Anweisungen.
- Scannen Sie den QR-Code über die Standard-Kamera-App auf iOS 11 oder höher bzw. über das Menü „Wi-Fi-Einstellungen“ oder die Standard-Kamera-App auf Android™ 10 oder höher. Wenn der QR-Code nicht gelesen werden kann, geben Sie den Netzwerknamen (SSID) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) manuell ein, um eine Verbindung herzustellen.

4. Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Gerät [Verbunden] an.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Netzwerk] > [Wi-Fi Direct] > [Manuell].
2. Auf dem Gerät werden die SSID (Netzwerkname) und das Kennwort (Netzwerkschlüssel) angezeigt. Rufen Sie auf Ihrem Mobilgerät den Einstellungsbildschirm für das Wireless-Netzwerk auf und geben Sie die SSID und das Kennwort ein.



- Sie können ein Wi-Fi Direct-Netzwerk auch mithilfe des im Display angezeigten QR-Codes konfigurieren. Scannen Sie den QR-Code und befolgen Sie die Display-Anweisungen.
- Scannen Sie den QR-Code über die Standard-Kamera-App auf iOS 11 oder höher bzw. über das Menü „Wi-Fi-Einstellungen“ oder die Standard-Kamera-App auf Android™ 10 oder höher. Wenn der QR-Code nicht gelesen werden kann, geben Sie den Netzwerknamen (SSID) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) manuell ein, um eine Verbindung herzustellen.

Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Gerät [Verbunden] an.



Zugehörige Informationen

- [Wi-Fi Direct® verwenden](#)

Verwandte Themen:

- [Wi-Fi Direct-Übersicht](#)
 - [Konfigurieren des WiFi Direct-Netzwerks per Tastendruck](#)
-

Aktivieren/Deaktivieren von WLAN



>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [WLAN (Wi-Fi)]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [WLAN aktiv]. Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie [Ein] oder [Aus]. Drücken Sie **OK**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Netzwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WLAN aktiv].
2. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Um WLAN zu aktivieren, wählen Sie [Ein].
 - Um WLAN zu deaktivieren, wählen Sie [Aus].
3. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Einstellungen für das Wireless-Netzwerk](#)

Drucken des WLAN-Berichts

Der WLAN-Bericht zeigt den WLAN-Status des Geräts an. Falls die Wireless-Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden konnte, überprüfen Sie den im Bericht ausgedruckten Fehlercode.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)


DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um die Option [Ausdrucke] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um die Option [WLAN-Bericht] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ►.

Das Gerät druckt den WLAN-Bericht.

Wenn der WLAN-Bericht nicht ausgedruckt wird, überprüfen Sie das Gerät auf Fehler. Wenn keine Fehler erkennbar sind, warten Sie eine Minute und versuchen Sie erneut, den Bericht auszudrucken.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Ausdrucke] > [WLAN-Bericht] > [Ja].

Das Gerät druckt den WLAN-Bericht.

Wenn der WLAN-Bericht nicht ausgedruckt wird, überprüfen Sie das Gerät auf Fehler. Wenn keine Fehler erkennbar sind, warten Sie eine Minute und versuchen Sie erneut, den Bericht auszudrucken.

Zugehörige Informationen

- [Einstellungen für das Wireless-Netzwerk](#)
 - [Fehlercodes im WLAN-Bericht](#)

Verwandte Themen:

- [Wenn Sie Probleme mit dem Netzwerk des Geräts haben](#)

Fehlercodes im WLAN-Bericht

Falls der WLAN-Bericht zeigt, dass die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, überprüfen Sie den Fehlercode im ausgedruckten Bericht und lesen Sie die entsprechenden Anweisungen in der Tabelle:

Fehlercode	Problem und empfohlene Lösung
TS-01	<p>Das WLAN (Wi-Fi) ist nicht aktiviert.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte und versuchen Sie erneut, Ihre drahtlose Verbindung einzurichten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aktivieren Sie die WLAN-Einstellung Ihres Geräts.• Wenn ein Netzwerkkabel an Ihr Gerät angeschlossen ist, entfernen Sie es.
TS-02	<p>Ihr drahtloser Router / Access Point kann nicht erkannt werden.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte und versuchen Sie erneut, Ihre drahtlose Verbindung einzurichten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass der drahtlose Router / Access Point eingeschaltet ist.• Stellen Sie Ihr Gerät vorübergehend näher an den drahtlosen Router / Access Point, wenn Sie die WLAN-Einstellungen konfigurieren.• Wenn Ihr drahtloser Router / Access Point die MAC-Adressenfilterung verwendet, vergewissern Sie sich, dass die MAC-Adresse des Rechners im Filter zugelassen ist. Sie können die MAC-Adresse herausfinden, indem Sie den Netzwerkkonfigurationsbericht ausdrucken.• Wenn Sie den Netzwerknamen (SSID) und die Sicherheitsinformationen (Authentifizierungsmethode / Verschlüsselungsmethode) manuell eingegeben haben, sind die Informationen möglicherweise falsch. Überprüfen Sie den Netzwerknamen und die Sicherheitsinformationen erneut und geben Sie die korrekten Informationen erneut ein.• Starten Sie Ihren drahtlosen Router / Access Point neu. Wenn Sie den Netzwerknamen (SSID) und die Sicherheitsinformationen nicht finden können, schlagen Sie in der Dokumentation nach, die mit Ihrem drahtlosen Router / Access Point geliefert wurde, oder wenden Sie sich an den Router-Hersteller, Ihren Systemadministrator oder Internetdiensteanbieter.
TS-03	<p>Das drahtlose Unternehmensnetzwerk und die Sicherheitseinstellungen, die Sie eingegeben haben, sind möglicherweise falsch.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte und versuchen Sie erneut, Ihre drahtlose Verbindung einzurichten:</p> <p>Überprüfen Sie folgende Angaben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Netzwerknamen (SSID), den Sie zur Konfiguration Ihres Rechners ausgewählt haben.- Sicherheitsinformationen, die Sie zur Konfiguration Ihres Rechners ausgewählt haben (z. B. Authentifizierungsverfahren, Verschlüsselungsverfahren oder Benutzer-ID). <p>Wenn Sie den Netzwerknamen (SSID) und die Sicherheitsinformationen immer noch nicht finden können, sehen Sie in der Dokumentation nach, die mit Ihrem drahtlosen Router / Access Point geliefert wurde, oder wenden Sie sich an den Router-Hersteller, Ihren Systemadministrator oder Internetdiensteanbieter.</p>

Fehlercode	Problem und empfohlene Lösung
TS-04	<p>Ihr Gerät unterstützt nicht die Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden, die vom ausgewählten drahtlosen Router / Access Point verwendet werden.</p> <p>Für Infrastruktur-Modus (am häufigsten)</p> <p>Ändern Sie die Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden des drahtlosen Routers / Access Points. Ihr Gerät unterstützt die folgenden Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WPA-Personal: TKIP / AES • WPA2-Personal: TKIP / AES • WPA3-Personal: AES • OFFEN: WEP / KEINE (ohne Verschlüsselung) • Geteilter Schlüssel: WEP <p>Wenn Ihr Problem nicht gelöst wurde, sind der Netzwerkname (SSID) oder die Sicherheitseinstellungen, die Sie eingegeben haben, möglicherweise falsch. Überprüfen Sie, ob alle Einstellungen des drahtlosen Netzwerks für Ihr Netzwerk korrekt sind.</p>
TS-05	<p>Der Netzwerkname (SSID) und Netzwerkschlüssel (Kennwort) sind nicht korrekt.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte und versuchen Sie erneut, Ihre drahtlose Verbindung einzurichten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestätigen Sie den Netzwerknamen (SSID) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort). • Wenn Ihr Netzwerkschlüssel Groß- und Kleinbuchstaben enthält, vergewissern Sie sich, dass Sie diese korrekt eingeben. • Wenn Sie den Netzwerknamen (SSID) und die Sicherheitsinformationen nicht finden können, schlagen Sie in der Dokumentation nach, die mit Ihrem drahtlosen Router / Access Point geliefert wurde, oder wenden Sie sich an den Router-Hersteller, Ihren Systemadministrator oder Internetdiensteanbieter. • Wenn Ihr drahtlosen Router / Access Point WEP-Verschlüsselung mit mehreren WEP-Schlüsseln verwendet, notieren Sie sich den ersten WEP-Schlüssel und verwenden Sie nur diesen.
TS-06	<p>Die drahtlosen Sicherheitsinformationen (Authentifizierungsverfahren / Verschlüsselungsverfahren / Netzwerkschlüssel (Kennwort)) sind falsch.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte und versuchen Sie erneut, Ihre drahtlose Verbindung einzurichten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestätigen Sie den Netzwerkschlüssel. Wenn Ihr Netzwerkschlüssel Groß- und Kleinbuchstaben enthält, vergewissern Sie sich, dass Sie diese korrekt eingeben. • Bestätigen Sie, ob das eingegebene Authentifizierungsverfahren und das vom drahtlosen Router / Access Point unterstützte Authentifizierungsverfahren oder Verschlüsselungsverfahren identisch sind. • Wenn Netzwerkschlüssel, Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethode bestätigt wurden, starten Sie Ihren drahtlosen Router/Zugangspunkt und das Gerät neu. • Wenn der Stealth-Modus Ihres drahtlosen Routers / Access Points eingeschaltet ist, müssen Sie ihn möglicherweise deaktivieren, um eine Verbindung zum Drahtlos-Netzwerk herzustellen. <p>Wenn Sie den Netzwerknamen (SSID) und die Sicherheitsinformationen nicht finden können, schlagen Sie in der Dokumentation nach, die mit Ihrem drahtlosen Router / Access Point geliefert wurde, oder wenden Sie sich an den Router-Hersteller, Ihren Systemadministrator oder Internetdiensteanbieter.</p>

Fehlercode	Problem und empfohlene Lösung
TS-07	<p>Das Gerät kann keinen drahtlosen Router / Access Point erkennen, bei dem WPS (Wi-Fi Protected Setup) aktiviert ist.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte und versuchen Sie es erneut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um zu überprüfen, ob Ihr drahtloser Router / Access Point WPS unterstützt, suchen Sie nach dem WPS-Symbol, das auf dem Router / Access Point angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation, die mit Ihrem drahtlosen Router / Access Point geliefert wurde. • Um Ihre Drahtlos-Verbindung mit WPS einzurichten, müssen Sie sowohl Ihr Gerät als auch den drahtlosen Router / Access Point konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch. • Wenn Sie nicht wissen, wie Sie Ihren drahtlosen Router / Access Point mit WPS einrichten können, lesen Sie die mit Ihrem drahtlosen Router / Access Point gelieferte Dokumentation oder wenden Sie sich an den Router-Hersteller, Ihren Systemadministrator oder Internet-Dienstleister.
TS-08	<p>Zwei oder mehr drahtlose Router oder Access Points, bei denen WPS aktiviert ist, werden erkannt.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte und versuchen Sie es erneut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass nur ein drahtloser Router / Access Point innerhalb der Reichweite WPS aktiviert hat, und versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen. • Versuchen Sie, nach einigen Minuten erneut eine Verbindung herzustellen, um Störungen durch andere Router / Access Points zu vermeiden.



So überprüfen Sie die Wireless-Sicherheitsinformationen (SSID/Authentifizierungsmethode/Verschlüsselungsmethode/Netzwerkschlüssel) des WLAN-Access Point/Routers:

1. Die Standardsicherheitseinstellungen stehen möglicherweise auf einem Aufkleber am WLAN-Access Point/Router. Andernfalls wird möglicherweise der Name des Herstellers oder die Modell-Nummer des WLAN-Access Point/Routers als Standardsicherheitseinstellungen verwendet.
2. Lesen Sie die Dokumentation, die mit Ihrem WLAN-Access Point/Router geliefert wurde, um die Sicherheitseinstellungen zu ermitteln.
 - Wenn der WLAN-Access Point/Router so eingestellt ist, dass er die SSID nicht sendet, wird die SSID nicht automatisch erkannt. Sie müssen den SSID-Namen manuell eingeben.
 - Der Netzwerkschlüssel wird möglicherweise auch als Kennwort, Sicherheitsschlüssel oder Verschlüsselungsschlüssel bezeichnet.

Wenn Sie die SSID und die Wireless-Sicherheitseinstellungen des WLAN-Access Point/Routers nicht kennen oder nicht wissen, wie die Konfiguration geändert wird, schlagen Sie in der Dokumentation im Lieferumfang des WLAN-Access Point/Routers nach oder wenden Sie sich an den Hersteller des Access Point/Routers, Ihren Internetanbieter oder den Netzwerkadministrator.



Zugehörige Informationen

- [Drucken des WLAN-Berichts](#)

Verwandte Themen:

- [Wenn Sie Probleme mit dem Netzwerk des Geräts haben](#)

Netzwerkfunktionen

- [Aktivieren/Deaktivieren von Web Based Management über das Bedienfeld](#)
- [Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken](#)
- [Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über Web Based Management](#)
- [Konfigurieren und Verwenden der LDAP-Suche](#)
- [Synchronisieren der Zeit mit dem SNTP-Server über Web Based Management](#)
- [Verwenden von Erkennungsfunktionen für das globale Netzwerk](#)
- [Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen](#)

Aktivieren/Deaktivieren von Web Based Management über das Bedienfeld

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)


DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Netzwerk] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Webbasiertes Mgmt] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie die Verbindungsmethode so einstellen, dass Web Based Management verwendet wird.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [Webbas. Mgmt].
2. Drücken Sie, um die gewünschte Option auszuwählen.



Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie die Verbindungsmethode so einstellen, dass Web Based Management verwendet wird.

Zugehörige Informationen

- [Netzwerkfunktionen](#)

Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken

Der Netzwerkkonfigurationsbericht führt die Netzwerkconfiguration auf, einschließlich der Netzwerk-Druckserver-Einstellungen.



- Der Knotenname wird im Netzwerk-Konfigurationsbericht angezeigt. Der Standardknotenname ist „BRN123456abcdef“ für ein verkabeltes Netzwerk bzw. „BRW123456abcdef“ für ein Wireless-Netzwerk (wobei „123456abcdef“ der MAC-Adresse/Ethernet-Adresse des Geräts entspricht).
- Wenn die IP-Adresse im Netzwerk-Konfigurationsbericht als „0.0.0.0“ angezeigt wird, warten Sie eine Minute und versuchen Sie erneut zu drucken.
- Sie können die Geräteeinstellungen wie z. B. IP-Adresse, Subnetzmaske, Knotenname und MAC-Adresse im Bericht suchen, z. B.:
 - IP-Adresse: 192.168.0.5
 - Subnetzmaske: 255.255.255.0
 - Knotenname: BRN000ca0000499
 - MAC-Adresse: 00-0c-a0-00-04-99


>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Ausdrucke]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Netzwerk-Konf.]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ►.
Das Gerät druckt den aktuellen Netzwerk-Konfigurationsbericht.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Ausdrucke] > [Netzwerk-Konfiguration] > [Ja].
Das Gerät druckt den aktuellen Netzwerk-Konfigurationsbericht.

Zugehörige Informationen

- [Netzwerkfunktionen](#)

Verwandte Themen:

- [Wenn Sie Probleme mit dem Netzwerk des Geräts haben](#)
- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
- [Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über Web Based Management](#)

Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über Web Based Management

Wenn das Netzwerk einen Proxyserver verwendet, müssen die nachfolgenden Informationen über den Proxyserver mit Web Based Management konfiguriert sein:

- Proxy-Server-Adresse
- Portnummer
- Benutzername
- Kennwort

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Netzwerk** > **Netzwerk** > **Protokoll**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

3. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Proxy** aktiviert ist, und klicken Sie dann auf **Senden**.
4. Klicken Sie im Feld **Proxy** auf **Erweitere Einstellungen**.
5. Geben Sie die Proxyserver-Informationen ein.
6. Klicken Sie auf **Senden**.



Zugehörige Informationen

- [Netzwerkfunktionen](#)

Verwandte Themen:

- [Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über das Funktionstastenfeld des Geräts](#)
- [Zugriff auf Web Based Management](#)

Konfigurieren und Verwenden der LDAP-Suche

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Mit der LDAP-Funktion können Sie Informationen auf Ihrem Server suchen, wie Faxnummern. Bei Verwendung der Faxfunktion können Sie über die LDAP-Suche nach Faxnummern suchen.



- Die LDAP-Funktion unterstützt nicht die Sprachen Chinesisch vereinfacht, Chinesisch traditionell oder Koreanisch.
- Die LDAP-Funktion unterstützt LDAPv3.
- Zur Kommunikation mit dem LDAP-Server ist Simple Authentication erforderlich.



Zugehörige Informationen

- [Netzwerkfunktionen](#)
 - [Ändern der LDAP-Konfiguration mit Web Based Management](#)
 - [Ausführen einer LDAP-Suche über das Funktionstastenfeld des Geräts](#)

Verwandte Themen:

- [Konfigurieren des SNTP-Protokolls mit Web Based Management](#)

Ändern der LDAP-Konfiguration mit Web Based Management

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Verwenden Sie Web Based Management zur Konfiguration der LDAP-Einstellungen in einem Webbrowser.

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Netzwerk > Netzwerk > Protokoll**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **LDAP** und klicken Sie dann auf **Senden**.
4. Starten Sie das Brother-Gerät neu, um die Konfiguration zu aktivieren.
5. Klicken Sie auf Ihrem Computer in Web Based Management in der linken Navigationsleiste auf **Adressbuch > LDAP**.

- **LDAP-Suche**
- **LDAP-Server-Adresse**
- **SSL/TLS**
- **Port** (Die Standardportnummer ist 389.)
- **Authentifizierung**
- **Benutzername**

Die Verfügbarkeit dieser Auswahloption ist abhängig von der verwendeten Authentifizierungsmethode.

- **Kennwort**

Die Verfügbarkeit dieser Auswahloption ist abhängig von der verwendeten Authentifizierungsmethode.



- Wenn der LDAP-Server die Kerberos-Authentifizierung unterstützt, wird empfohlen, für die Authentifizierungseinstellungen Kerberos zu verwenden. Dadurch wird eine strenge Authentifizierung zwischen dem LDAP-Server und Ihrem Gerät durchgeführt.
- Sie müssen das SNTP-Protokoll (Netzwerk-Zeitserver) konfigurieren oder Datum, Uhrzeit und Zeitzone für die Kerberos-Authentifizierung über das Funktionstastenfeld korrekt festlegen.

- **Kerberos-Serveradresse**

Die Verfügbarkeit dieser Auswahloption ist abhängig von der verwendeten Authentifizierungsmethode.

- **Stammverzeichnis**
- **LDAP-Zeitüberschreitung**
- **Namensattribut (Suchschlüssel)**
- **E-Mail-Attribut**
- **Faxnummer-Attribut**

6. Klicken Sie zum Abschluss auf **Senden**. Stellen Sie sicher, dass im Feld **Status OK** steht.



Zugehörige Informationen

- [Konfigurieren und Verwenden der LDAP-Suche](#)

Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)
- [Synchronisieren der Zeit mit dem SNTP-Server über Web Based Management](#)

Ausführen einer LDAP-Suche über das Funktionstastenfeld des Geräts


Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Wenn Sie die LDAP-Einstellungen konfiguriert haben, können Sie mit der LDAP-Suchfunktion Faxnummern suchen, die Sie für Folgendes verwenden:

Senden eines Fax (für Modelle mit Fax-Funktion)S




- Die LDAP-Funktion unterstützt LDAPv3.
- Abhängig von der vom Netzwerkadministrator festgelegten Sicherheitsrichtlinie müssen Sie möglicherweise die Kerberos- oder Simple-Authentifizierung verwenden, um eine Verbindung mit Ihrem LDAP-Server herzustellen.
- Sie müssen das SNTP-Protokoll (Netzwerk-Zeitserver) konfigurieren oder Datum, Uhrzeit und Zeitzone für die Kerberos-Authentifizierung über das Funktionstastenfeld korrekt festlegen.

1. Drücken Sie , um zu suchen.
2. Geben Sie die ersten Zeichen der Suche über das Display ein.



- Sie können bis zu 15 Zeichen eingeben.
- Weitere Informationen zur Eingabe von Text, [»» Zugehörige Informationen](#)

3. Drücken Sie [OK].

Das LDAP-Suchergebnis wird auf dem Display angezeigt und vor den Suchergebnissen aus dem lokalen Adressbuch wird das Symbol  angezeigt.

Wenn auf dem Server oder im lokalen Adressbuch kein Treffer für die Suche gefunden wird, wird auf dem Display ungefähr 60 Sekunden lang [Kein Ergebnis gefunden. (Ergebnisse nicht gefunden.)] angezeigt.

4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Namen anzuzeigen.
5. Drücken Sie den Namen.
Drücken Sie [Detail (Details)], um die Details des Namens anzuzeigen.
6. Wenn das Ergebnis mehr als eine Faxnummer enthält, werden Sie aufgefordert, nur eine Faxnummer oder eine E-Mail-Adresse zu wählen. Drücken Sie [Übernehmen] und dann [Fax Start].



Zugehörige Informationen

- [Konfigurieren und Verwenden der LDAP-Suche](#)

Verwandte Themen:

- [Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät](#)
- [Synchronisieren der Zeit mit dem SNTP-Server über Web Based Management](#)

Synchronisieren der Zeit mit dem SNTP-Server über Web Based Management

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Das Simple Network Time Protocol (SNTP) wird dafür verwendet, die vom Gerät verwendete Zeit zur Authentifizierung mit dem SNTP-Zeitserver zu synchronisieren. (Hierbei handelt es sich nicht um die auf dem Geräte-LCD angezeigte Zeit.) Sie können die vom Gerät verwendete Zeit automatisch oder manuell mit der UTC-Zeit (Coordinated Universal Time) synchronisieren, die vom SNTP-Zeitserver bereitgestellt wird.

- [Konfigurieren von Datum und Uhrzeit mit Web Based Management](#)
- [Konfigurieren des SNTP-Protokolls mit Web Based Management](#)
- [Ändern der LDAP-Konfiguration mit Web Based Management](#)
- [Ausführen einer LDAP-Suche über das Funktionstastenfeld des Geräts](#)

Konfigurieren von Datum und Uhrzeit mit Web Based Management

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Konfigurieren Sie Zeit und Datum, um die vom Gerät verwendete Zeit mit der des SNTP-Zeitservers zu synchronisieren.

Diese Funktion steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Administrator > Datum/Uhrzeit**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

3. Überprüfen Sie die Einstellungen unter **Zeitzone**.



Wählen Sie den Zeitunterschied zwischen Ihrem Standort und der UTC aus der Dropdown-Liste **Zeitzone**.
Beispiel: Für die Eastern Time in den USA und Kanada ist die Zeitzone UTC-05:00.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mit SNTP-Server synchron..**
5. Klicken Sie auf **Senden**.



Sie können Zeit und Datum auch manuell konfigurieren.



Zugehörige Informationen

- [Synchronisieren der Zeit mit dem SNTP-Server über Web Based Management](#)

Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

Konfigurieren des SNTP-Protokolls mit Web Based Management

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Konfigurieren Sie das SNTP-Protokoll, um die vom Gerät aufgewendete Zeit zur Authentifizierung mit der vom SNTP-Server verwalteten Zeit zu synchronisieren.

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Netzwerk > Netzwerk > Protokoll**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SNTP**, um die Einstellungen zu aktivieren.
4. Klicken Sie auf **Senden**.
5. Starten Sie das Brother-Gerät neu, um die Konfiguration zu aktivieren.
6. Klicken Sie neben dem SNTP-Kontrollkästchen auf **Erweitere Einstellungen**.
7. Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Option	Beschreibung
Status	Zeigt an, ob das SNTP-Protokoll aktiviert oder deaktiviert ist.
Synchronisationsstatus	Überprüfen Sie den letzten Synchronisationsstatus.
SNTP-Server-Methode	Wählen Sie AUTO oder STATISCH . <ul style="list-style-type: none">• AUTO Wenn ein DHCP-Server in Ihrem Netzwerk vorhanden ist, erhält der SNTP-Server seine IP-Adresse von diesem Server automatisch.• STATISCH Geben Sie die gewünschte Adresse ein.
Adresse des primären SNTP-Servers Adresse des sekundären SNTP-Servers	Geben Sie die Serveradresse ein (bis zu 64 Zeichen). Die sekundäre SNTP-Serveradresse wird als Backup für die primäre SNTP-Serveradresse verwendet. Falls der primäre Server nicht erreichbar ist, kann sich das Gerät über den sekundären SNTP-Server registrieren lassen.
Port des primären SNTP-Servers Port des sekundären SNTP-Servers	Geben Sie die Portnummer ein (1 bis 65535). Der sekundäre SNTP-Serverport wird als Backup für den primäre SNTP-Serverport verwendet. Falls der primäre Port nicht erreichbar ist, kann sich das Gerät über den sekundären SNTP-Port registrieren lassen.
Synchronisationsintervall	Geben Sie die Stundenanzahl zwischen den Versuchen zur Synchronisation des Servers ein (1 bis 168 Stunden).

8. Klicken Sie auf **Senden**.



Zugehörige Informationen

- [Synchronisieren der Zeit mit dem SNTP-Server über Web Based Management](#)

Verwenden von Erkennungsfunktionen für das globale Netzwerk

Wenn Sie das Gerät in einem privaten Netzwerk verwenden, sollten Sie die Erkennungsfunktion für das globale Netzwerk nutzen, um unerwartete Angriffe aus dem globalen Netzwerk zu verhindern.

- [Aktivieren/Deaktivieren der Erkennung für globale IP-Adressen](#)
- [Blockieren von Kommunikation vom globalen Netzwerk](#)

Aktivieren/Deaktivieren der Erkennung für globale IP-Adressen

Mithilfe dieser Funktion können Sie die IP-Adresse Ihres Geräts überprüfen. Wenn Ihrem Gerät eine globale IP-Adresse zugewiesen ist, wird auf dem Gerät eine Warnmeldung angezeigt.



>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie die Option [Glob.NW-Erk.]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie die Option [Erkennen zulassen]. Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie [Ein] oder [Aus]. Drücken Sie **OK**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [Glob.NW-Erk.] > [Erkennen zulassen] > [Ein].
2. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Verwenden von Erkennungsfunktionen für das globale Netzwerk](#)

Blockieren von Kommunikation vom globalen Netzwerk



Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird der Empfang von Jobs von Geräten mit globalen IP-Adressen eingeschränkt.



>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie die Option [Glob.NW-Erk.]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie die Option [Zugriff verweigern]. Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie [Ein]. Drücken Sie **OK**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [Glob.NW-Erk.] > [Zugriff verweigern] > [Ein].
2. Drücken Sie .



Zugehörige Informationen

- [Verwenden von Erkennungsfunktionen für das globale Netzwerk](#)

Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen

Sie können das Funktionstastenfeld des Geräts verwenden, um die Netzwerkeinstellungen des Geräts auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen. Damit werden alle Informationen mit Ausnahme vom Administratorkennwort zurückgesetzt.



- Mit dieser Funktion werden alle Netzwerkeinstellungen, mit Ausnahme des Administratorkennworts, auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Zum Zurücksetzen des Administratorkennworts verwenden Sie die Funktion zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
- Sie können den Druckserver auch mit Web Based Management auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.


>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Netzwerk-Reset]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie zwei Sekunden lang **▶** zur Bestätigung.
Das Gerät wird neu gestartet.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [Netzwerk-Reset].
2. Die Bestätigungsmeldung für den Neustart wird angezeigt. Drücken Sie zwei Sekunden lang [OK].
Das Gerät wird neu gestartet.

Zugehörige Informationen

- [Netzwerkfunktionen](#)

Verwandte Themen:

- [Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen](#)
- [Überprüfen des Gerätekennworts](#)

Brother-Management-Tools

Verwenden Sie die Management-Tools von Brother für die Konfiguration der Netzwerkeinstellungen Ihres Brother-Gerätes.

Öffnen Sie die Seite **Downloads** Ihres Modells unter support.brother.com/downloads, um die Tools herunterzuladen.



Zugehörige Informationen

- [Netzwerk](#)
-

Sicherheit

Ihr Gerät unterstützt die unten aufgeführten Sicherheitsfunktionen. Weitere Informationen zu den einzelnen Sicherheitsfunktionen finden Sie unter *Leitfaden Sicherheitsfunktionen* Ihres Modells unter support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/ger/index.html.

- Netzwerksicherheit > Konfigurieren von Zertifikaten für die Gerätesicherheit
- Netzwerksicherheit > Verwenden von SSL/TLS
- Netzwerksicherheit > Verwenden von SNMPv3 (MFC-J4550DW)
- Netzwerksicherheit > Verwenden von IPsec (MFC-J4550DW)
- Netzwerksicherheit > Verwenden der IEEE 802.1x-Authentifizierung für Ihr Netzwerk
- Benutzerauthentifizierung > Verwenden der Active Directory-Authentifizierung (MFC-J4550DW)
- Benutzerauthentifizierung > Verwenden der LDAP-Authentifizierung (MFC-J4550DW)
- Benutzerauthentifizierung > Verwenden der Benutzersperre 3.0 (MFC-J4550DW)
- Sicheres Senden oder Empfangen von E-Mails (MFC-J4550DW)

Mobile/Web Connect


- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service und Mopria™ Scan](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Brother Web Connect

- [Brother Web Connect – Überblick](#)
- [Mit Brother Web Connect verwendete Onlinedienste](#)
- [Einrichten von Brother Web Connect](#)
- [Scannen und Hochladen von Dokumenten mit Brother Web Connect](#)
- [Hochladen eines Dokuments von einem externen Speichermedium über Brother Web Connect](#)
- [Herunterladen und Drucken von Dokumenten über Brother Web Connect](#)
- [Herunterladen und Speichern eines Dokuments auf einem externen Speichermedium über Brother Web Connect](#)
- [Fax-Weiterleitung in die Cloud oder an E-Mail](#)

Brother Web Connect – Überblick

Einige Internetseiten stellen Dienste zur Verfügung, mit denen Benutzer Bilder und Dateien auf die Internetseite hochladen und sie dort ansehen können. Ihr Brother-Gerät kann Bilder scannen und zu diesen Diensten hochladen. Außerdem kann es Bilder herunterladen und ausdrucken, die bereits zu diesen Diensten hochgeladen wurden.

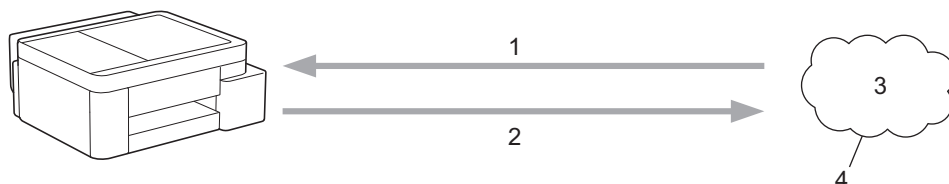

1. Drucken
2. Scannen
3. Fotos, Bilder, Dokumente und andere Dateien
4. Webdienst

Um Brother Web Connect nutzen zu können, muss Ihr Brother-Gerät mit einem Netzwerk verbunden sein, das entweder über eine kabelgebundene oder eine Wireless-Verbindung auf das Internet zugreifen kann.

Bei Netzwerken, die einen Proxyserver verwenden, muss das Gerät außerdem für die Verwendung eines Proxyservers konfiguriert sein. Wenn Sie sich bezüglich der Netzwerkkonfiguration nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.



Ein Proxy-Server ist ein Computer, der als Vermittler zwischen Computern, die keinen direkten Zugriff auf das Internet haben, und dem Internet dient.

✓ Zugehörige Informationen

- [Brother Web Connect](#)
 - [Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über das Funktionstastenfeld des Geräts](#)

Verwandte Themen:

- [Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über Web Based Management](#)

Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über das Funktionstastenfeld des Geräts

Wenn das Netzwerk einen Proxyserver verwendet, müssen die nachfolgenden Informationen über den Proxyserver am Gerät konfiguriert sein:



- Proxy-Server-Adresse
- Portnummer
- Benutzername
- Kennwort

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Einstellungen für Webverbindung]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Proxy-Einstell.]. Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie [Proxy-Verbindung]. Drücken Sie **OK**.
 - e. Wählen Sie [Ein]. Drücken Sie **OK**.
 - f. Wählen Sie die Option, die Sie einstellen möchten. Drücken Sie **OK**.
 - g. Geben Sie die Informationen für den Proxy-Server ein. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [Einstellungen für Webverbindung] > [Proxy-Einstell.] > [Proxy-Verbindung].
2. Drücken Sie [Ein].
3. Drücken Sie auf die Option, die Sie einstellen möchten, und geben Sie dann die Proxy-Server-Informationen ein.
Drücken Sie [OK].
4. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Brother Web Connect – Überblick](#)

Verwandte Themen:

- [Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über Web Based Management](#)

Mit Brother Web Connect verwendete Onlinedienste

Verwenden Sie Brother Web Connect, um über das Brother-Gerät Online-Dienste aufzurufen: Einige dieser Webdienste bieten Business-Versionen an.

Um Brother Web Connect nutzen zu können, müssen Sie ein Konto bei dem zu verwendenden Onlinedienst haben. Wenn Sie noch kein Konto haben, rufen Sie die Internetseite des Dienstes über einen Computer auf und erstellen Sie ein Konto.

Google Drive™

Ein Online-Dienst zum Speichern, Bearbeiten und Weitergeben von Dokumenten sowie zur Dateisynchronisierung.

URL: drive.google.com

Evernote®

Ein Online-Dateispeicher- und -verwaltungsdienst.

URL: www.evernote.com

Dropbox

Ein Online-Dateispeicher, -Freigabe- und Synchronisierungsdienst.

URL: www.dropbox.com

OneDrive

Ein Online-Dateispeicher, -Freigabe- und -Verwaltungsdienst.

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

Ein Online-Dienst zur Bearbeitung und Freigabe von Dokumenten.

URL: www.box.com

OneNote

Ein Online-Dienst zur Bearbeitung und Freigabe von Dokumenten.

URL: www.onenote.com

SharePoint Online

Ein Online-Content-Speicher-, Freigabe- und Verwaltungsdienst für Unternehmen.

Weitere Informationen zu diesen Diensten finden Sie auf der Internetseite des entsprechenden Dienstes.

In der folgenden Tabelle sind die Dateitypen angegeben, die mit den jeweiligen Funktionen von Brother Web Connect verwendet werden können:

Zugängliche Dienste	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
Bilder herunterladen und drucken	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX
Bilder herunterladen und auf Speichermedien speichern	JPEG PDF	JPEG PDF

Zugängliche Dienste	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
(MFC-J4550DW)	DOCX XLSX PPTX	DOCX XLSX PPTX
Gescannte Bilder hochladen	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF
Auf einem Speichermedium gespeicherte Bilder hochladen (MFC-J4550DW)	JPG	-
Fax-Weiterleitung an die Online-Dienste (MFC-J4550DW)	PDF JPEG TIFF	JPEG PDF TIFF



- Nicht alle Dienste sind in allen Ländern verfügbar.
- Für Hongkong, Taiwan und Korea:
Brother Web Connect unterstützt nur Dateinamen, die auf Englisch verfasst wurden. Dateien, die in der lokalen Sprache benannt wurden, werden nicht heruntergeladen.



Zugehörige Informationen

- [Brother Web Connect](#)

Einrichten von Brother Web Connect


- [Brother Web Connect-Einrichtung - Überblick](#)
- [Erstellen eines Kontos für jeden Online-Dienst vor der Verwendung von Brother Web Connect](#)
- [Beantragen des Zugriffs auf Brother Web Connect](#)
- [Registrieren eines Kontos für Brother Web Connect auf Ihrem Brother-Gerät](#)

Brother Web Connect-Einrichtung - Überblick

Konfigurieren Sie die Brother Web Connect-Einstellungen über den folgenden Vorgang:

Schritt 1: Richten Sie ein Konto bei dem Dienst ein, den Sie verwenden möchten.


Rufen Sie die Internetseite des Dienstes über einen Computer auf und erstellen Sie ein Konto. (Wenn Sie bereits über ein Konto verfügen, müssen Sie kein zusätzliches Konto erstellen.)

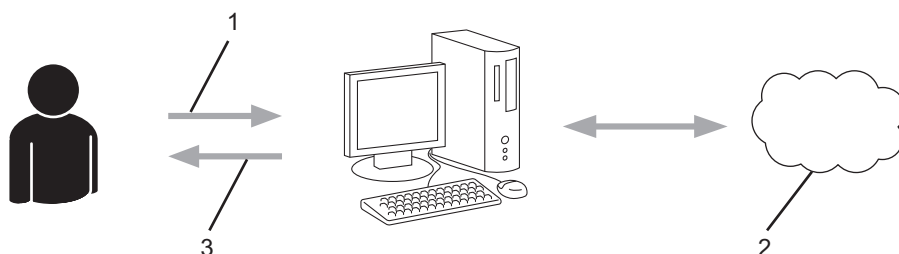

1. Benutzerregistrierung
2. Webdienst
3. Konto einrichten

Schritt 2: Beantragen Sie Zugriff über Brother Web Connect.


Beginnen Sie den Zugriff über Brother Web Connect über einen Computer und fordern Sie eine temporäre ID an.

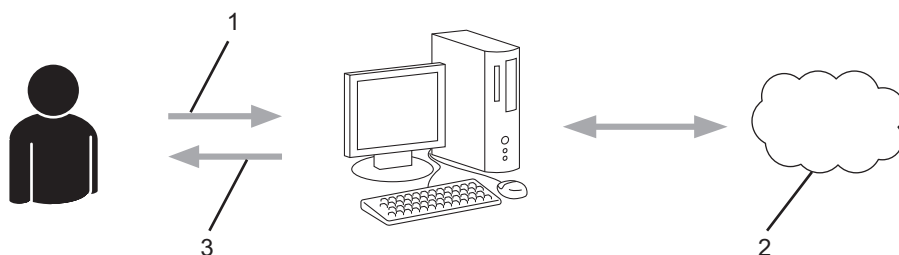

1. Kontoinformationen eingeben
2. Brother Web Connect Antragsseite
3. Temporäre ID abrufen

Schritt 3: Registrieren Sie Ihre Kontoinformationen beim Gerät, sodass Sie auf den zu verwendenden Dienst zugreifen können.

Geben Sie die temporäre ID ein, um den Dienst beim Gerät zu aktivieren. Geben Sie den Namen des Kontos so an, wie er am Gerät angezeigt werden soll, und geben Sie, falls gewünscht, eine PIN ein.

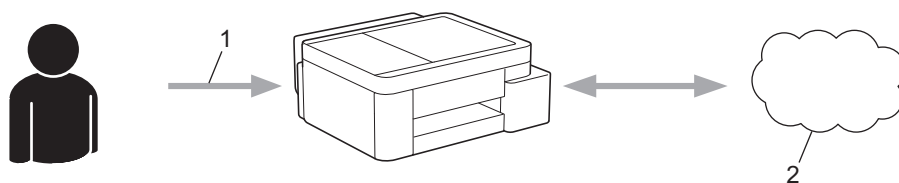

1. Eingeben der temporären ID
2. Webdienst

Das Brother-Gerät kann den Dienst jetzt nutzen.



Zugehörige Informationen

- Einrichten von Brother Web Connect

Erstellen eines Kontos für jeden Online-Dienst vor der Verwendung von Brother Web Connect

Um mit Brother Web Connect auf einen Online-Dienst zugreifen zu können, müssen Sie bei diesem Online-Dienst ein Konto haben. Wenn Sie noch kein Konto haben, rufen Sie die Internetseite des Dienstes über einen Computer auf und erstellen Sie ein Konto. Melden Sie sich nach dem Erstellen eines Kontos an und nutzen Sie das Konto einmal mit einem Computer, bevor Sie die Funktion Brother Web Connect verwenden. Andernfalls können Sie möglicherweise nicht mit Brother Web Connect auf den Dienst zugreifen.

Wenn Sie bereits über ein Konto verfügen, müssen Sie kein zusätzliches Konto erstellen.

Wenn Sie ein Konto für den zu verwendenden Onlinedienst erstellt haben, beantragen Sie den Zugriff auf Brother Web Connect.





Zugehörige Informationen

- [Einrichten von Brother Web Connect](#)

Beantragen des Zugriffs auf Brother Web Connect


Um Brother Web Connect zum Aufrufen von Online-Diensten zu verwenden, müssen Sie zunächst einen Zugriff auf Brother Web Connect mit einem Computer beantragen, auf dem die Brother-Software installiert ist.

1. Rufen Sie die Beantragungs-Internetseite von Brother Web Connect auf:

Option	Beschreibung
Windows	<p>Starten Sie  (Brother Utilities), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).</p> <p>Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Mehr Möglichkeiten und klicken Sie dann auf Brother Web Connect.</p> <p> Sie können auch direkt auf die Internetseite zugreifen: Typ bwc.brother.com ein.</p>
Mac	Typ bwc.brother.com ein.

Die Brother Web Connect-Seite wird aufgerufen.

2. Wählen Sie den gewünschten Dienst aus.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und beantragen Sie den Zugriff.

 Bei Verwendung von SharePoint Online folgen Sie zum Registrieren einer Dokumentenbibliothek den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Nach Abschluss wird Ihre temporäre ID angezeigt.

Verbinden mit Brother Web Connect

Registrierung abgeschlossen.

Bitte geben Sie die folgende temporäre ID auf dem Display Ihres Geräts ein.

Temporäre ID (11 Zeichen)



HINWEIS: Die temporäre ID läuft nach 24 Stunden ab.

4. Notieren Sie sich Ihre temporäre ID. Diese ID benötigen Sie zum Registrieren von Konten am Gerät. Die temporäre ID ist 24 Stunden lang gültig.
5. Schließen Sie den Internetbrowser.

Da Sie nun über eine Zugriffs-ID für Brother Web Connect verfügen, müssen Sie diese ID beim Gerät registrieren und dann mit dem Gerät auf den gewünschten Webdienst zugreifen.



Zugehörige Informationen

- Einrichten von Brother Web Connect

Registrieren eines Kontos für Brother Web Connect auf Ihrem Brother-Gerät

Sie müssen die Brother Web Connect-Kontoinformationen eingeben und das Gerät so konfigurieren, dass es über Brother Web Connect auf den gewünschten Dienst zugreifen kann.

- Sie müssen den Zugriff auf Brother Web Connect beantragen, um ein Konto auf dem Gerät registrieren zu können.
- Bevor Sie ein Konto registrieren, überprüfen Sie, ob am Funktionstastenfeld des Geräts das korrekte Datum und die korrekte Uhrzeit eingestellt sind.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Web**.



- Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie ►.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu den Brother Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie ►.

2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:

- a. Wählen Sie den Dienst, den Sie registrieren möchten. Drücken Sie **OK**. Wenn Informationen zu Brother Web Connect angezeigt werden, drücken Sie ►.
- b. Wählen Sie [Anmelden/Löschen]. Drücken Sie **OK**.
- c. Wählen Sie [Konto registrieren]. Drücken Sie **OK**.

3. Sie werden dazu aufgefordert, die temporäre ID einzugeben, die Ihnen bei der Beantragung des Zugriffs über Brother Web Connect zugeteilt wurde. Drücken Sie ►.

4. Geben Sie die temporäre ID über die Zifferntasten ein. Drücken Sie **OK**.



Wenn die von Ihnen eingegebenen Informationen nicht mit der temporären ID übereinstimmen, die Ihnen bei der Zugriffsbeantragung zugeteilt wurde, oder wenn die temporäre ID abgelaufen ist, wird im Display eine Fehlermeldung angezeigt. Geben Sie entweder die richtige temporäre ID ein oder beantragen Sie erneut Zugriff, um eine neue temporäre ID zu erhalten.

5. Sie werden aufgefordert, den Kontonamen einzugeben, der auf dem Display angezeigt werden soll. Drücken Sie ►.

6. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie dann **OK**.

7. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Um eine PIN für das Konto festzulegen, drücken Sie ►. (Durch eine PIN wird der unbefugte Zugriff auf das Konto verhindert.) Geben Sie eine vierstellige Zahl ein und drücken Sie dann **OK**.
- Wenn Sie keine PIN festlegen möchten, drücken Sie ◀.



Die eingegebenen Kontoinformationen werden angezeigt. Prüfen Sie, ob die Angaben fehlerfrei sind.

8. Zum Registrieren der eingegebenen Informationen drücken Sie ►.

9. Drücken Sie ►.

Die Registrierung des Kontos ist abgeschlossen und das Gerät kann nun auf den Dienst zugreifen.

10. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie ◀ oder ▶, um [Web] anzuzeigen.

Drücken Sie [Web].



- Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie [OK].
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu den Brother Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie [OK].

2. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Dienst angezeigt wird, bei dem Sie sich registrieren möchten.

Drücken Sie den Dienst-Namen.

3. Wenn Informationen zu Brother Web Connect angezeigt werden, drücken Sie [OK].

4. Drücken Sie [Anmelden/Löschen] > [Konto registrieren].

5. Sie werden dazu aufgefordert, die temporäre ID einzugeben, die Ihnen bei der Beantragung des Zugriffs über Brother Web Connect zugeteilt wurde.

Drücken Sie [OK].

6. Geben Sie die temporäre ID über das Display ein und drücken Sie dann [OK].



Wenn die von Ihnen eingegebenen Informationen nicht mit der temporären ID übereinstimmen, die Ihnen bei der Zugriffsbeantragung zugeteilt wurde, oder wenn die temporäre ID abgelaufen ist, wird im Display eine Fehlermeldung angezeigt. Geben Sie entweder die richtige temporäre ID ein oder beantragen Sie erneut Zugriff und fordern Sie eine neue temporäre ID an.

7. Sie werden aufgefordert, den Kontonamen einzugeben, der auf dem Display angezeigt werden soll.

Drücken Sie [OK].

8. Geben Sie den Namen über das Display ein und drücken Sie dann [OK].

9. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Um eine PIN für das Konto festzulegen, drücken Sie [Ja]. (Durch eine PIN wird der unbefugte Zugriff auf das Konto verhindert.) Geben Sie eine vierstellige Zahl ein und drücken Sie dann [OK].
- Wenn Sie keine PIN festlegen möchten, drücken Sie [Nein].



Die eingegebenen Kontoinformationen werden angezeigt. Prüfen Sie, ob die Angaben fehlerfrei sind.

10. Zum Registrieren der eingegebenen Informationen drücken Sie [Ja].

11. Drücken Sie [OK].

Die Registrierung des Kontos ist abgeschlossen und das Gerät kann nun auf den Dienst zugreifen.

12. Drücken Sie .



Zugehörige Informationen

- [Einrichten von Brother Web Connect](#)

Scannen und Hochladen von Dokumenten mit Brother Web Connect

Laden Sie Ihre gescannten Fotos und Dokumente ohne die Verwendung eines Computers direkt zu einem Webdienst hoch.

- Beim Scannen und Hochladen von JPEG-Dateien oder durchsuchbaren PDF-Dateien ist das Schwarzweiß-Scannen nicht verfügbar.
- Beim Scannen und Hochladen von Microsoft Office-Dateien stehen Schwarzweiß-Scannen und Grau-Scannen nicht zur Verfügung.
- Beim Scannen und Hochladen von JPEG-Dateien wird jede Datei als einzelne Datei hochgeladen.
- Hochgeladene Dokumente werden in einem Album mit dem Namen **From_BrotherDevice** gespeichert.

Informationen zu Beschränkungen bezüglich der Größe oder Anzahl der Dokumente, die hochgeladen werden können, finden Sie auf der Internetseite des jeweiligen Dienstes.

Wenn Sie aufgrund der aktivierten Benutzersperre (verfügbar für bestimmte Modelle) eingeschränkter Web Connect-Benutzer sind, können Sie die gescannten Daten nicht hochladen.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Drücken Sie **Web**.



- Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie ►.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu den Brother Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie ►.

3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie den Dienst, der das Konto hostet, auf das Sie die Dateien hochladen möchten. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie den Kontonamen. Drücken Sie **OK**.
4. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie **OK**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um diesen Vorgang abzuschließen.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um [Web] anzuzeigen.
Drücken Sie [Web].



- Sie können auch [Scannen] > [an Web] drücken.
- Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie [OK].
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu den Brother Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie [OK].

3. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Dienst angezeigt wird, der das Konto hostet, auf das Sie die Dateien hochladen möchten.
Drücken Sie den Dienst-Namen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie darauf.

-
5. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie [OK].
 6. Drücken Sie [Hochladen: Scanner].



Wenn Sie [Scannen] > [an Web] gedrückt haben, wird diese Option nicht angezeigt.

7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um diesen Vorgang abzuschließen.



Zugehörige Informationen

- [Brother Web Connect](#)
-

Hochladen eines Dokuments von einem externen Speichermedium über Brother Web Connect

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Dokumente, die auf Speichermedien wie einem USB-Stick gespeichert sind, können direkt zu einem Webdienst hochgeladen werden.

Hochgeladene Dokumente werden in einem Album mit dem Namen **From_BrotherDevice** gespeichert.

Informationen zu Beschränkungen bezüglich der Größe oder Anzahl der Dokumente, die hochgeladen werden können, finden Sie auf der Internetseite des jeweiligen Dienstes.

Wenn Sie aufgrund der Benutzersperre (verfügbar für bestimmte Modelle) eingeschränkter Web Connect-Benutzer sind, können Sie auf Speichermedien gespeicherte Dokumente nicht hochladen.

WICHTIG

Entfernen Sie den USB-Stick NICHT, solange im Display die Meldung angezeigt wird. Andernfalls können der USB-Stick oder die auf dem USB-Stick gespeicherten Daten beschädigt werden.



(Für Hongkong, Taiwan und Korea)

Brother Web Connect unterstützt nur Dateinamen, die auf Englisch verfasst wurden. Dateien mit einer Benennung in der Landessprache werden nicht hochgeladen.

1. Setzen Sie einen USB-Stick in das Gerät ein.

Das Display wechselt automatisch.

2. Drücken Sie [Web].



- Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie [OK].

- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu den Brother Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie [OK].

3. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Dienst angezeigt wird, der das Konto hostet, auf das Sie die Dateien hochladen möchten.

Drücken Sie den Dienst-Namen.

4. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie darauf.

5. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie [OK].

6. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Hochladen: Medium] anzuzeigen.

Drücken Sie [Hochladen: Medium].

7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um diesen Vorgang abzuschließen.



Zugehörige Informationen

- [Brother Web Connect](#)

Herunterladen und Drucken von Dokumenten über Brother Web Connect

Dokumente, die in Ihr Konto hochgeladen wurden, können direkt auf das Gerät heruntergeladen und ausgedruckt werden. Auch Dokumente, die von anderen Benutzern in ihre jeweiligen Konten hochgeladen und freigegeben wurden, können auf das Gerät heruntergeladen und gedruckt werden, sofern Sie zum Anzeigen dieser Dokumente berechtigt sind.

Wenn Sie aufgrund des aktivierten Secure Function Lock (verfügbar für bestimmte Modelle) eingeschränkter Benutzer von Brother Web Connect sind, können Sie die Daten nicht herunterladen.

Die Funktion für Seitenbegrenzungen bei der Benutzersperre gilt für Druckaufträge bei Verwendung von Brother Web Connect.



Für Hongkong, Taiwan und Korea:

Brother Web Connect unterstützt nur Dateinamen, die auf Englisch verfasst wurden. Dateien, die in der lokalen Sprache benannt wurden, werden nicht heruntergeladen.



Zugehörige Informationen

- [Brother Web Connect](#)
 - [Herunterladen und Drucken mit Webdiensten](#)
-

Herunterladen und Drucken mit Webdiensten

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW
>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Web**.



- Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie **▶**.
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu den Brother Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie **▶**.

2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um Folgendes auszuwählen:

- a. Wählen Sie den Dienst aus, der das Dokument hostet, das Sie herunterladen und drucken möchten. Drücken Sie **OK**.
- b. Wählen Sie den Kontonamen. Drücken Sie **OK**.

3. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie **OK**.

4. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [Download: Drucken] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

5. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um das gewünschte Album auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



- Ein Album ist eine Sammlung von Dokumenten. Der tatsächlich verwendete Begriff kann jedoch je nach verwendetem Dienst unterschiedlich sein. Wenn Sie Evernote[®] nutzen, müssen Sie das Notizbuch und dann die Notiz auswählen.
- Bei einigen Diensten ist es nicht erforderlich, Dokumente in Alben zu speichern. Zur Auswahl von nicht in Alben gespeicherten Dokumenten wählen Sie [Unsort Dateien anz].

6. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den Namen der Datei auszuwählen, die Sie drucken möchten, und drücken Sie dann **OK**. Wählen Sie weitere Dokumente zum Drucken aus (bis zu 10 Dokumente).

7. Wenn Sie den Vorgang beendet haben, drücken Sie **OK**.

8. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um diesen Vorgang abzuschließen.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie **◀** oder **▶**, um [Web] anzuzeigen.

Drücken Sie [Web].



- Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie [OK].
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu den Brother Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie [OK].

2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, bis der Dienst angezeigt wird, der das herunterzuladende und zu druckende Dokument hostet.

Drücken Sie den Dienst-Namen.

3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie dann darauf. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie [OK].

4. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Download: Drucken] anzuzeigen.

Drücken Sie [Download: Drucken].

5. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um das gewünschte Album anzuzeigen, und drücken Sie darauf.



- Ein Album ist eine Sammlung von Dokumenten. Der tatsächlich verwendete Begriff kann jedoch je nach verwendetem Dienst unterschiedlich sein. Wenn Sie Evernote® nutzen, müssen Sie das Notizbuch und dann die Notiz auswählen.
- Bei einigen Diensten ist es nicht erforderlich, Dokumente in Alben zu speichern. Zur Auswahl von nicht in Alben gespeicherten Dokumenten wählen Sie [Unsort Dateien anz].

6. Drücken Sie auf den Namen der Datei, die Sie drucken möchten. Bestätigen Sie das Dokument auf dem Display und drücken Sie [OK]. Wählen Sie weitere Dokumente zum Drucken aus (bis zu 10 Dokumente).
7. Drücken Sie nach Abschluss [OK].
8. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um diesen Vorgang abzuschließen.



Zugehörige Informationen

- [Herunterladen und Drucken von Dokumenten über Brother Web Connect](#)

Herunterladen und Speichern eines Dokuments auf einem externen Speichermedium über Brother Web Connect

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

JPEG-, PDF- und Microsoft Office-Dateien können von einem Dienst heruntergeladen und direkt auf einem mit dem Gerät verbundenen Speichermedium gespeichert werden. Auch Dokumente, die von anderen Benutzern in ihre jeweiligen Konten zum Freigeben hochgeladen wurden, können auf das Gerät heruntergeladen werden, sofern Sie zum Anzeigen dieser Dokumente berechtigt sind.

- Vergewissern Sie sich, dass auf dem USB-Stick genügend Speicherplatz zur Verfügung steht.
- Um Dokumente anderer Benutzer herunterladen zu können, müssen Sie über Zugriffsrechte verfügen, um die entsprechenden Alben oder Dokumente anzuzeigen.
- Heruntergeladene Dateien erhalten einen neuen Namen auf Grundlage des aktuellen Datums. Zum Beispiel wird das erste Bild, das am 1. Juli gespeichert wird, 07010001.jpg genannt. Beachten Sie, dass das Datumsformat im Dateinamen auch von der Einstellung der Region abhängig ist.
- Die Bilder werden im Ordner „BROTHER“ gespeichert, der sich auf der Stammebene des Speichermediums befindet.

WICHTIG

Entfernen Sie den USB-Stick NICHT, solange im Display die Meldung angezeigt wird. Andernfalls können der USB-Stick oder die auf dem USB-Stick gespeicherten Daten beschädigt werden.

1. Setzen Sie einen USB-Stick in das Gerät ein.
Das Display wechselt automatisch.
2. Drücken Sie [Web].



- Wenn auf dem Display des Gerätes Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie [OK].
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu den Brother Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie [OK].

3. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Dienst angezeigt wird, der das herunterzuladende Dokument hostet.
Drücken Sie den Dienst-Namen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, bis der Name Ihres Kontos angezeigt wird, und drücken Sie dann darauf. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie [OK].
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Download: Medium] anzuzeigen.
Drücken Sie [Download: Medium].
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um diesen Vorgang abzuschließen.



- Ein Album ist eine Sammlung von Dokumenten. Der tatsächlich verwendete Begriff kann jedoch je nach verwendetem Dienst unterschiedlich sein. Wenn Sie Evernote® nutzen, müssen Sie das Notizbuch und dann die Notiz auswählen.
- Bei einigen Diensten ist es nicht erforderlich, Dokumente in Alben zu speichern. Zur Auswahl von nicht in Alben gespeicherten Dokumenten wählen Sie [Unsort Dateien anz].




Zugehörige Informationen

- [Brother Web Connect](#)

Fax-Weiterleitung in die Cloud oder an E-Mail


Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

- Mit der Funktion Fax-Weiterleitung in die Cloud können Sie empfangene Faxe automatisch an Ihre Konten mit den verfügbaren Online-Diensten weiterleiten.

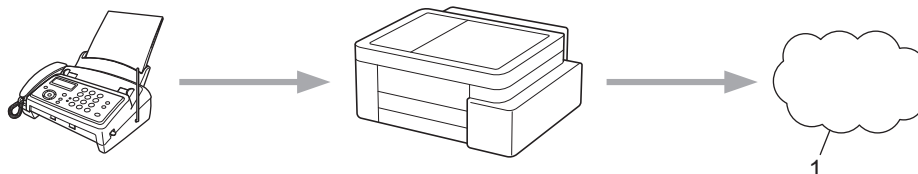

1. Webdienst

- Mit der Funktion Fax-Weiterleitung an E-Mail können Sie empfangene Faxe automatisch als E-Mail-Anhänge an einen Posteingang weiterleiten.

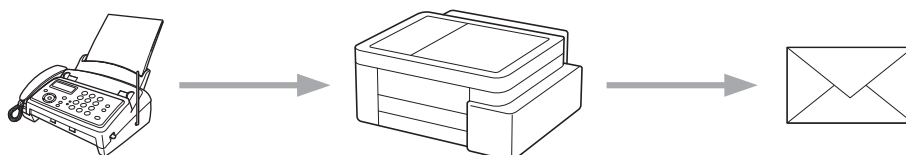

✓ Zugehörige Informationen

- [Brother Web Connect](#)
 - [Aktivieren der Fax-Weiterleitung in die Cloud oder an E-Mail](#)
 - [Deaktivieren der Fax-Weiterleitung in die Cloud oder an E-Mail](#)

Aktivieren der Fax-Weiterleitung in die Cloud oder an E-Mail

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Aktivieren Sie die Fax-Weiterleitungsfunktion, um eingehende Faxe automatisch an einen Onlinedienst oder als E-Mail-Anhang in einen Posteingang weiterzuleiten.

- Diese Funktion ist nur für Schwarzweiß-Faxe verfügbar.
- Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können die folgenden Funktionen nicht verwendet werden:
 - Speicherempfang ([Fax weiterleiten], [Fax speichern])
 - [PC-Faxempfang (PC Faxempfang)]

1. Drücken Sie ◀ oder ▶, bis [Apps] angezeigt wird.

Drücken Sie [Apps].



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie [OK].
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu den Brother Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie [OK].

2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Faxweiterleitung an Cloud/E-Mail] anzuzeigen.

Drücken Sie [Faxweiterleitung an Cloud/E-Mail].



Wenn Informationen zu [Faxweiterleitung an Cloud/E-Mail] angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie [OK].

3. Drücken Sie [Ein].

4. Drücken Sie [Weiterleiten an Cloud] oder [Weiterleiten an E-Mail].

- Wenn Sie [Weiterleiten an Cloud] gewählt haben, wählen Sie den Onlinedienst, an den die Faxe weitergeleitet werden sollen, und geben Sie dann Ihren Kontonamen an.
- Wenn Sie [Weiterleiten an E-Mail] gewählt haben, wählen Sie die E-Mail-Adresse, an die die Faxe als E-Mail-Anhang weitergeleitet werden sollen.

5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um diesen Vorgang abzuschließen.



Zugehörige Informationen

- [Fax-Weiterleitung in die Cloud oder an E-Mail](#)

Verwandte Themen:

- [Speicherempfangsoptionen](#)

Deaktivieren der Fax-Weiterleitung in die Cloud oder an E-Mail

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Deaktivieren Sie die Fax-Weiterleitung, wenn eingehende Faxe nicht mehr automatisch an einen Onlinedienst oder als E-Mail-Anhang in einen Posteingang weitergeleitet werden sollen.

Wenn sich noch Faxe im Speicher des Gerätes befinden, können Sie die Fax-Weiterleitung nicht deaktivieren.

1. Drücken Sie ◀ oder ▶, bis [Apps] angezeigt wird.

Drücken Sie [Apps].



- Wenn auf dem Display des Geräts Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie [OK].
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu den Brother Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie [OK].

2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Faxweiterleitung an Cloud/E-Mail] anzuzeigen.

Drücken Sie [Faxweiterleitung an Cloud/E-Mail].



Wenn Informationen zu [Faxweiterleitung an Cloud/E-Mail] angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie [OK].

3. Drücken Sie [Aus].

4. Drücken Sie [OK].



Zugehörige Informationen

- [Fax-Weiterleitung in die Cloud oder an E-Mail](#)

AirPrint

- [AirPrint – Überblick](#)
- [Vor der Verwendung von AirPrint \(macOS\)](#)
- [Drucken mit AirPrint](#)
- [Scannen mit AirPrint \(macOS\)](#)
- [Senden eines Fax mit AirPrint \(macOS\)](#)

AirPrint – Überblick

AirPrint ist eine Drucklösung für Apple-Betriebssysteme, mit der Sie drahtlos Fotos, E-Mails, Webseiten und Dokumente von Ihrem iPad, iPhone, iPod touch und Mac-Computer drucken können, ohne einen Treiber installieren zu müssen.

(MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)

Mit AirPrint können Sie zudem Dokumente auf Ihrem Mac-Computer scannen und Faxe direkt von Ihrem Mac-Computer aus senden, ohne sie ausdrucken zu müssen.

(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW)

Mit AirPrint können Sie außerdem Dokumente auf Ihrem Mac-Computer scannen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Apple-Website.

Das Logo "Works with Apple" gibt an, dass sich ein Zubehörteil speziell für die Verwendung mit der im Logo angegebenen Technologie eignet und die Einhaltung der Apple Leistungsstandards vom Entwickler zertifiziert wurde.



Zugehörige Informationen

- [AirPrint](#)

Vor der Verwendung von AirPrint (macOS)

Fügen Sie Ihr Gerät vor dem Drucken mit macOS zur Druckerliste auf Ihrem Mac-Computer hinzu.

1. Wählen Sie im Apple-Menü **Systemeinstellungen** aus.
2. Wählen Sie **Drucker & Scanner**.
3. Klicken Sie auf **Drucker, Scanner oder Fax hinzufügen**
Der Bildschirm **Drucker hinzufügen** wird angezeigt.
4. Wählen Sie Ihr Gerät und dann den Modellnamen aus dem Popup-Menü **Verwenden** aus.
5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.



Zugehörige Informationen



- [AirPrint](#)

Drucken mit AirPrint

- [Drucken über iPad, iPhone oder iPod touch](#)
- [Drucken mit AirPrint \(macOS\)](#)

Drucken über iPad, iPhone oder iPod touch

Das Verfahren zum Drucken kann je nach Anwendung variieren. Im folgenden Beispiel wird Safari verwendet.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist.
2. Legen Sie das Papier in die Papierkassette ein, und ändern Sie die Einstellungen für die Papierkassette des Geräts.
3. Öffnen Sie mit Safari die Seite, die Sie drucken möchten.
4. Tippen Sie auf  oder .
5. Tippen Sie auf **Drucken**.
6. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ausgewählt ist.
7. Wenn ein anderes Gerät (oder kein Gerät) ausgewählt ist, tippen Sie auf **Drucker**.
Eine Liste der verfügbaren Geräte wird angezeigt.
8. Tippen Sie auf den Namen Ihres Gerätes in der Liste.
9. Wählen Sie die gewünschten Optionen, wie beispielsweise den Druck der Seitenanzahl oder beidseitiger Druck (falls von Ihrem Gerät unterstützt).
10. Tippen Sie auf **Drucken**.



Zugehörige Informationen

- [Drucken mit AirPrint](#)

Drucken mit AirPrint (macOS)

Das Verfahren zum Drucken kann je nach Anwendung variieren. Im folgenden Beispiel wird Safari verwendet. Stellen Sie vor dem Drucken sicher, dass Ihr Gerät in der Druckerliste auf Ihrem Mac-Computer aufgeführt ist.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist.
2. Legen Sie das Papier in die Papierkassette ein, und ändern Sie die Einstellungen für die Papierkassette des Geräts.
3. Öffnen Sie auf Ihrem Mac-Computer mit Safari die Seite, die Sie drucken möchten.
4. Klicken Sie auf das Menü **Ablage** und wählen Sie dann **Drucken**.
5. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ausgewählt ist. Wenn ein anderes Gerät (oder kein Gerät) ausgewählt ist, klicken Sie auf das Popup-Menü **Drucker** und wählen Sie Ihr Gerät aus.
6. Wählen Sie die gewünschten Optionen, wie beispielsweise den Druck der Seitenanzahl oder beidseitiger Druck (falls von Ihrem Gerät unterstützt).
7. Klicken Sie auf **Drucken....**



Zugehörige Informationen

- [Drucken mit AirPrint](#)

Verwandte Themen:

- [Vor der Verwendung von AirPrint \(macOS\)](#)

Scannen mit AirPrint (macOS)

Stellen Sie vor dem Scannen sicher, dass Ihr Gerät in der Scannerliste auf Ihrem Mac-Computer aufgeführt ist.

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Wählen Sie im Apple-Menü **Systemeinstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Drucker & Scanner**.
4. Wählen Sie Ihr Gerät aus der Scannerliste aus.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Scanner öffnen...**
Der Scanner-Bildschirm wird angezeigt.
6. Wenn Sie das Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) einlegen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dokumenteinzug verwenden** und wählen Sie dann das Format Ihres Dokuments aus dem Popup-Menü des Scanformats aus.
7. Wählen Sie den Zielordner oder die Zielanwendung aus dem Popup-Menü zur Zieleinstellung aus.
8. Klicken Sie auf **Details einblenden**, um bei Bedarf die Scaneinstellungen zu ändern.
Sie können das Bild manuell anpassen. Ziehen Sie dazu Ihre Maus über den Bereich, den Sie scannen möchten, wenn Sie über das Vorlagenglas scannen.
9. Klicken Sie auf **Scannen**.



Zugehörige Informationen

- [AirPrint](#)

Verwandte Themen:

- [Vor der Verwendung von AirPrint \(macOS\)](#)

Senden eines Fax mit AirPrint (macOS)

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät in der Druckerliste auf Ihrem Mac-Computer aufgeführt ist. Im folgenden Beispiel wird Apple TextEdit verwendet.



- AirPrint unterstützt nur Schwarzweiß-Faxdokumente.
- (MFC-J4550DW) Ihr Gerät unterstützt Secure Function Lock. Das Senden von Faxen über AirPrint ist nicht verfügbar, wenn der Faxversand für jeden Benutzer eingeschränkt ist.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist.
2. Öffnen Sie auf dem Mac-Computer die Datei, die Sie als Fax senden möchten.
3. Klicken Sie auf das Menü **Ablage** und wählen Sie dann **Drucken...**
4. Klicken Sie auf das Popup-Menü **Drucker** und wählen Sie dann Ihr Modell mit **Fax** im Namen.
5. Geben Sie die Informationen zum Faxempfänger ein.
6. Klicken Sie auf **Fax**.



Zugehörige Informationen


- [AirPrint](#)

Verwandte Themen:

- [Vor der Verwendung von AirPrint \(macOS\)](#)

Mopria™ Print Service und Mopria™ Scan

Mopria™ Print Service ist eine Druckfunktion und Mopria™ Scan ist eine Scanfunktion auf Android™-Mobilgeräten, die von Mopria Alliance™ entwickelt wurde. Mit diesem Dienst können Sie ohne zusätzliche Einrichtung eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen, in dem sich das Gerät befindet, und drucken und scannen.

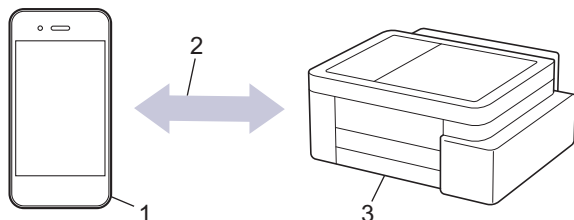

1. Android™-Mobilgerät
2. Wi-Fi®-Verbindung
3. Ihr Gerät

Sie müssen Mopria™ Print Service oder Mopria™ Scan von Google Play™ herunterladen und auf dem Android™-Gerät installieren. Bevor Sie diese Mopria™-Funktionen verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass sie auf Ihrem Mobilgerät aktiviert sind.

Für weitere Informationen zu Mopria™ Print Service und Mopria™ Scan besuchen Sie <https://www.mopria.org>.



Zugehörige Informationen

- [Mobile/Web Connect](#)

Brother Mobile Connect

Verwenden Sie Brother Mobile Connect für das Drucken und Faxen über Ihr Mobilgerät.

- Für Android™-Geräte:

Mit Mobile Connect können Sie die Funktionen Ihres Brother-Gerätes direkt von Ihrem Android™-Gerät aus nutzen.

Laden Sie Brother Mobile Connect von Google Play™ herunter und installieren Sie es.

- Für alle unterstützten iOS- oder iPadOS-Geräte, einschließlich iPhone, iPad und iPod touch:

Mit Mobile Connect können Sie die Funktionen Ihres Brother-Gerätes direkt von Ihrem iOS- oder iPadOS-Gerät aus nutzen.

Laden Sie Brother Mobile Connect vom App Store herunter und installieren Sie es.



Zugehörige Informationen

- [Mobile/Web Connect](#)
-

Problemlösung

Wenn ein Problem mit Ihrem Gerät besteht, überprüfen Sie zuerst jeden Punkt unten, versuchen Sie, das Problem zu lokalisieren und befolgen Sie die Tipps zur Problemlösung.

Sie können die meisten Probleme selbst beheben. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, besuchen Sie die Website support.brother.com auf der Sie die aktuellen häufig gestellten Fragen (FAQ) und Tipps zur Problemlösung finden:

1. Besuchen Sie support.brother.com.
2. Klicken Sie auf **FAQ & Fehlerbehebung** und suchen Sie die Bezeichnung Ihres Modells.

Überprüfen Sie zunächst Folgendes:

- Das Netzkabel des Geräts ist richtig angeschlossen und das Gerät ist eingeschaltet.
- Alle Transportschutzteile des Geräts wurden entfernt.
- Die Tintenpatronen sind richtig eingesetzt.
- Die Scanner-Abdeckung und die Papierstau-Abdeckung sind vollständig geschlossen. (Die Scanner-Abdeckung ist nur bei bestimmten Modellen verfügbar.)
- Das Papier ist richtig in die Papierkassette eingelegt.
- Die Datenkabel sind richtig an das Gerät und den Computer angeschlossen bzw. die Wireless-Verbindung ist sowohl auf dem Gerät als auch auf Ihrem Computer eingerichtet.
- (Für Netzwerkmodelle) Der Zugangspunkt (für Wireless-Netzwerke), Router oder Hub ist eingeschaltet und die Verbindungsanzeige blinkt.
- Auf dem Display des Geräts werden Meldungen angezeigt.

Wenn Sie das Problem mit den Prüfungen nicht beheben konnten, lokalisieren Sie das Problem und gehen Sie zu [Zugehörige Informationen](#)



Zugehörige Informationen

- Fehler- und Wartungsmeldungen
- Dokumentenstau
- Drucker- oder Papierstau
- Probleme bei der Papierhandhabung und beim Drucken
- Telefon- und Faxprobleme
- Netzwerkprobleme
- Weitere Probleme
- Prüfen der Geräteinformationen
- Aktualisieren der Gerätefirmware
- Zurücksetzen des Geräts

Fehler- und Wartungsmeldungen

Wie bei jedem modernen Büroprodukt können Fehler auftreten und möglicherweise müssen Verbrauchsmaterialien ersetzt werden. In diesem Fall identifiziert das Gerät den Fehler oder die erforderliche Routinewartung und zeigt die entsprechende Meldung an. In der Tabelle sind die wichtigsten Fehler- und Wartungsmeldungen aufgelistet. Je nach Modell werden einige Fehlermeldungen möglicherweise nicht angezeigt.

Sie können die meisten Fehler selbst beheben und regelmäßige Wartungsarbeiten selbst durchführen. Wenn Sie weitere Tipps benötigen, wechseln Sie zur Seite **FAQ & Fehlerbehebung** für Ihr Modell unter support.brother.com/faqs.



Verweise auf *Verwandte Informationen* befinden sich am unteren Rand der Seite.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Abdeckung offen	Der Gehäusedeckel ist nicht in der geschlossenen Position verriegelt.	Öffnen und schließen Sie den Gehäusedeckel. Achten Sie darauf, dass das Schnittstellenkabel (sofern verwendet) korrekt durch den Kabelkanal bis zur Rückseite des Geräts geführt wurde.
	Die Tintenpatronen-Abdeckung ist nicht in der geschlossenen Position verriegelt.	Drücken Sie die Tintenpatronen-Abdeckung fest zu, bis sie einrastet.
Absorber fast voll	Der Tintenabsorber-Behälter ist fast voll.	Der Tintenabsorber-Behälter muss bald ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihren Brother-Kundenservice oder Ihren Brother-Händler. Der Tintenabsorber-Behälter nimmt die kleine Tintenmenge auf, die während der Druckkopfreinigung ausläuft.
Besetzt	Die gewählte Nummer antwortet nicht oder ist besetzt.	Überprüfen Sie die Nummer und versuchen Sie es noch einmal.
Dokumentenstau (Dokument prüfen)	Das Dokument wurde nicht richtig eingelegt bzw. nicht richtig eingezogen oder das aus dem Vorlageneinzug eingezogene Dokument ist zu lang.	Entfernen Sie das gestaute Dokument und drücken Sie dann Stop/Exit (Stopp) . Legen Sie das Dokument richtig in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)</i> ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Dokumentenstau</i>
Erkennen unmögl.	Eine Tintenpatrone ist nicht richtig eingesetzt.	Nehmen Sie die neue Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie langsam wieder ein, bis sie einrastet. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Ersetzen der Tintenpatronen</i>
	Tintenpatronen eines falschen Brother-Modells wurden eingesetzt.	Überprüfen Sie die Modellbezeichnungen der Tintenpatronen und setzen Sie die richtigen Tintenpatronen ein.
Falsche Tintenfarbe	Eine Tintenpatrone wurde an der falschen Position eingesetzt.	Überprüfen Sie anhand der Farbe, welche Tintenpatronen an der falschen Position

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
		eingesetzt wurden und setzen Sie sie richtig ein.
Falsche Tintenpatr.	Die Modellnummer der Tintenpatrone ist mit dem Gerät nicht kompatibel.	Prüfen Sie, ob Patronen dieser Modellnummer mit Ihrem Gerät funktionieren.
Falsches Pap.format	Die Einstellung für das Papierformat entspricht nicht dem eingelegten Papier. -ODER- Die Papierführungen in der Kassette sind nicht richtig auf das verwendete Papierformat eingestellt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob das ausgewählte Papierformat dem in die Papierkassette eingelegten Papier entspricht. <i>»» Zugehörige Informationen: Ändern des Papierformats und Druckmediums</i> 2. Vergewissern Sie sich, dass das eingelegte Papier im Hochformat ist und die Papierführungen korrekt auf das Papierformat eingestellt sind. <i>»» Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier</i> 3. Nachdem Sie das Papierformat und die Papierposition überprüft haben, drücken Sie ►. <p>Wenn Sie vom Computer aus drucken, vergewissern Sie sich, dass das im Druckertreiber oder der verwendeten Anwendung eingestellte Papierformat dem eingelegten Papier entspricht. <i>»» Zugehörige Informationen: Druckertreiber-Einstellungen (Windows)</i></p>
Faxspeicher voll	Der Faxspeicher ist voll.	Lassen Sie gespeicherte Faxe ausdrucken. <i>»» Zugehörige Informationen: Ausdrucken eines Fax aus dem Gerätespeicher</i>
Kein Gerät	Wenn Sie das Wi-Fi Direct-Netzwerk konfigurieren, kann das Brother-Gerät das Mobilgerät nicht finden.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät und das Mobilgerät im Wi-Fi Direct-Modus befinden. • Positionieren Sie das Mobilgerät näher am Brother-Gerät. • Positionieren Sie das Brother-Gerät und das Mobilgerät in einem Bereich ohne Hindernisse. • Wenn Sie das Wi-Fi Direct-Netzwerk manuell konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kennwort eingegeben haben. • Wenn Ihr Mobilgerät über eine Konfigurationsseite zum Abrufen einer IP-Adresse verfügt, stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des Mobilgeräts über DHCP konfiguriert wurde.
Keine Anrufer-K. (MFC-J4350DW)	Es besteht keine Anruferliste. Sie haben keine Anrufe empfangen oder Sie haben sich nicht für den entsprechenden Dienst Ihrer Telefongesellschaft für die Übermittlung der Anrufer-Kennung angemeldet.	Zur Verwendung der Anrufer-Kennung wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft. <i>»» Zugehörige Informationen: Anrufer-Kennung</i>

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Keine Tintenpat.	Eine Tintenpatrone ist nicht richtig eingesetzt.	Entfernen Sie die Tintenpatrone und setzen Sie sie langsam wieder ein, bis sie einrastet. ►► <i>Zugehörige Informationen: Ersetzen der Tintenpatronen</i>
Keine Verbindung	Das Brother-Gerät und Ihr Mobilgerät können während der Wi-Fi Direct-Netzwerkconfiguration nicht kommunizieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Positionieren Sie das Mobilgerät näher am Brother-Gerät. • Positionieren Sie das Brother-Gerät und das Mobilgerät in einem Bereich ohne Hindernisse. • Wenn Sie die PIN-Methode von WPS verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige PIN eingegeben haben.
Komm. Fehler	Übertragungsfehler wegen Leitungsstörungen.	Senden Sie das Fax noch einmal oder verbinden Sie das Gerät mit einer anderen Telefonleitung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an die Telefongesellschaft und bitten Sie sie, Ihre Telefonleitung zu prüfen.
Maximalzahl an Geräten ist bereits per Wi-Fi Direct verbunden.	Die maximale Anzahl von Mobilgeräten sind bereits mit dem Wi-Fi Direct-Netzwerk verbunden, wenn das Brother-Gerät der Gruppenbesitzer ist.	Nachdem die aktuelle Verbindung zwischen dem Brother-Gerät und dem anderen Mobilgerät getrennt wurde, versuchen Sie erneut, die Wi-Fi Direct-Einstellungen zu konfigurieren. Sie können den Verbindungsstatus überprüfen, indem Sie den Netzwerkkonfigurationsbericht ausdrucken. ►► <i>Zugehörige Informationen: Netzwerkkonfigurationsbericht drucken</i>
Nicht registriert (Nicht belegt!)	Unter der verwendeten Kurzwahlnummer ist keine Nummer im Gerät gespeichert.	Richten Sie die Kurzwahlnummer ein.
Nur S/W-Druck	<p>Eine oder mehrere der Farbtintenpatronen sind verbraucht.</p> <p>Sie können das Gerät noch ca. vier Wochen lang im Schwarzweiß-Modus verwenden (abhängig von der Anzahl der Seiten, die gedruckt werden).</p> <p>Während diese Meldung im Display erscheint, werden die einzelnen Funktionen wie folgt ausgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drucken Wenn das Druckmedium auf Normalpapier gesetzt ist und Graustufen im Druckertreiber ausgewählt wurde, können Sie den Drucker als Schwarzweiß-Drucker verwenden. • Kopieren Wenn als Druckmedium Normalpapier ausgewählt ist, können Kopien in Schwarzweiß angefertigt werden. • Faxen Wenn als Druckmedium Normalpapier gewählt ist, empfängt 	<p>Ersetzen Sie die Tintenpatronen.</p> <p>►► <i>Zugehörige Informationen: Ersetzen der Tintenpatronen</i></p> <p>Obwohl in der Spalte mit den Ursachen Optionen zur Verwendung des Geräts nach Auftreten dieses Fehlers aufgeführt sind, können Sie das Gerät möglicherweise nicht verwenden, wenn Sie den Netzstecker des Geräts ziehen oder die Tintenpatrone entfernen.</p>

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
	und druckt das Gerät die Faxe in Schwarzweiß.	
Papier prüfen	Es ist kein Papier eingelegt oder das Papier ist nicht richtig in die Papierkassette eingelegt.	Sie haben folgende Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie Papier in die Papierkassette ein, und drücken Sie ►. • Entnehmen Sie das Papier und legen Sie es richtig ein. Drücken Sie dann ►. <p>►► Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier</p>
	Das Papier ist nicht in der Mitte der manuellen Zufuhr eingelegt. (MFC-J4350DW)	Nehmen Sie das Papier heraus, und legen Sie es in der Mitte der manuellen Zufuhr erneut ein. Folgen Sie dann den Anweisungen im Display. ►► Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr
	Das Papier in der manuellen Zufuhr wird nicht gerade eingezogen. (MFC-J4350DW)	Stellen Sie mit beiden Händen die Papierführungen der manuellen Zufuhr ein, sodass zwischen den Papierführungen und dem Papier keine Lücke ist, und drücken Sie dann Mono Start (S/W Start) oder Colour Start (Farbe Start) . ►► Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr
	Die Papierstau-Abdeckung ist nicht richtig geschlossen.	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung vollständig geschlossen ist. ►► Zugehörige Informationen: Drucker- oder Papierstau
	Auf der Oberfläche der Papiereinzugsrollen hat sich Papierstaub angesammelt.	Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen. ►► Zugehörige Informationen: Reinigen der Papiereinzugsrollen für Papierkassette 1
Papier prüfen	Auf der Oberfläche der Papiereinzugsrollen hat sich Papierstaub angesammelt.	Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen. ►► Zugehörige Informationen: Reinigen der Papiereinzugsrollen für Papierkassette 1
Restdaten	Es befinden sich noch zu druckende Daten im Speicher des Geräts.	Drücken Sie Stop/Exit (Stopp) . Dadurch bricht das Gerät den Druckauftrag ab und löscht ihn im Speicher. Versuchen Sie nun erneut zu drucken.
Säubern unmögl. XX Start n. möglich XX Druck unmöglich XX	Am Gerät ist ein mechanisches Problem aufgetreten. -ODER- Ein Fremdkörper, zum Beispiel eine Heftklammer oder ein Stück abgerissenes Papier, befindet sich im Gerät.	Entfernen Sie Fremdkörper und Papierreste aus dem Inneren des Geräts. Wenn die Fehlermeldung anschließend immer noch erscheint, ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn dann wieder an. ►► Zugehörige Informationen: Papierstau innen und vorne (Stau innen/vorn) Wenn Sie Dokumente und empfangene Faxdokumente nicht ausdrucken können, übertragen Sie sie zu einem anderen Faxgerät oder zu Ihrem Computer, bevor Sie den Netzstecker ziehen, damit keine wichtigen Nachrichten gelöscht werden. Ziehen Sie anschließend den Netzstecker,

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
		<p>warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn wieder an.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen</i></p>
Scannen n. mögl. XX	Am Gerät ist ein mechanisches Problem aufgetreten.	<p>Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn wieder an.</p> <p>Wenn Sie Dokumente und empfangene Faxdokumente nicht ausdrucken können, übertragen Sie sie zu einem anderen Faxgerät oder zu Ihrem Computer, bevor Sie den Netzstecker ziehen, damit keine wichtigen Nachrichten gelöscht werden. Ziehen Sie anschließend den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn wieder an.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen</i></p>
Speicher voll	Der Speicher des Geräts ist voll.	<p>Bei laufendem Faxversand oder Kopiervorgang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie Stop/Exit (Stopp) und warten Sie, bis die anderen momentan ausgeführten Funktionen abgeschlossen sind. Versuchen Sie es dann noch einmal. • Drücken Sie ► zur Auswahl von <i>Teildrucken</i>, um die bereits eingelesenen Seiten zu kopieren. • (MFC-J4350DW) Lassen Sie gespeicherte Faxe ausdrucken. <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Ausdrucken eines Fax aus dem Gerätespeicher</i></p>
Stau hinten	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	<p>Entfernen Sie das gestaute Papier vorsichtig.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Papierstau hinten (Stau hinten/Stau Zufuhr2)</i></p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind.</p> <p>Verlängern Sie die Papierkassette NICHT, wenn Sie Papier im Format A5 oder kleiner einlegen.</p>
	Auf der Oberfläche der Papiereinzugsrollen hat sich Papierstaub angesammelt.	<p>Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Reinigen der Papiereinzugsrollen für Papierkassette 1</i></p>
Stau innen/Vorne Wiederholter Stau	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	<p>Entfernen Sie das gestaute Papier vorsichtig.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Papierstau innen und vorne (Stau innen/vorn)</i></p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind.</p>

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Stau innen/Vorne Wiederholter Stau	<p>Es wurde mehr als ein Blatt Papier in die manuelle Zufuhr eingelegt.</p> <p>-ODER-</p> <p>Es wurde bereits ein weiteres Blatt in die manuelle Zufuhr eingelegt, bevor auf dem Display <i>Nur jeweils ein Blatt einlegen.</i> angezeigt wurde.</p> <p>(MFC-J4350DW)</p>	<p>Verlängern Sie die Papierkassette NICHT, wenn Sie Papier im Format A5 oder kleiner einlegen.</p> <p>Legen Sie nicht mehr als ein Blatt Papier gleichzeitig in die manuelle Zufuhr ein. Warten Sie, bis auf dem Display <i>Nur jeweils ein Blatt einlegen.</i> angezeigt wird, bevor Sie ein weiteres Blatt in die manuelle Zufuhr einlegen.</p> <p>Entfernen Sie das gestaute Papier vorsichtig.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Papierstau innen und vorne (Stau innen/vorn)</i></p>
Stau vorne Wiederh. Stau vorne	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	<p>Entfernen Sie das gestaute Papier vorsichtig.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Papierstau vorne (Stau vorn)</i></p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind.</p> <p>Verlängern Sie die Papierkassette NICHT, wenn Sie Papier im Format A5 oder kleiner einlegen.</p>
Tinte ersetzen	Eine oder mehrere der Tintenpatronen sind verbraucht. Es werden alle Druckvorgänge gestoppt. Sofern genügend Speicherkapazität zur Verfügung steht, werden Schwarzweiß-Faxe im Speicher empfangen. Wenn das sendende Gerät das Farbfax umwandeln kann, wird dieses auf Ihrem Gerät in Schwarzweiß gespeichert.	<p>Ersetzen Sie die Tintenpatronen.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Ersetzen der Tintenpatronen</i></p> <p>Sie können immer noch scannen, auch wenn der Tintenvorrat niedrig ist oder die Tinte ersetzt werden muss.</p>
Tintenabsorber voll	Der Tintenabsorber-Behälter oder der Spülbehälter muss ersetzt werden. Diese Komponenten müssen möglicherweise regelmäßig ausgetauscht werden, um eine optimale Leistung Ihres Brother-Geräts zu gewährleisten. Der Austauschzyklus hängt von der Anzahl der zur Reinigung des Tintensystems erforderlichen Spül- und Reinigungsvorgänge ab. Je öfter das Gerät gereinigt werden muss, um so schneller sind diese Behälter voll. Der Austausch fällt nicht unter die Garantie.	Der Tintenabsorber-Behälter muss ersetzt werden. Wenden Sie sich an den Brother-Kundenservice oder an Ihr regionales Brother Service-Center und lassen Sie Ihr Gerät warten.
Unterbrechung	Die Gegenstelle hat die Verbindung unterbrochen.	<p>Versuchen Sie noch einmal, das Fax zu senden bzw. zu empfangen.</p> <p>Wenn die Anrufe wiederholt unterbrochen werden und Sie ein VoIP-System (Voice over IP) verwenden, versuchen Sie, die Kompatibilität auf Einfach (für VoIP) einzustellen.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Telefonleitungsinterferenz/VoIP</i></p>
Verbindungsfehl. (Verbind.-Fehler)	Andere Geräte versuchen, gleichzeitig eine Verbindung zum Wi-Fi Direct-Netzwerk herzustellen.	Stellen Sie sicher, dass keine anderen Geräte versuchen, sich mit dem Wi-Fi Direct-Netzwerk zu verbinden, und

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
		konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Einstellungen dann erneut.
Wenig Tinte	Der Tintenvorrat ist niedrig. Wenn das sendende Gerät das Farbfax umwandeln kann, wird dieses auf Ihrem Gerät in Schwarzweiß ausgedruckt.	Bereiten Sie eine neue Tintenpatrone vor. Sie können weiter drucken, bis im Display <i>Tinte ersetzen</i> angezeigt wird. »» Zugehörige Informationen: Ersetzen der Tintenpatronen Sie können immer noch scannen, auch wenn der Tintenvorrat niedrig ist oder die Tinte ersetzt werden muss.
Zu kalt	Die Raumtemperatur ist zu niedrig.	Warten Sie, bis sich das Gerät an die Raumtemperatur angepasst hat, nachdem Sie den Raum aufgeheizt haben. Versuchen Sie es nach dem Erwärmen des Geräts erneut.
Zu warm	Die Raumtemperatur ist zu hoch.	Lassen Sie das Gerät nach dem Absenken der Raumtemperatur auf Raumtemperatur abkühlen. Versuchen Sie es nach dem Abkühlen des Geräts erneut.
Zufuhr 1 nicht erk.	Die Papierkassette ist nicht vollständig eingesetzt.	Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.
	Papier oder ein Fremdkörper verhindert, dass die Papierkassette richtig eingeschoben werden konnte.	Ziehen Sie die Papierkassette aus dem Gerät und entfernen Sie das gestaute Papier oder den Fremdkörper. Wenn Sie das gestaute Papier nicht finden oder entfernen können »» Zugehörige Informationen: Drucker- oder Papierstau
Zufuhreinstell.	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Einstellung zur Überprüfung des Papiertyps und des Formats aktiviert ist.	Um diese Bestätigungsmeldung nicht anzuzeigen, deaktivieren Sie diese Einstellung. »» Zugehörige Informationen: Ändern der Papierprüfung


DCP-J1460DW/MFC-J4550DW


Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Abdeckung offen	Der Gehäusedeckel ist nicht in der geschlossenen Position verriegelt.	Öffnen und schließen Sie den Gehäusedeckel. Achten Sie darauf, dass das Schnittstellenkabel (sofern verwendet) korrekt durch den Kabelkanal bis zur Rückseite des Geräts geführt wurde.
	Die Tintenpatronen-Abdeckung ist nicht in der geschlossenen Position verriegelt.	Drücken Sie die Tintenpatronen-Abdeckung fest zu, bis sie einrastet.
Besetzt (MFC-J4550DW)	Die gewählte Nummer antwortet nicht oder ist besetzt.	Überprüfen Sie die Nummer und versuchen Sie es noch einmal.
Die Maximalzahl an Geräten ist bereits per Wi-Fi Direct verbunden.	Die maximale Anzahl von Mobilgeräten sind bereits mit dem Wi-Fi Direct-Netzwerk verbunden, wenn das Brother-Gerät der Gruppenbesitzer ist.	Nachdem die aktuelle Verbindung zwischen dem Brother-Gerät und dem anderen Mobilgerät getrennt wurde, versuchen Sie erneut, die Wi-Fi Direct-Einstellungen zu konfigurieren. Sie können den Verbindungsstatus überprüfen, indem Sie den Netzwerkkonfigurationsbericht ausdrucken.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
		<p>»» Zugehörige Informationen: Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken</p>
Dokumentenstau/zu lang	Das Dokument wurde nicht richtig eingelegt bzw. nicht richtig eingezogen oder das aus dem Vorlageneinzug eingezogene Dokument ist zu lang.	<p>Entfernen Sie das gestaute Dokument und drücken Sie dann . Legen Sie das Dokument richtig in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein.</p> <p>»» Zugehörige Informationen: Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)</p> <p>»» Zugehörige Informationen: Dokumentenstau</p>
Erkennen unmögl.	Eine Tintenpatrone ist nicht richtig eingesetzt.	<p>Nehmen Sie die neue Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie langsam wieder ein, bis sie einrastet.</p> <p>»» Zugehörige Informationen: Ersetzen der Tintenpatronen</p>
	Tintenpatronen eines falschen Brother-Modells wurden eingesetzt.	Überprüfen Sie die Modellbezeichnungen der Tintenpatronen und setzen Sie die richtigen Tintenpatronen ein.
Falsche Tintenfarbe	Eine Tintenpatrone wurde an der falschen Position eingesetzt.	Überprüfen Sie anhand der Farbe, welche Tintenpatronen an der falschen Position eingesetzt wurden und setzen Sie sie richtig ein.
Falsche Tintenpatrone	Die Modellnummer der Tintenpatrone ist mit dem Gerät nicht kompatibel.	Prüfen Sie, ob Patronen dieser Modellnummer mit Ihrem Gerät funktionieren.
Falsche Zufuhreinstellungen (Falsche Zufuhreinst.)	Die Geräteeinstellung für das Papierformat oder Druckmedium und die Zufuhr entspricht nicht dem in der verwendeten Papierkassette eingelegten Papierformat oder Druckmedium.	Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen und versuchen Sie, erneut zu drucken.
		Konfigurieren Sie das Papierformat oder Druckmedium für die Papierkassette entsprechend den Anweisungen im Display.
Falsches Pap.format Falsches Papierformat [Zufuhr 1] Falsches Papierformat [Zufuhr 2]	Die Einstellung für das Papierformat entspricht nicht dem eingelegten Papier.	<p>1. Prüfen Sie, ob das ausgewählte Papierformat dem in die Papierkassette eingelegten Papier entspricht.</p> <p>»» Zugehörige Informationen: Ändern des Papierformats und Druckmediums</p> <p>2. Stellen Sie sicher, dass Sie das Papier mit der richtigen Ausrichtung einlegen. Hierzu müssen die Papierführungen entsprechend den Markierungen für das verwendete Papierformat eingestellt werden.</p> <p>»» Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier</p> <p>3. Nachdem Sie das Papierformat und die Papierposition überprüft haben, folgen Sie den Anweisungen im Display.</p>
	-ODER- Die Papierführungen der Kassette wurden nicht entsprechend den Markierungen für das verwendete Papierformat eingestellt.	
		Wenn Sie vom Computer aus drucken, vergewissern Sie sich, dass das im Druckertreiber oder der verwendeten Anwendung eingestellte Papierformat dem eingelegten Papier entspricht.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Falsches Pap.format Falsches Papierformat [Zufuhr 1] Falsches Papierformat [Zufuhr 2]	Die Einstellung für das Papierformat entspricht nicht dem eingelegten Papier. -ODER- Die Papierführungen der Kassette wurden nicht entsprechend den Markierungen für das verwendete Papierformat eingestellt.	➤➤ <i>Zugehörige Informationen:</i> <i>Druckertreiber-Einstellungen (Windows)</i>
Faxspeicher voll (MFC-J4550DW)	Der Faxspeicher ist voll.	Sie haben folgende Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> • Löschen Sie die Daten aus dem Speicher. Um wieder freie Speicherkapazität zu schaffen, können Sie den Speicherempfang ausschalten. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen:</i> <i>Ausschalten des Speicherempfangs</i> • Lassen Sie gespeicherte Faxe ausdrucken. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen:</i> <i>Ausdrucken eines Fax aus dem Gerätespeicher</i>
Gerät ungeeignet Frontanschluss lösen und Gerät aus- und wieder einschalten	Ein defektes Gerät wurde am USB-Direktanschluss angeschlossen.	Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
Gerät ungeeignet Verbindung zum USB-Gerät trennen. (Verbindung zum USB-Direktanschluss lösen.) (MFC-J4550DW)	Ein USB-Gerät oder USB-Stick, die nicht unterstützt werden, wurde an die USB-Direktschnittstelle angeschlossen.	Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab.
Hub nicht möglich (MFC-J4550DW)	Ein Hub oder USB-Stick mit Hub wurde an die USB-Direktschnittstelle angeschlossen.	Hubs, einschließlich USB-Sticks mit eingebautem Hub, werden nicht unterstützt. Ziehen Sie das Gerät vom USB-Direktanschluss ab.
Kein Gerät Kein Gerät gefunden.	Wenn Sie das Wi-Fi Direct-Netzwerk konfigurieren, kann das Brother-Gerät das Mobilgerät nicht finden.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät und das Mobilgerät im Wi-Fi Direct-Modus befinden. • Positionieren Sie das Mobilgerät näher am Brother-Gerät. • Positionieren Sie das Brother-Gerät und das Mobilgerät in einem Bereich ohne Hindernisse. • Wenn Sie das Wi-Fi Direct-Netzwerk manuell konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kennwort eingegeben haben. • Wenn Ihr Mobilgerät über eine Konfigurationsseite zum Abrufen einer IP-Adresse verfügt, stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des Mobilgeräts über DHCP konfiguriert wurde.
Keine Anrufer-K. (MFC-J4550DW)	Es besteht keine Anruferliste. Sie haben keine Anrufe empfangen oder Sie haben sich nicht für den entsprechenden Dienst Ihrer Telefongesellschaft für die Übermittlung der Anrufer-Kennung angemeldet.	Zur Verwendung der Anrufer-Kennung wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen:</i> <i>Anrufer-Kennung</i>

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Keine Antwort Verbindung zum USB- Gerät trennen. (Verbindung zum USB- Direktanschluss lösen.) (MFC-J4550DW)	Das angeschlossene USB-Gerät antwortet nicht.	Ziehen Sie das Gerät vom USB- Direktanschluss ab.
Keine Datei (MFC-J4550DW)	Auf dem eingesetzten USB-Stick ist keine .JPG-Datei gespeichert.	Setzen Sie den richtigen USB-Stick in den Steckplatz ein.
Keine Tintenpat.	Eine Tintenpatrone ist nicht richtig eingesetzt.	Entfernen Sie die Tintenpatrone und setzen Sie sie langsam wieder ein, bis sie einrastet. »» Zugehörige Informationen: Ersetzen der Tintenpatronen
Keine Verbindung	Das Brother-Gerät und Ihr Mobilgerät können während der Wi-Fi Direct- Netzwerkconfiguration nicht kommunizieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Positionieren Sie das Mobilgerät näher am Brother-Gerät. • Positionieren Sie das Brother-Gerät und das Mobilgerät in einem Bereich ohne Hindernisse. • Wenn Sie die PIN-Methode von WPS verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige PIN eingegeben haben.
Komm.Fehler (Übertr.- Fehler) (MFC-J4550DW)	Übertragungsfehler wegen Leitungsstörungen.	Senden Sie das Fax noch einmal oder verbinden Sie das Gerät mit einer anderen Telefonleitung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an die Telefongesellschaft und bitten Sie sie, Ihre Telefonleitung zu prüfen.
Nur S/W-Druck	<p>Eine oder mehrere der Farbtintenpatronen sind verbraucht.</p> <p>Sie können das Gerät noch ca. vier Wochen lang im Schwarzweiß-Modus verwenden (abhängig von der Anzahl der Seiten, die gedruckt werden).</p> <p>Während diese Meldung im Display erscheint, werden die einzelnen Funktionen wie folgt ausgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drucken Wenn das Druckmedium auf Normalpapier gesetzt ist und Graustufen im Druckertreiber ausgewählt wurde, können Sie den Drucker als Schwarzweiß-Drucker verwenden. • Kopieren Wenn als Druckmedium Normalpapier ausgewählt ist, können Kopien in Schwarzweiß angefertigt werden. • Faxen Wenn als Druckmedium Normalpapier gewählt ist, empfängt und druckt das Gerät die Faxe in Schwarzweiß. 	<p>Ersetzen Sie die Tintenpatronen.</p> <p>»» Zugehörige Informationen: Ersetzen der Tintenpatronen</p> <p>Obwohl in der Spalte mit den Ursachen Optionen zur Verwendung des Geräts nach Auftreten dieses Fehlers aufgeführt sind, können Sie das Gerät möglicherweise nicht verwenden, wenn Sie den Netzstecker des Geräts ziehen oder die Tintenpatrone entfernen.</p>

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Papier prüfen Papier prüfen [Zufuhr 1] Papier prüfen [Zufuhr 2]	<p>Es ist kein Papier eingelegt oder das Papier ist nicht richtig in die Papierkassette eingelegt.</p> <p>Das Papier ist nicht in der Mitte der manuellen Zufuhr eingelegt. (MFC-J4550DW)</p> <p>Das Papier in der manuellen Zufuhr wird nicht gerade eingezogen. (MFC-J4550DW)</p> <p>Die Papierstau-Abdeckung ist nicht richtig geschlossen.</p> <p>Auf der Oberfläche der Papiereinzugsrollen hat sich Papierstaub angesammelt.</p>	<p>Sie haben folgende Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie Papier in die Papierkassette ein und folgen Sie den Anweisungen im Display. • Entnehmen Sie das Papier und legen Sie es richtig ein. Folgen Sie dann den Anweisungen im Display. <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier</i></p> <p>Nehmen Sie das Papier heraus, und legen Sie es in der Mitte der manuellen Zufuhr erneut ein. Folgen Sie dann den Anweisungen im Display.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr</i></p> <p>Stellen Sie mit beiden Händen die Papierführungen der manuellen Zufuhr ein, sodass zwischen den Papierführungen und dem Papier keine Lücke ist, und befolgen Sie dann die Display-Anweisungen.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr</i></p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung vollständig geschlossen ist.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Drucker- oder Papierstau</i></p> <p>Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Reinigen der Papiereinzugsrollen für Papierkassette 1 oder Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen für Papierkassette 2</i></p>
Papierzufuhr nicht erkannt Papierzufuhr 1 nicht erkannt Papierzufuhr 2 nicht erkannt	<p>Die Papierkassette ist nicht vollständig eingesetzt.</p> <p>Papier oder ein Fremdkörper verhindert, dass die Papierkassette richtig eingeschoben werden konnte.</p>	<p>Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.</p> <p>Ziehen Sie die Papierkassette aus dem Gerät und entfernen Sie das gestaute Papier oder den Fremdkörper. Wenn Sie das gestaute Papier nicht finden oder entfernen können ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Drucker- oder Papierstau</i></p>
Restdaten im Speicher	<p>Es befinden sich noch zu druckende Daten im Speicher des Geräts.</p>	<p>Drücken Sie . Dadurch bricht das Gerät den Druckauftrag ab und löscht ihn im Speicher. Versuchen Sie nun erneut zu drucken.</p>
Säubern unmögl. ## Initial.unmögl. ## Druck unmöglich ##	<p>Am Gerät ist ein mechanisches Problem aufgetreten.</p> <p>-ODER-</p> <p>Ein Fremdkörper, zum Beispiel eine Heftklammer oder ein Stück abgerissenes Papier, befindet sich im Gerät.</p>	<p>Entfernen Sie Fremdkörper und Papierreste aus dem Inneren des Geräts. Wenn die Fehlermeldung anschließend immer noch erscheint, ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn dann wieder an.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Papierstau innen und vorne (Stau innen/vorn)</i></p> <p>(MFC-J4550DW) Wenn Sie Dokumente und empfangene Faxdokumente nicht ausdrucken können, übertragen Sie diese</p>

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
		<p>an ein anderes Faxgerät oder Ihren Computer.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen</i></p>
Scannen nicht möglich ##	Am Gerät ist ein mechanisches Problem aufgetreten.	<p>Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn wieder an.</p> <p>(MFC-J4550DW) Wenn Sie Dokumente und empfangene Faxdokumente nicht ausdrucken können, übertragen Sie diese an ein anderes Faxgerät oder Ihren Computer.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen</i></p>
Speicher voll	Der Speicher des Geräts ist voll.	<p>Bei laufendem Faxversand oder Kopiervorgang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie  oder Beenden und warten Sie, bis die anderen laufenden Vorgänge beendet sind, und versuchen Sie es dann erneut. • Drücken Sie <i>Teildruck</i> (<i>Teil drucken</i>), um die bereits eingelesenen Seiten zu kopieren. • (MFC-J4550DW) Löschen Sie die Daten im Speicher. Um zusätzlichen Speicher freizugeben, können Sie den Speicherempfang deaktivieren. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Ausschalten des Speicherempfangs</i> • (MFC-J4550DW) Drucken Sie gespeicherte empfangene Faxnachrichten. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Ausdrucken eines Fax aus dem Gerätespeicher</i>
Speichermedium voll. (MFC-J4550DW)	Auf dem USB-Stick steht nicht mehr genügend Speicherplatz zum Scannen des Dokuments zur Verfügung.	Löschen Sie nicht benötigte Dateien von Ihrem USB-Stick, um Speicherplatz frei zu machen, und versuchen Sie es dann erneut.
Stau hinten Stau Zufuhr2	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	<p>Entfernen Sie das gestaute Papier vorsichtig.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Papierstau hinten (Stau hinten/Stau Zufuhr2)</i></p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind.</p> <p>Verlängern Sie die Papierkassette NICHT, wenn Sie Papier im Format A5 oder kleiner einlegen.</p>
	Auf der Oberfläche der Papiereinzugsrollen hat sich Papierstaub angesammelt.	<p>Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Reinigen der Papiereinzugsrollen für Papierkassette 1 oder Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen für Papierkassette 2</i></p>

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Stau innen/Vorne Wiederholter Stau innen/Vorne	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	Entfernen Sie das gestaute Papier vorsichtig. ►► <i>Zugehörige Informationen: Papierstau innen und vorne (Stau innen/vorn)</i> Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind. Verlängern Sie die Papierkassette NICHT, wenn Sie Papier im Format A5 oder kleiner einlegen.
	Es wurde mehr als ein Blatt Papier in die manuelle Zufuhr eingelegt. -ODER- Es wurde bereits ein weiteres Blatt in die manuelle Zufuhr eingelegt, bevor auf dem Touchscreen <i>Einlegen des Papiers</i> angezeigt wurde. (MFC-J4550DW)	Legen Sie nicht mehr als ein Blatt Papier gleichzeitig in die manuelle Zufuhr ein. Warten Sie, bis auf dem Touchscreen <i>Einlegen des Papiers</i> angezeigt wird, bevor Sie ein weiteres Blatt in die manuelle Zufuhr einlegen. Entfernen Sie das gestaute Papier vorsichtig. ►► <i>Zugehörige Informationen: Papierstau innen und vorne (Stau innen/vorn)</i>
Stau vorne Wiederholter Stau vorne	Das Papier hat sich im Gerät gestaut.	Entfernen Sie das gestaute Papier vorsichtig. ►► <i>Zugehörige Informationen: Papierstau vorne (Stau vorn)</i> Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind. Verlängern Sie die Papierkassette NICHT, wenn Sie Papier im Format A5 oder kleiner einlegen.
Tinte ersetzen	Eine oder mehrere der Tintenpatronen sind verbraucht. Es werden alle Druckvorgänge gestoppt. Sofern genügend Speicherkapazität zur Verfügung steht, werden Schwarzweiß-Faxe im Speicher empfangen. Wenn das sendende Gerät das Farbfax umwandeln kann, wird dieses auf Ihrem Gerät in Schwarzweiß gespeichert.	Ersetzen Sie die Tintenpatronen. ►► <i>Zugehörige Informationen: Ersetzen der Tintenpatronen</i> Sie können immer noch scannen, auch wenn der Tintenvorrat niedrig ist oder die Tinte ersetzt werden muss.
Tintenabs. fast voll	Der Tintenabsorber-Behälter ist fast voll.	Der Tintenabsorber-Behälter muss bald ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihren Brother-Kundenservice oder Ihren Brother-Händler. Der Tintenabsorber-Behälter nimmt die kleine Tintenmenge auf, die während der Druckkopfreinigung ausläuft.
Tintenabsorber-Pad voll	Der Tintenabsorber-Behälter oder der Spülbehälter muss ersetzt werden. Diese Komponenten müssen möglicherweise regelmäßig ausgetauscht werden, um eine optimale Leistung Ihres Brother-Geräts zu gewährleisten. Der Austauschzyklus hängt von der Anzahl der zur Reinigung des Tintensystems erforderlichen Spül- und Reinigungsvorgänge ab. Je öfter das Gerät gereinigt werden muss, um so	Der Tintenabsorber-Behälter muss ersetzt werden. Wenden Sie sich an den Brother-Kundenservice oder an Ihr regionales Brother Service-Center und lassen Sie Ihr Gerät warten.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
	schneller sind diese Behälter voll. Der Austausch fällt nicht unter die Garantie.	
Touchscreen Init. fehlgeschlagen	Es wurde auf den Touchscreen gedrückt, bevor die Initialisierung nach Einschalten des Geräts abgeschlossen war.	Stellen Sie sicher, dass nichts den Touchscreen berührt oder darauf liegt, insbesondere wenn Sie das Gerät anschließen.
	Zwischen dem unteren Teil und dem Rahmen des Touchscreens hat sich möglicherweise Schmutz festgesetzt.	Schieben Sie ein Stück festes Papier in die Ritze zwischen dem unteren Teil und dem Rahmen des Touchscreens und bewegen Sie es hin und her, um den Schmutz herauszuholen.
Unterbrechung	Die Gegenstelle hat die Verbindung unterbrochen.	Versuchen Sie noch einmal, das Fax zu senden bzw. zu empfangen. Wenn die Anrufe wiederholt unterbrochen werden und Sie ein VoIP-System (Voice over IP) verwenden, versuchen Sie, die Kompatibilität auf Einfach (für VoIP) einzustellen. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Telefonleitungsinterferenz/VoIP</i>
Verbindungsfehl. (Verbind.-Fehler)	Andere Geräte versuchen, gleichzeitig eine Verbindung zum Wi-Fi Direct-Netzwerk herzustellen.	Stellen Sie sicher, dass keine anderen Geräte versuchen, sich mit dem Wi-Fi Direct-Netzwerk zu verbinden, und konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Einstellungen dann erneut.
Wenig Tinte	Der Tintenvorrat ist niedrig. Wenn das sendende Gerät das Farbfax umwandeln kann, wird dieses auf Ihrem Gerät in Schwarzweiß ausgedruckt.	Bereiten Sie eine neue Tintenpatrone vor. Sie können weiter drucken, bis auf dem Touchscreen Tinte ersetzen angezeigt wird. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Ersetzen der Tintenpatronen</i> Sie können immer noch scannen, auch wenn der Tintenvorrat niedrig ist oder die Tinte ersetzt werden muss.
Wiederholt keine Papierzufuhr	Es ist kein Papier eingelegt oder das Papier ist nicht richtig in die Papierkassette eingelegt.	Sie haben folgende Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie Papier in die Papierkassette ein und folgen Sie den Anweisungen im Display. • Entnehmen Sie das Papier und legen Sie es richtig ein. Folgen Sie dann den Anweisungen im Display. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier</i>
	Auf der Oberfläche der Papiereinzugsrollen hat sich Papierstaub angesammelt.	Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Reinigen der Papiereinzugsrollen für Papierkassette 1 oder Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen für Papierkassette 2</i>
Zu kalt	Die Raumtemperatur ist zu niedrig.	Warten Sie, bis sich das Gerät an die Raumtemperatur angepasst hat, nachdem Sie den Raum aufgeheizt haben. Versuchen Sie es nach dem Erwärmen des Geräts erneut.
Zu warm	Die Raumtemperatur ist zu hoch.	Lassen Sie das Gerät nach dem Absenken der Raumtemperatur auf Raumtemperatur abkühlen. Versuchen

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
		Sie es nach dem Abkühlen des Geräts erneut.
Zufuhreinstell. Zufuhr 1 Einstellungen Zufuhr 2 Einstellungen	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Einstellung zur Überprüfung des Papiertyps und des Formats aktiviert ist.	Um diese Bestätigungsmeldung nicht anzuzeigen, deaktivieren Sie diese Einstellung. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Ändern der Papierprüfung</i>



Zugehörige Informationen

- Problemlösung
 - Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen
 - Fehlermeldungen bei der Verwendung der Funktion Brother Web Connect

Verwandte Themen:

- Touchscreen-Display-Übersicht
- Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken
- Ersetzen der Tintenpatronen
- Ändern der Papierprüfung
- Telefonleitungsinterferenz/VoIP
- Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)
- Dokumentenstau
- Anrufer-Kennung
- Einlegen von Papier
- Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr
- Drucker- oder Papierstau
- Reinigen der Papiereinzugsrollen für Papierkassette 1
- Ausschalten des Speicherempfangs
- Ausdrucken eines Fax aus dem Gerätespeicher
- Ändern des Papierformats und Druckmediums
- Druckertreiber-Einstellungen (Windows)
- Papierstau innen und vorne (Stau innen/vorn)
- Papierstau vorne (Stau vorn)
- Papierstau hinten (Stau hinten/Stau Zufuhr2)
- Druckprobleme
- Probleme bei der Papierhandhabung
- Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen für Papierkassette 2

Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wenn das Display Folgendes anzeigt:

- [Säubern unmögl. ##]
- [Initial.unmögl. ##]
- [Start n. möglich XX]
- [Druck unmöglich ##]
- [Scannen nicht möglich ##]

Wir empfehlen, die gespeicherten Faxe zu sichern, indem Sie sie zu einem anderen Faxgerät oder zu Ihrem Computer übertragen.

➤➤ *Zugehörige Informationen: Übertragen von Faxnachrichten auf ein anderes Faxgerät*

➤➤ *Zugehörige Informationen: Übertragen von Faxnachrichten auf den Computer*

Sie können auch zunächst nur das Journal übertragen, um zu überprüfen, ob Faxe gesichert werden müssen.

➤➤ *Zugehörige Informationen: Übertragen des Journals an ein anderes Faxgerät*



Zugehörige Informationen

- Fehler- und Wartungsmeldungen
 - Übertragen von Faxnachrichten auf ein anderes Faxgerät
 - Übertragen von Faxnachrichten auf den Computer
 - Übertragen des Journals an ein anderes Faxgerät

Verwandte Themen:

- Verwenden des PC-Faxempfangs zum Übertragen empfangener Faxe auf Ihren Computer (Windows)
- Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen
- Zurücksetzen des Geräts
- Zurücksetzen - Funktionsüberblick

Übertragen von Faxnachrichten auf ein anderes Faxgerät

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Sie müssen Ihre Absenderkennung einrichten, bevor Sie Faxe an ein anderes Faxgerät übertragen.




>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**, um den Fehler vorübergehend zu löschen.
2. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Service]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Datentransfer]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Faxtransfer]. Drücken Sie **OK**.
4. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn im Display [Keine Daten] angezeigt wird, sind keine Faxe gespeichert.
Drücken Sie **▶** und dann **Stop/Exit (Stopp)**.
 - Geben Sie die Faxnummer ein, an die die Faxe weitergeleitet werden.
5. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie , um den Fehler vorübergehend zu löschen.
2. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Service] > [Datentransfer] > [Faxtransfer].
3. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn auf dem Touchscreen [Keine Daten] angezeigt wird, sind keine Faxe gespeichert.
Drücken Sie [Schließen] und dann .
 - Geben Sie die Faxnummer ein, an die die Faxe weitergeleitet werden.
4. Drücken Sie [Fax Start].

Zugehörige Informationen

- [Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen](#)

Verwandte Themen:

- [Einrichten der Absenderkennung](#)

Übertragen von Faxnachrichten auf den Computer


Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Sie können gespeicherte Faxe wie folgt zu Ihrem Computer senden.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**, um den Fehler vorübergehend zu löschen.
2. Stellen Sie sicher, dass auf dem Computer die Brother-Software und -Treiber installiert sind, und aktivieren Sie **PC-Faxempfang** auf dem Computer.
3. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
4. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **PC-FAX** und klicken Sie dann auf **Empfangen**.
5. Lesen und bestätigen Sie die Anweisungen auf Ihrem Computer.

Im Gerätespeicher abgelegte Faxe werden automatisch an Ihren Computer gesendet.



Wenn die im Gerätespeicher abgelegten Faxe nicht an Ihren Computer gesendet werden:



Stellen Sie sicher, dass [PC-Faxempfang (PC Faxempfang)] im Gerät festgelegt ist.

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Kontrollldr.: Ein] oder [Kontrollldr.: Aus] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.

Sind Faxe gespeichert, wenn Sie den PC-Faxempfang einrichten, wird im Display die Frage angezeigt, ob Sie die Faxdokumente auf den Computer übertragen möchten.

Drücken Sie **▶**, um alle Faxe im Speicher zum Computer zu übertragen.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie , um den Fehler vorübergehend zu löschen.
2. Stellen Sie sicher, dass auf dem Computer die Brother-Software und -Treiber installiert sind, und aktivieren Sie **PC-Faxempfang** auf dem Computer.
3. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
4. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **PC-FAX** und klicken Sie dann auf **Empfangen**.
5. Lesen und bestätigen Sie die Anweisungen auf Ihrem Computer.

Im Gerätespeicher abgelegte Faxe werden automatisch an Ihren Computer gesendet.



Wenn die im Gerätespeicher abgelegten Faxe nicht an Ihren Computer gesendet werden:

Stellen Sie sicher, dass [PC-Faxempfang (PC Faxempfang)] im Gerät festgelegt ist.

Wenn die Faxvorschau deaktiviert ist, werden Sie gefragt, ob Sie Sicherungskopien drucken möchten.

Sind Faxe gespeichert, wenn Sie den PC-Faxempfang einrichten, wird auf dem Touchscreen die Frage angezeigt, ob Sie die Faxdokumente auf den Computer übertragen wollen.

Drücken Sie [Ja], um alle Faxe im Speicher zum Computer zu übertragen.



Zugehörige Informationen

- [Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen](#)

Verwandte Themen:

- [Verwenden des PC-Faxempfangs zum Übertragen empfangener Faxe auf Ihren Computer \(Windows\)](#)
-

Übertragen des Journals an ein anderes Faxgerät

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Sie müssen Ihre Absenderkennung einrichten, bevor Sie das Journal an ein anderes Faxgerät übertragen.



>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**, um den Fehler vorübergehend zu löschen.
2. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Service]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Datentransfer]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Berichttransfer]. Drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die Faxnummer ein, an die der Faxjournalbericht weitergeleitet wird.
5. Drücken Sie **Mono Start (S/W Start)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie , um den Fehler vorübergehend zu löschen.
2. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Service] > [Datentransfer] > [Berichttransfer].
3. Geben Sie die Faxnummer ein, an die der Faxjournalbericht weitergeleitet wird.
4. Drücken Sie [Fax Start].

Zugehörige Informationen

- [Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen](#)

Verwandte Themen:

- [Einrichten der Absenderkennung](#)

Fehlermeldungen bei der Verwendung der Funktion Brother Web Connect

Das Brother-Gerät zeigt eine Fehlermeldung an, wenn ein Fehler auftritt. Die häufigsten Fehlermeldungen sind in der Tabelle aufgeführt.

Sie können die meisten Fehler selbst beheben. Wenn Sie weitere Tipps benötigen, wechseln Sie zur Seite **FAQ & Fehlerbehebung** für Ihr Modell unter support.brother.com/faqs.

Verbindungsfehler

Fehlermeldungen	Ursache	Abhilfe
(DCP-J1310DW/ DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW) Verbindungsfeh l. 02 (DCP-J1460DW/ MFC-J4550DW) Verbindungsfeh l. 02	Das Gerät ist nicht mit einem Netzwerk verbunden.	(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/MFC-J4350DW) <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Netzwerkverbindung in Ordnung ist. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/MFC-J4350DW) Wenn Web sofort nach dem Einschalten des Gerätes gedrückt wurde, ist die Netzwerkverbindung möglicherweise noch nicht hergestellt. Warten Sie und versuchen Sie es erneut. (DCP-J1460DW/MFC-J4550DW) <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Netzwerkverbindung in Ordnung ist. Wenn die Option Web oder Apps sofort nach dem Einschalten des Geräts gedrückt wurde, war die Netzwerkverbindung möglicherweise noch nicht hergestellt. Warten Sie und versuchen Sie es erneut.
(DCP-J1310DW/ DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW) Verbindungsfeh l. 03 (DCP-J1460DW/ MFC-J4550DW) Verbindungsfeh l. 03	<ul style="list-style-type: none"> Die Netzwerk- oder Servereinstellungen sind falsch. Es besteht ein Problem mit dem Netzwerk oder Server. 	(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/MFC-J4350DW) <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Netzwerkeinstellungen korrekt sind, oder warten Sie und versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/MFC-J4350DW) Wenn Web sofort nach dem Einschalten des Gerätes gedrückt wurde, ist die Netzwerkverbindung möglicherweise noch nicht hergestellt. Warten Sie und versuchen Sie es erneut. (DCP-J1460DW/MFC-J4550DW) <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Netzwerkeinstellungen korrekt sind, oder warten Sie und versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut. Wenn die Option Web oder Apps sofort nach dem Einschalten des Geräts gedrückt wurde, war die Netzwerkverbindung möglicherweise noch nicht hergestellt. Warten Sie und versuchen Sie es erneut.

Fehlermeldungen	Ursache	Abhilfe
(DCP-J1310DW/ DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW) Verbindungsfeh l. 07 (DCP-J1460DW/ MFC-J4550DW) Verbindungsfeh l. 07	Die Einstellungen für Datum und Uhrzeit sind falsch.	Stellen Sie das korrekte Datum und die korrekte Uhrzeit ein. Beachten Sie, dass die Einstellungen für Datum und Uhrzeit unter Umständen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurden, wenn das Netzkabel des Geräts nicht angeschlossen ist.

Authentifizierungsfehler

Fehlermeldungen	Ursache	Abhilfe
Authentifizierungsfehler 01	Die eingegebene PIN für den Zugriff auf das Konto ist falsch. Die PIN ist die vierstellige Zahl, die bei der Registrierung des Kontos am Gerät eingegeben wurde.	Geben Sie die richtige PIN ein.
Authentifizierungsfehler 02	Die eingegebene temporäre ID ist falsch. Die eingegebene temporäre ID ist abgelaufen. Eine temporäre ID ist 24 Stunden lang gültig.	Geben Sie die richtige temporäre ID ein. Fordern Sie erneut den Zugang über Brother Web Connect an, damit Sie eine neue temporäre ID erhalten, und registrieren Sie das Konto dann mit der neuen ID beim Gerät.
Authentifizierungsfehler 03	Der eingegebene Anzeigename wurde bereits für einen anderen Dienstbenutzer registriert.	Geben Sie einen anderen Anzeigenamen ein.

Serverfehler

Fehlermeldungen	Ursache	Abhilfe
Serverfehler 01	Die Authentifizierungsinformationen des Geräts (erforderlich für den Zugriff auf den Dienst) sind abgelaufen oder ungültig.	Fordern Sie erneut den Zugang über Brother Web Connect an, damit Sie eine neue temporäre ID erhalten, und registrieren Sie das Konto dann mit der neuen ID beim Gerät.
Serverfehler 03	Bei der Datei, die Sie hochladen möchten, tritt eines der folgenden Probleme auf: <ul style="list-style-type: none"> Die Datei überschreitet die für den Dienst zulässige maximale Anzahl an Pixeln, die Dateigröße usw. Der Dateityp wird nicht unterstützt. Die Datei ist beschädigt. 	Die Datei kann nicht verwendet werden: <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie die Größe des Dienstes und die Formatbeschränkungen. Speichern Sie die Datei mit einem anderen Dateityp. Rufen Sie nach Möglichkeit eine neue, nicht beschädigte Version der Datei ab.
Serverfehler 13	Es liegt ein Problem mit dem Dienst vor. Dieser kann momentan nicht verwendet werden.	Warten Sie und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie diese Meldung erneut erhalten, versuchen Sie, von einem Computer auf den Dienst zuzugreifen, und prüfen Sie, ob der Dienst nicht verfügbar ist.

Favoriten-Fehler

Fehlermeldungen	Ursache	Abhilfe
Favoritenfehler 02	Der Favorit kann nicht verwendet werden, weil das Konto nach der Registrierung des Favoriten gelöscht wurde.	Löschen Sie den Favoriten und registrieren Sie dann das Konto und den Favoriten erneut.



Zugehörige Informationen

- Fehler- und Wartungsmeldungen

Dokumentenstau


Für folgende Modelle: DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


- Dokumentenstau oben im Vorlageneinzug
- Dokumentenstau im Inneren des Vorlageneinzugs
- Gestaute Papierreste aus dem Vorlageneinzug entfernen
- Fehler- und Wartungsmeldungen

Dokumentenstau oben im Vorlageneinzug

Für folgende Modelle: DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. Nehmen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem Vorlageneinzug.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs.
3. Entfernen Sie das gestaute Dokument, indem Sie es nach oben ziehen.

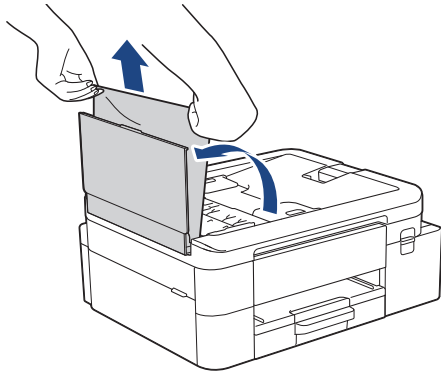

4. Schließen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs.
5. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)** oder .

WICHTIG

Um weitere Dokumentenstaus zu verhindern, schließen Sie die Abdeckung des automatischen Vorlageneinzugs (ADF) richtig, indem Sie diese in der Mitte kräftig nach unten drücken.


✓ Zugehörige Informationen


- [Dokumentenstau](#)

Dokumentenstau im Inneren des Vorlageneinzugs

Für folgende Modelle: DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. Nehmen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem Vorlageneinzug.
2. Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
3. Ziehen Sie das gestaute Dokument nach links heraus.

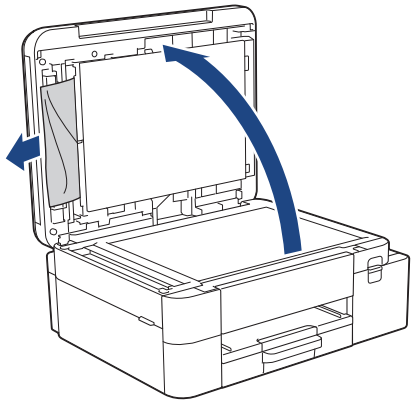

4. Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
5. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)** oder .




Zugehörige Informationen


- [Dokumentenstau](#)

Gestaute Papierreste aus dem Vorlageneinzug entfernen

Für folgende Modelle: DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
2. Schieben Sie ein Stück festes Papier oder Pappe in den Vorlageneinzug, um Papierreste zu entfernen.

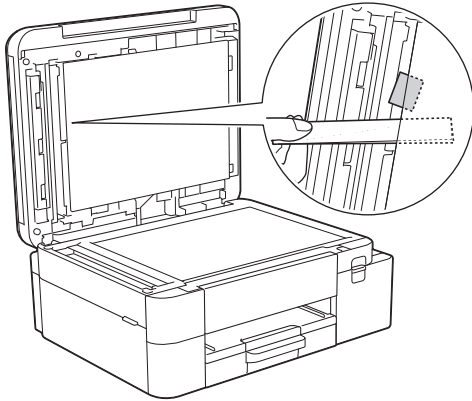

3. Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)** oder .

Zugehörige Informationen

- [Dokumentenstau](#)

Drucker- oder Papierstau

Finden Sie das gestaute Papier und entfernen Sie es.

- Papierstau innen und vorne (Stau innen/vorn)
- Papierstau vorne (Stau vorn)
- Papierstau hinten (Stau hinten/Stau Zufuhr2)
- Fehler- und Wartungsmeldungen
- Probleme bei der Papierhandhabung


Papierstau innen und vorne (Stau innen/vorn)

Wenn im Display [Stau innen/Vorne], [Wiederholter Stau innen/Vorne] oder [Wiederholter Stau] angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:


- >> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW
- >> MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Ziehen Sie Papierkassette 1 (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

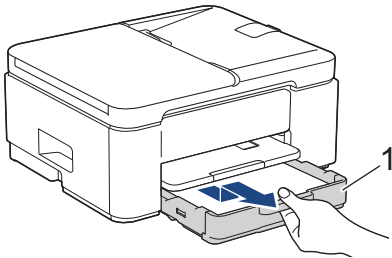


3. Heben Sie die Papierstütze (1) an, und ziehen Sie sie dann schräg in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

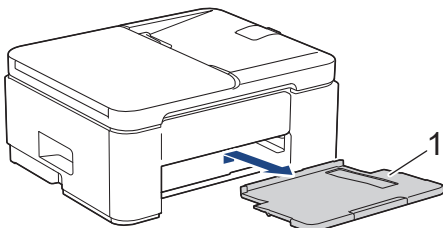


4. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam aus dem Gerät heraus.

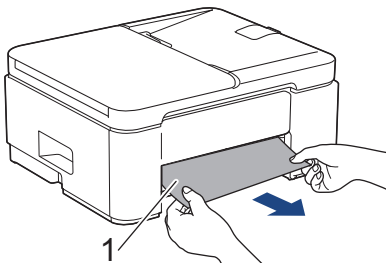

5. Drücken Sie die beiden grünen Hebel zusammen und senken Sie dann die Wartungseinheit (1) ab.

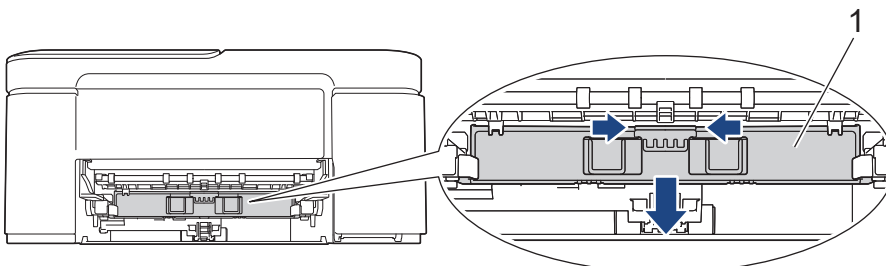


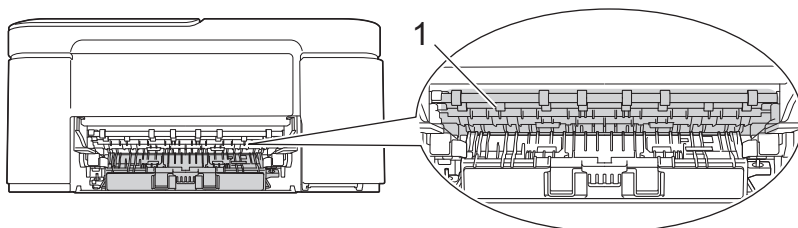
6. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam aus dem Gerät heraus.

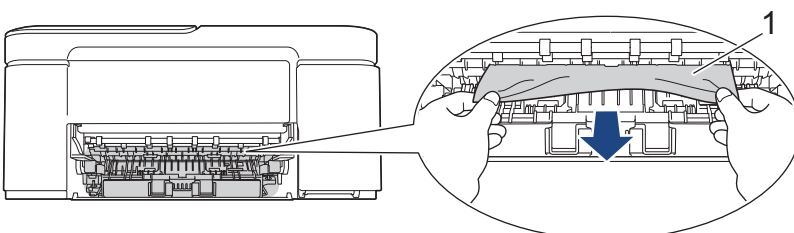


WICHTIG


Seien Sie vorsichtig, da Tinte leicht auf Ihre Hände gelangen kann. Falls Tinte auf Haut oder Kleidung gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife oder Waschmittel entfernen.

-  Wenn im Display die Fehlermeldung [Wiederholter Stau innen/Vorne] oder [Wiederholter Stau] angezeigt wurde, stellen Sie sicher, dass Sie im Inneren (1) sorgfältig nach gestautem Papier suchen.




7. Heben Sie die Wartungseinheit an.

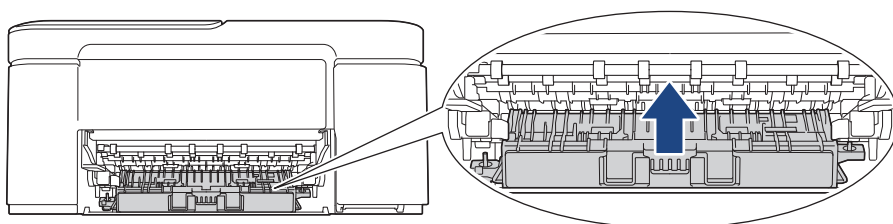


-  Wenn im Display die Fehlermeldung [Wiederholter Stau innen/Vorne] oder [Wiederholter Stau] angezeigt wurde, gehen Sie wie folgt vor:


- a. Drücken Sie die Papierstau-Abdeckung (1) auf der Rückseite des Geräts nach unten, und öffnen Sie sie dann (2).

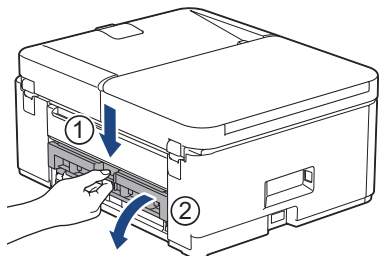


- b. Ziehen Sie das gestaute Papier langsam aus dem Gerät heraus.

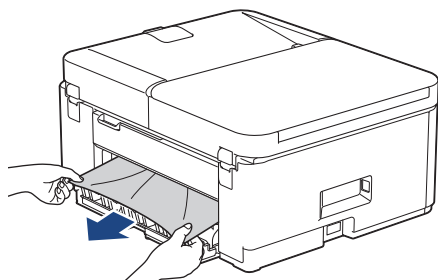


- c. Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist.

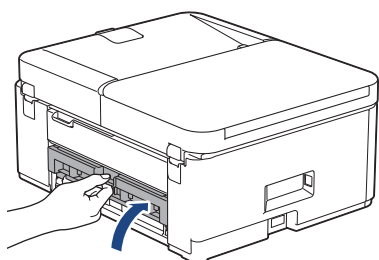


- Schieben Sie die Papierstütze wieder vollständig in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Papierstütze in die Schienen einsetzen.

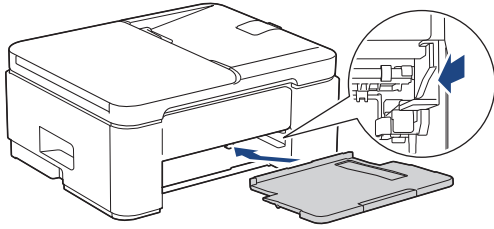

- Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.

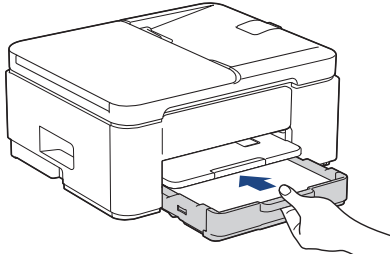

- Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

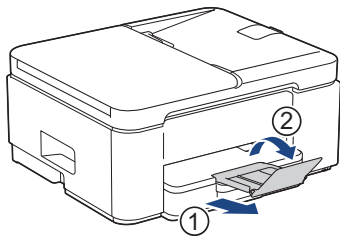

- Schließen Sie das Netzkabel wieder an.

MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.

WICHTIG


(MFC-J4350DW)

Bevor Sie den Netzstecker des Gerätes ziehen, können Sie die im Gerät gespeicherten Faxe zu einem Computer oder einem anderen Faxgerät übertragen, damit keine wichtigen Nachrichten verloren gehen.


- Ziehen Sie Papierkassette 1 (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

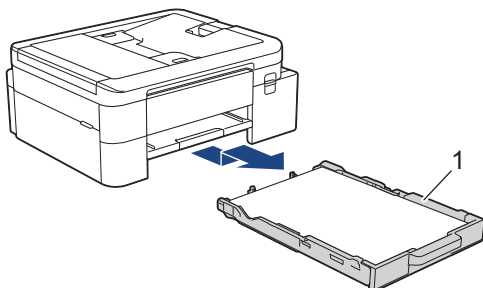


3. Heben Sie die Papierstütze (1) an, und ziehen Sie sie dann schräg in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

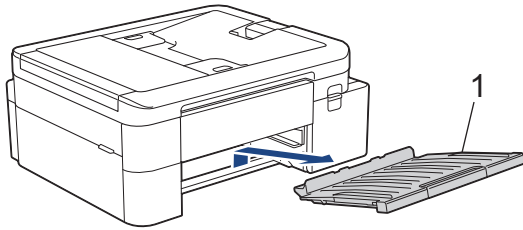


4. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam aus dem Gerät heraus.

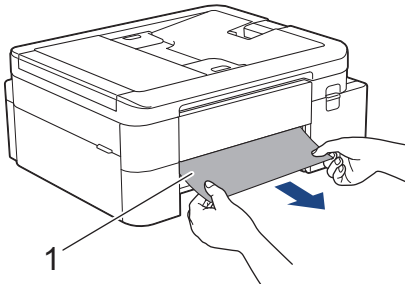

5. Legen Sie die Hände unter die Plastikmulden seitlich am Gerät, um den Gehäusedeckel (1) zu öffnen.

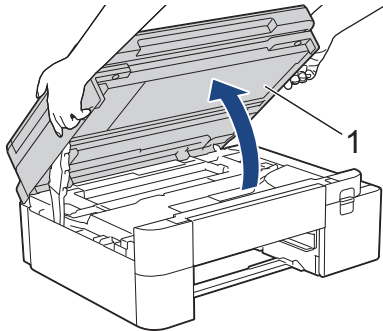



6. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam aus dem Gerät heraus.

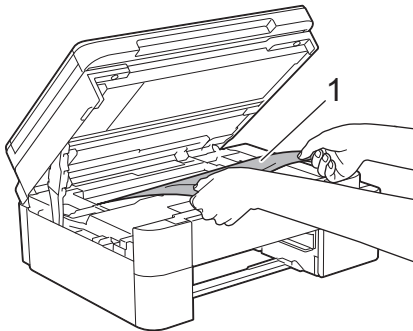


WICHTIG

- Berühren Sie NICHT den Encoderstreifen, ein dünner Plastikstreifen, der über die gesamte Breite des Geräts verläuft (1). Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

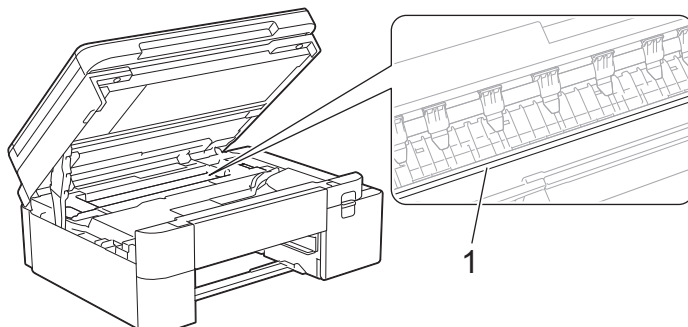


- Wenn sich der Druckkopf in der rechten Ecke befindet (siehe Abbildung (2)), kann er nicht bewegt werden. Gehen Sie wie folgt vor:
 - a. Schließen Sie die Scanner-Abdeckung und schließen Sie das Netzkabel wieder an.
 - b. Öffnen Sie die Scanner-Abdeckung erneut und halten Sie dann **Stop/Exit (Stopp)** oder  gedrückt, bis sich der Druckkopf in die Mitte bewegt hat.
 - c. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und entfernen Sie vorsichtig das gestaute Papier.

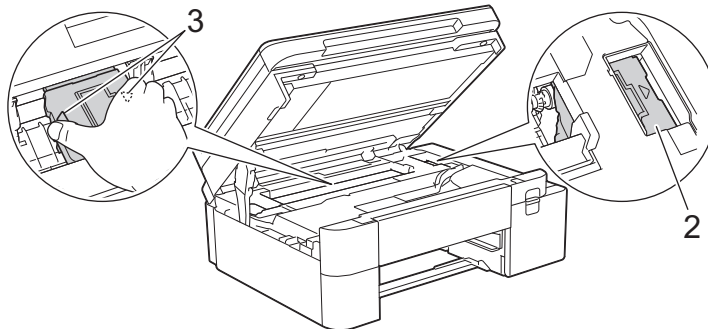


- Falls sich das Papier unter dem Druckkopf gestaut hat, ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und verschieben Sie dann den Druckkopf, um das Papier entfernen zu können. Halten Sie die konkaven Bereiche mit den dreieckigen Markierungen wie in der Abbildung unter (3) gezeigt, um den Druckkopf zu bewegen.
- Falls Tinte auf Haut oder Kleidung gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife oder Waschmittel entfernen.



Wenn im Display die Fehlermeldung [Wiederholter Stau innen/Vorne] oder [Wiederholter Stau] angezeigt wurde, bewegen Sie den Druckkopf und entfernen Sie dann das gesamte Papier in diesem Bereich. Stellen Sie sicher, dass Reste von Papier auch an den schwer zugänglichen Stellen (1) und (2) entfernt wurden.

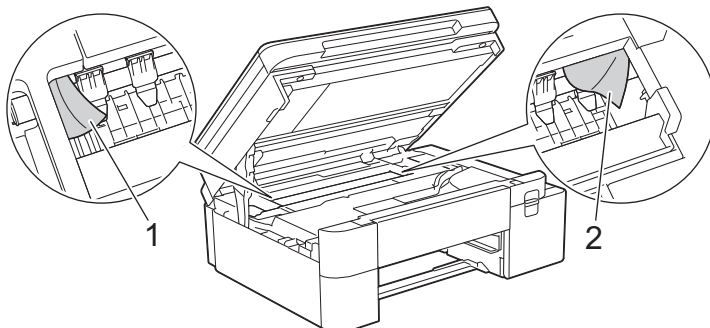


7. Schließen Sie vorsichtig die Scanner-Abdeckung mit beiden Händen.

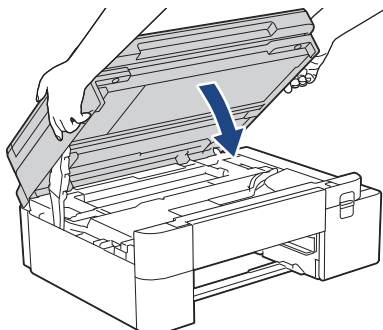




Wenn im Display die Fehlermeldung [Wiederholter Stau innen/Vorne] oder [Wiederholter Stau] angezeigt wurde, gehen Sie wie folgt vor:


- a. Achten Sie darauf, dass Sie im Inneren (1) sorgfältig nach Resten von Papier suchen.

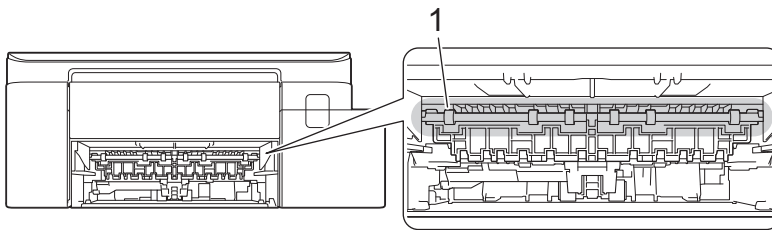


- b. (MFC-J4350DW) Drücken Sie beide Hebel zusammen (1) und öffnen Sie anschließend die Papierstau-Abdeckung an der Rückseite des Gerätes.

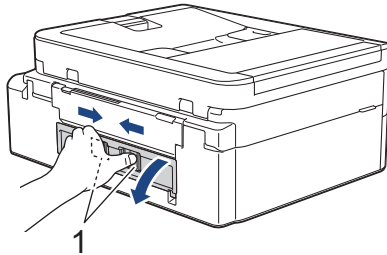


(MFC-J4550DW) Öffnen Sie die Papierstau-Abdeckung (1) an der Rückseite des Geräts.

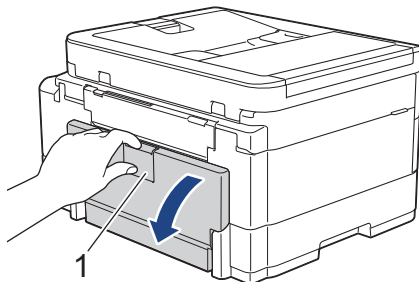


- c. Ziehen Sie das gestaute Papier langsam aus dem Gerät heraus.

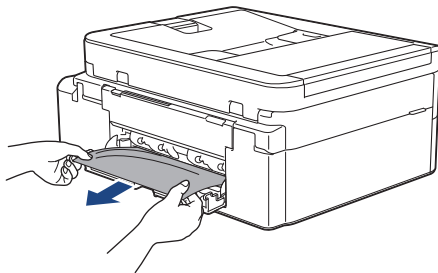


- d. Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist.

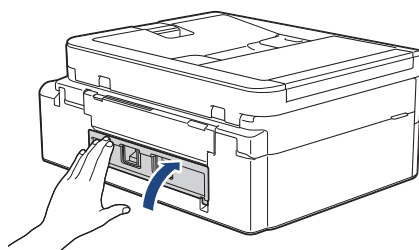


8. Schieben Sie die Papierstütze wieder vollständig in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Papierstütze in die Schienen einsetzen.

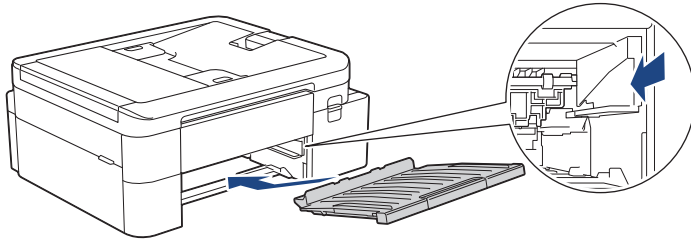

9. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

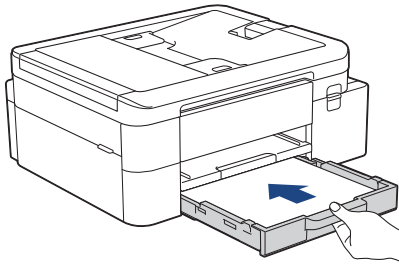

10. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

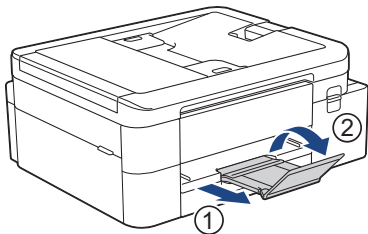


11. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.



Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus


Wird die Fehlermeldung weiterhin im Display angezeigt und kommt es wiederholt zu Papierstaus, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Ziehen Sie den Stecker des Geräts, um es vom Netz zu nehmen und öffnen Sie die Abdeckung der manuellen Zufuhr.
2. Legen Sie ein dickes Blatt Papier im Format A4 oder Letter, beispielsweise Glanzpapier, in die manuelle Zufuhr ein. Schieben Sie das Papier tief in die manuelle Zufuhr.

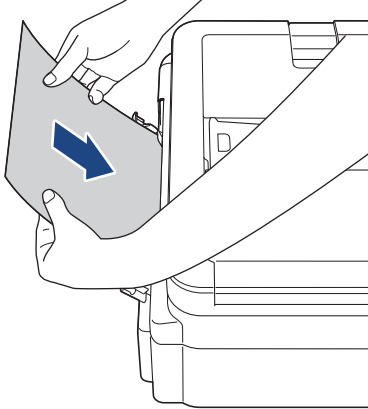

3. Schließen Sie den Netzstecker wieder an.

Das von Ihnen in die manuelle Zufuhr eingelegte Papier wird durch das Gerät eingezogen und wieder ausgegeben. Wird durch das dicke Papier gestaut, wird gestautes Papier nach außen befördert, entfernen Sie dieses.

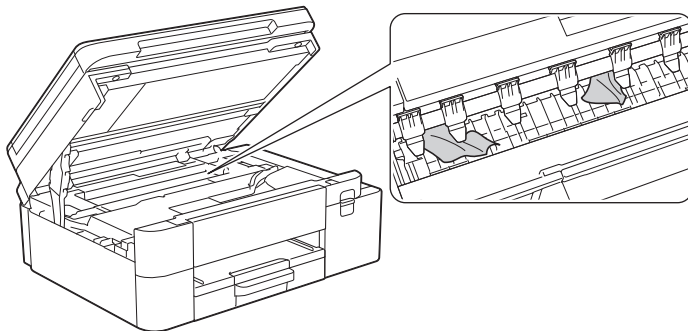

Zugehörige Informationen

- [Drucker- oder Papierstau](#)

Verwandte Themen:

- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)

Papierstau vorne (Stau vorn)


Wenn im Display [Stau vorne] oder [Wiederholter Stau vorne] angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


>> MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Ziehen Sie Papierkassette 1 (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

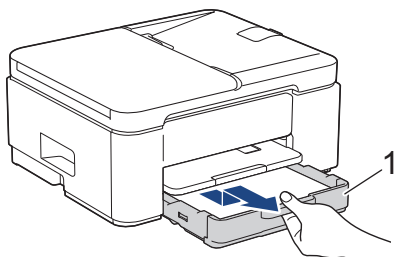


3. Heben Sie die Papierstütze (1) an, und ziehen Sie sie dann schräg in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

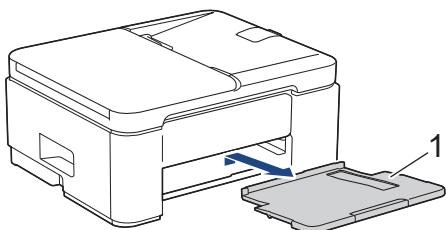


4. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam aus dem Gerät heraus.

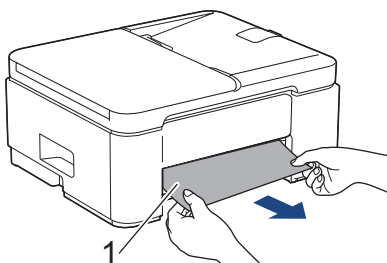

5. Drücken Sie die beiden grünen Hebel zusammen und senken Sie dann die Wartungseinheit (1) ab.

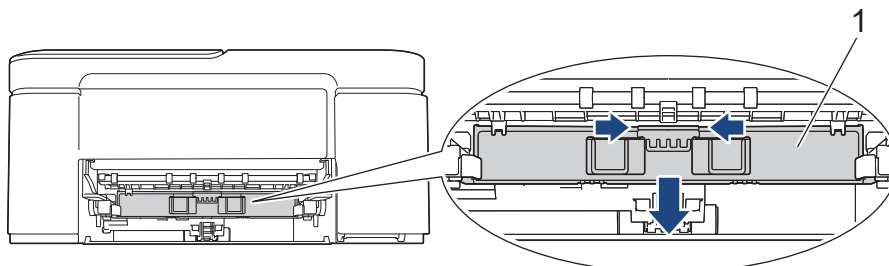


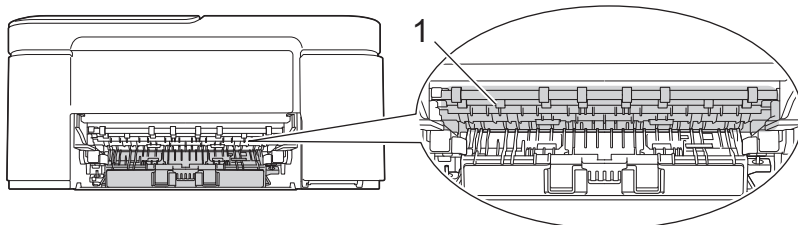
6. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam aus dem Gerät heraus.

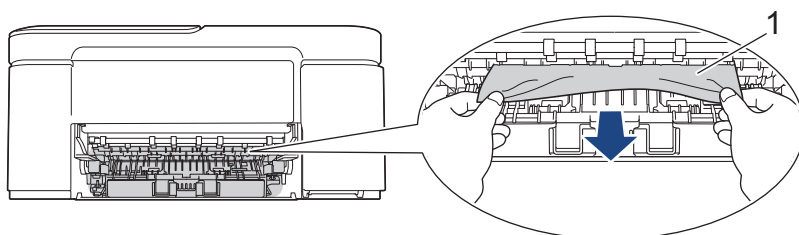


WICHTIG


Seien Sie vorsichtig, da Tinte leicht auf Ihre Hände gelangen kann. Falls Tinte auf Haut oder Kleidung gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife oder Waschmittel entfernen.

-  Wenn im Display die Fehlermeldung [Wiederholter Stau vorne] angezeigt wurde, stellen Sie sicher, dass Sie im Inneren (1) sorgfältig nach gestautem Papier suchen.




7. Heben Sie die Wartungseinheit an.

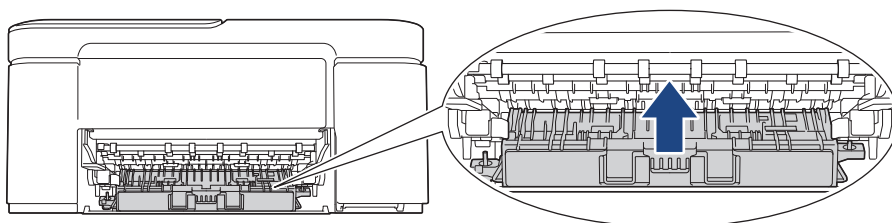


-  Wenn im Display die Fehlermeldung [Wiederholter Stau vorne] angezeigt wurde, gehen Sie wie folgt vor:


- a. Drücken Sie die Papierstau-Abdeckung (1) auf der Rückseite des Geräts nach unten, und öffnen Sie sie dann (2).

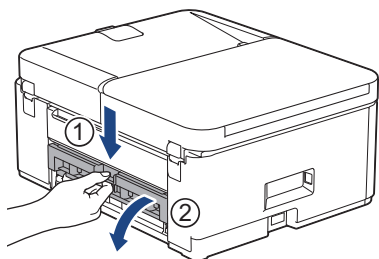


- b. Ziehen Sie das gestaute Papier langsam aus dem Gerät heraus.

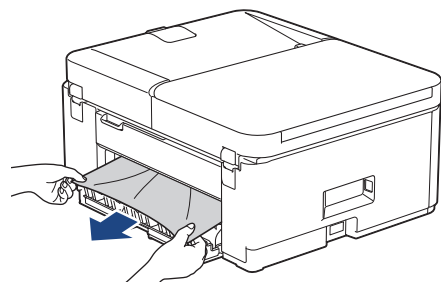


- c. Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist.

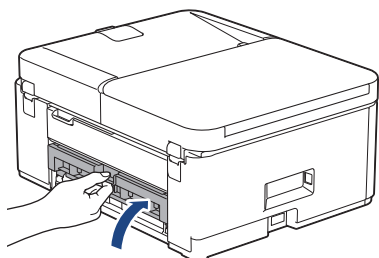


- Schieben Sie die Papierstütze wieder vollständig in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Papierstütze in die Schienen einsetzen.

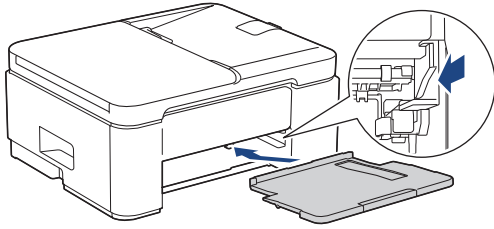

- Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.

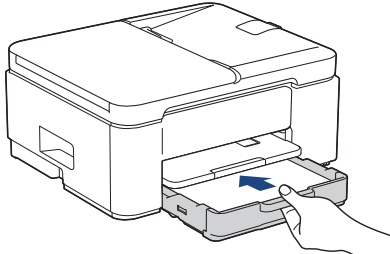

- Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

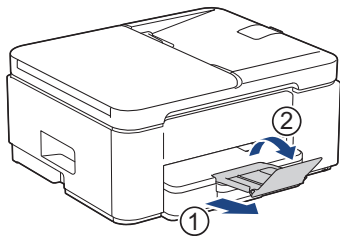

- Schließen Sie das Netzkabel wieder an.

MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.

WICHTIG


(MFC-J4350DW)

Bevor Sie den Netzstecker des Gerätes ziehen, können Sie die im Gerät gespeicherten Faxe zu einem Computer oder einem anderen Faxgerät übertragen, damit keine wichtigen Nachrichten verloren gehen.


- Ziehen Sie Papierkassette 1 (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

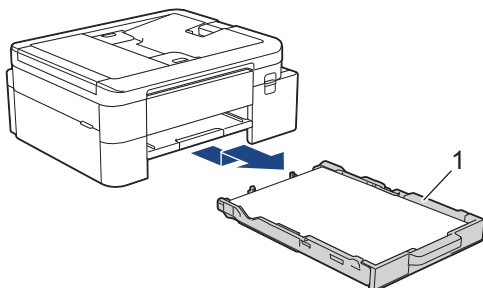

-
3. Heben Sie die Papierstütze (1) an, und ziehen Sie sie dann schräg in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

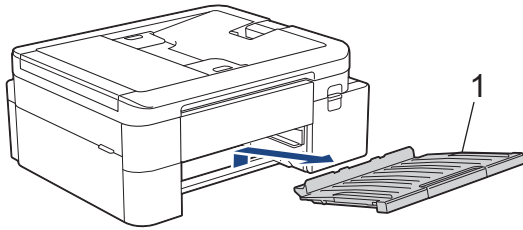


4. Ziehen Sie das gestaute Papier (1) langsam heraus.

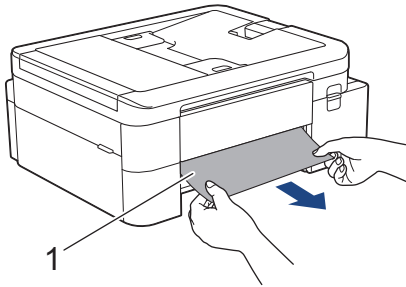




Wenn im Display die Fehlermeldung [Wiederholter Stau vorne] angezeigt wurde, gehen Sie wie folgt vor:


- a. Achten Sie darauf, dass Sie im Inneren (1) sorgfältig nach Resten von Papier suchen.

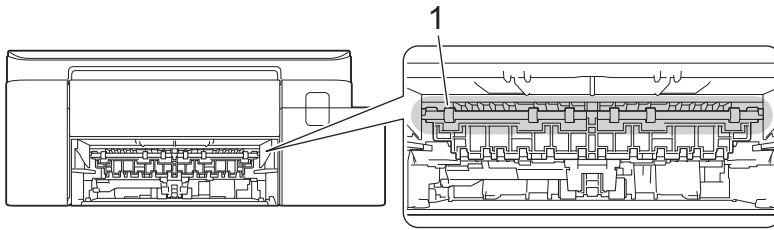


- b. (MFC-J4350DW) Drücken Sie beide Hebel zusammen (1) und öffnen Sie anschließend die Papierstau-Abdeckung an der Rückseite des Geräts.

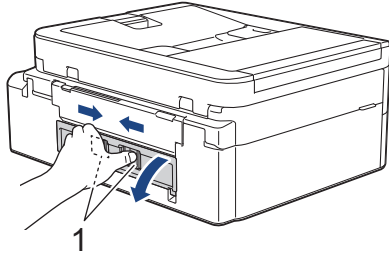


(MFC-J4550DW) Öffnen Sie die Papierstau-Abdeckung (1) an der Rückseite des Geräts.

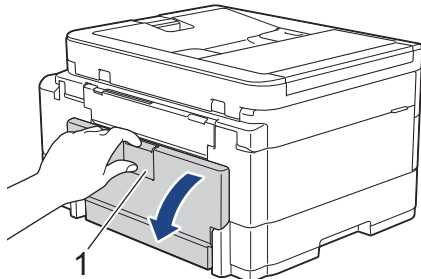


- c. Ziehen Sie das gestaute Papier langsam aus dem Gerät heraus.

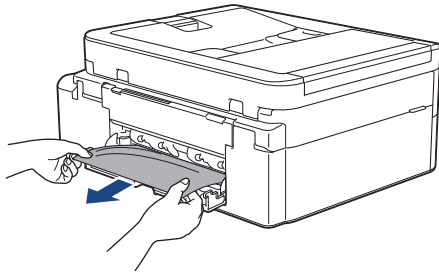


- d. Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist.

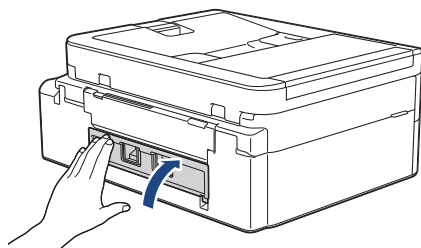


5. Schieben Sie die Papierstütze wieder vollständig in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Papierstütze in die Schienen einsetzen.

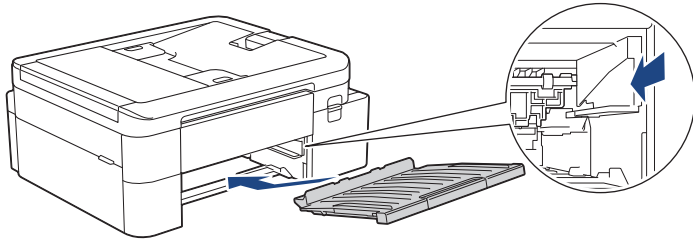

6. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

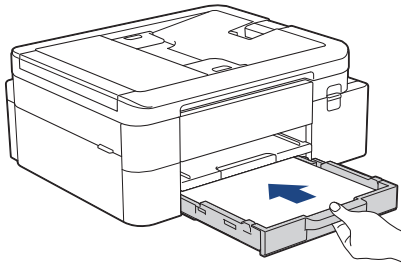

7. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

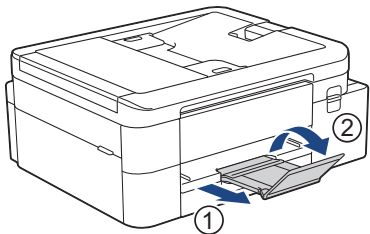


8. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.



Weiteres Vorgehen zur Behebung eines Papierstaus


Wird die Fehlermeldung weiterhin im Display angezeigt und kommt es wiederholt zu Papierstaus, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Ziehen Sie den Stecker des Geräts, um es vom Netz zu nehmen und öffnen Sie die Abdeckung der manuellen Zufuhr.
2. Legen Sie ein dickes Blatt Papier im Format A4 oder Letter, beispielsweise Glanzpapier, in die manuelle Zufuhr ein. Schieben Sie das Papier tief in die manuelle Zufuhr.

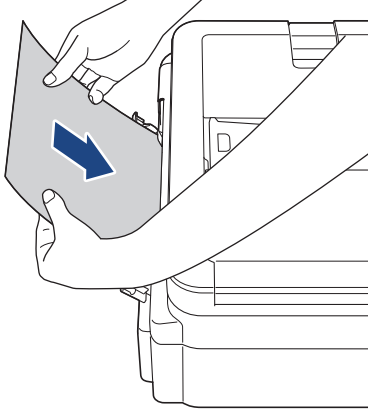

3. Schließen Sie den Netzstecker wieder an.

Das von Ihnen in die manuelle Zufuhr eingelegte Papier wird durch das Gerät eingezogen und wieder ausgegeben. Wird durch das dicke Papier gestautes Papier nach außen befördert, entfernen Sie dieses.

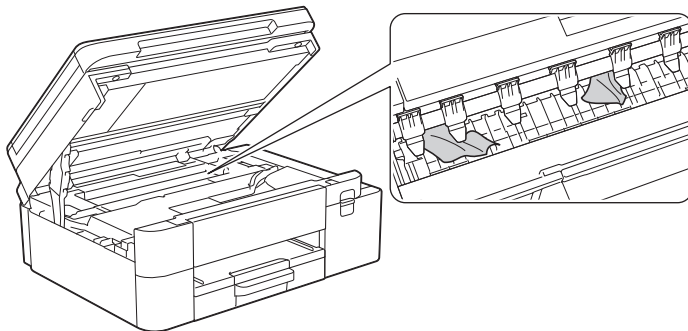

Zugehörige Informationen

- [Drucker- oder Papierstau](#)

Verwandte Themen:

- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)

Papierstau hinten (Stau hinten/Stau Zufuhr2)


Wenn im LCD-Display [Stau hinten] oder [Stau Zufuhr2] angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


>> MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Ziehen Sie Papierkassette 1 (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

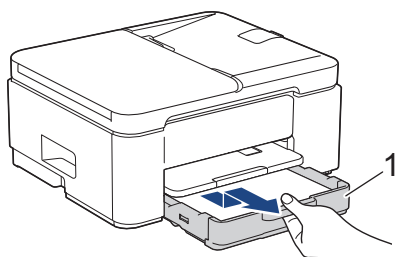


3. Heben Sie die Papierstütze (1) an, und ziehen Sie sie dann schräg in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

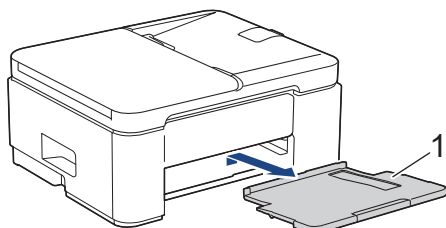


4. Drücken Sie die Papierstau-Abdeckung (1) auf der Rückseite des Geräts nach unten, und öffnen Sie sie dann (2).

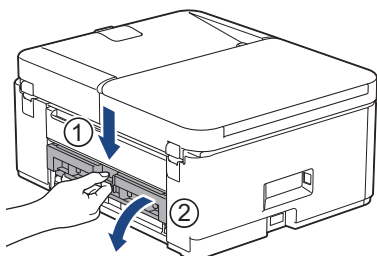


5. Ziehen Sie das gestaute Papier langsam aus dem Gerät heraus.

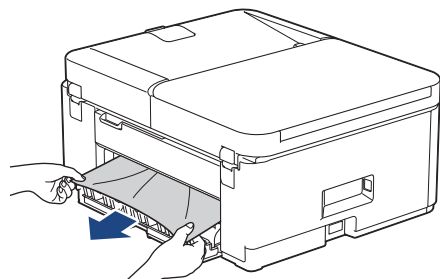


- Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist.

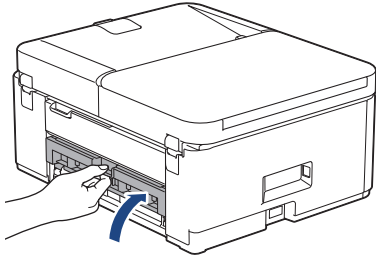


- Schieben Sie die Papierstütze wieder vollständig in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Papierstütze in die Schienen einsetzen.

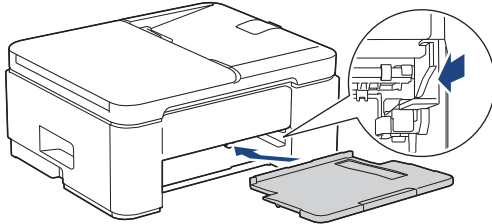

- Schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.

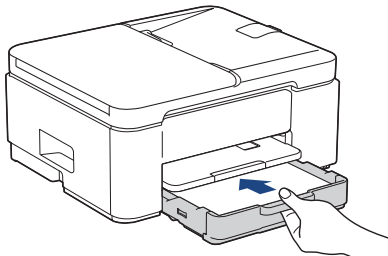

- Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

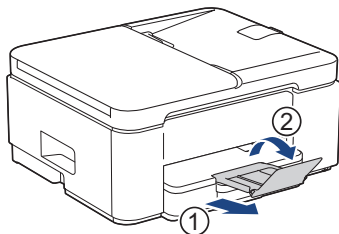

- Schließen Sie das Netzkabel wieder an.

MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.

WICHTIG


(MFC-J4350DW)

Bevor Sie den Netzstecker des Gerätes ziehen, können Sie die im Gerät gespeicherten Faxe zu einem Computer oder einem anderen Faxgerät übertragen, damit keine wichtigen Nachrichten verloren gehen.


2. Ziehen Sie Papierkassette 1 (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

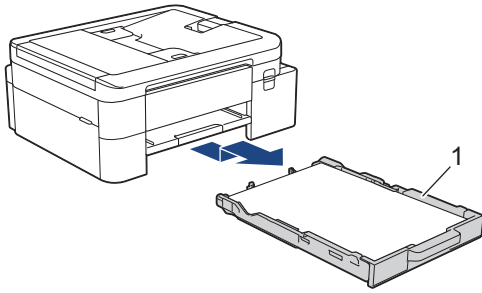

(MFC-J4550DW) Wenn im Display die Fehlermeldung [Stau Zufuhr2] angezeigt wurde, ziehen Sie auch Papierkassette 2 (2) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

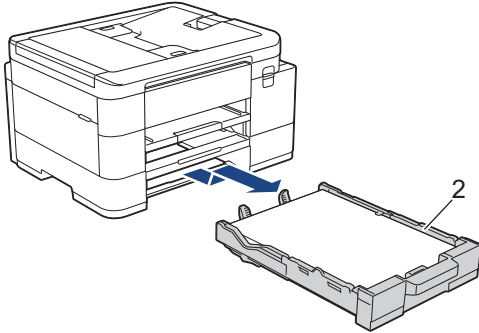


3. Wenn im Display die Fehlermeldung [Stau hinten] angezeigt wurde, heben Sie die Papierstütze (1) an, und ziehen Sie sie dann schräg in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

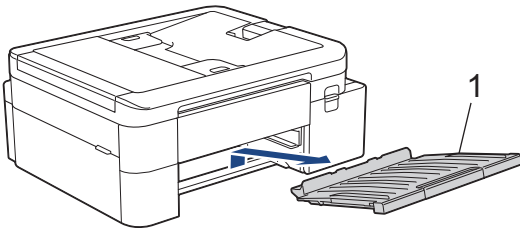


Je nach Papierformat kann es einfacher sein, das gestaute Papier nach vorne aus dem Gerät herauszuziehen als an der Rückseite des Gerätes.


4. (MFC-J4350DW) Drücken Sie beide Hebel zusammen (1) und öffnen Sie anschließend die Papierstau-Abdeckung an der Rückseite des Gerätes.

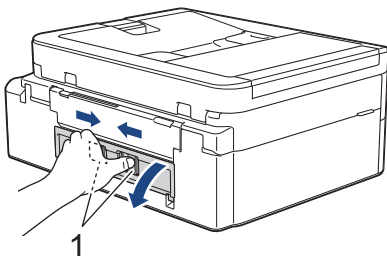


5. (MFC-J4550DW) Öffnen Sie die Papierstau-Abdeckung (1) an der Rückseite des Gerätes.

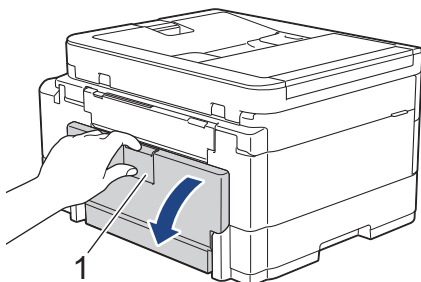


6. Ziehen Sie das gestaute Papier langsam aus dem Gerät heraus.

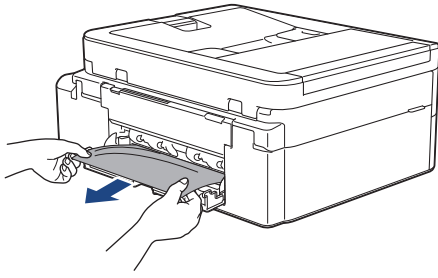


7. Schließen Sie die Papierstau-Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen ist.

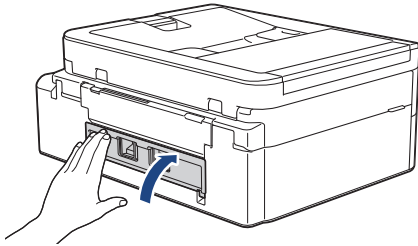


8. Wenn die Display-Fehlermeldung [Stau hinten] angezeigt wird, setzen Sie die Papierstütze wieder fest in das Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass Sie die Papierstütze in die Schienen einsetzen.

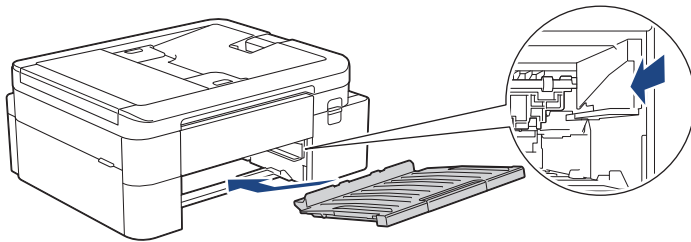


9. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

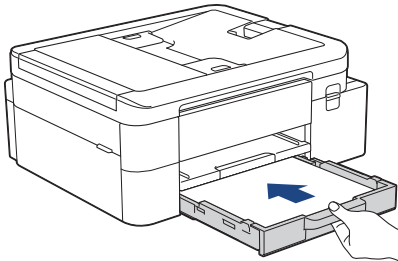

(MFC-J4550DW) Wenn die Display-Fehlermeldung [Stau Zufuhr2] angezeigt wird, schieben Sie auch langsam Kassette 2 vollständig in das Gerät ein.

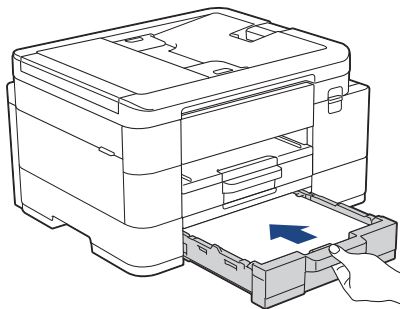

10. Ziehen Sie die Papierablage (1) heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie dann die Papierstütze (2) aus.

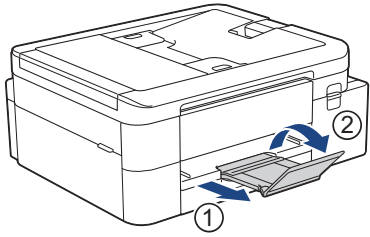

11. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.



Zugehörige Informationen

- [Drucker- oder Papierstau](#)

Verwandte Themen:

- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
-

Probleme bei der Papierhandhabung und beim Drucken

- [Probleme bei der Papierhandhabung](#)
- [Druckprobleme](#)
- [Probleme mit der Druckqualität](#)
- [Ausdruck empfangener Faxe \(Für Modelle mit Fax-Funktion\)](#)

Probleme bei der Papierhandhabung

Konnten Sie den Fehler nicht mithilfe der Informationen in dieser Tabelle beheben, finden Sie weitere Tipps zur Problemlösung unter support.brother.com/faqs.

Probleme	Mögliche Abhilfe
Das Gerät zieht kein Papier ein.	Achten Sie darauf, dass die Papierkassette vollständig eingeschoben wird, bis sie einrastet.
	Stellen Sie sicher, dass die Papierstauabdeckung an der Rückseite des Geräts geschlossen ist.
	Wenn im Display des Geräts eine Papierstaumeldung angezeigt wird und immer noch ein Problem vorliegt >> <i>Zugehörige Informationen: Fehler- und Wartungsmeldungen</i>
	Wenn die Papierkassette leer ist, legen Sie einen neuen Stapel Papier in die Papierkassette ein.
	Wenn sich Papier in der Papierzufuhr befindet, richten Sie dieses gerade aus. Wenn das Papier gewellt ist, glätten Sie es. Manchmal hilft es, den Papierstapel herauszunehmen, ihn umzudrehen und wieder in die Papierkassette einzulegen.
	Legen Sie weniger Papier in die Kassette ein und versuchen Sie es dann erneut.
	Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen. >> <i>Zugehörige Informationen: Reinigen der Papiereinzugsrollen für Papierkassette 1 oder Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen für Papierkassette 2</i>
	Stellen Sie sicher, dass das Papier die Anforderungen für das Gerät erfüllt. >> <i>Zugehörige Informationen: Papierkapazität der Papierkassette</i>
Fotopapier wird nicht richtig eingezogen.	Bei Verwendung von Photo-Papier legen Sie ein zusätzliches Blatt des gleichen Fotopapiers in die Papierkassette.
Es werden mehrere Blätter auf einmal eingezogen.	<ul style="list-style-type: none"> • Achten Sie darauf, dass das Papier richtig in die Papierkassette eingelegt ist. • Nehmen Sie das Papier aus der Kassette, fächern Sie den Papierstapel gut auf und legen Sie ihn dann wieder in die Kassette ein. • Achten Sie darauf, dass Sie das Papier nicht zu weit hineinschieben. >> <i>Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier</i>
	Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung richtig geschlossen ist. >> <i>Zugehörige Informationen: Drucker- oder Papierstau</i>
	Stellen Sie sicher, dass das Bodenkissen in der Papierkassette nicht verschmutzt ist. >> <i>Zugehörige Informationen: Reinigen des Basispolsters</i>
Es ist ein Papierstau aufgetreten.	>> <i>Zugehörige Informationen: Drucker- oder Papierstau</i> Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen entsprechend der Papiergröße eingestellt sind.
	Verwenden Sie die Einstellungen zum Vermeiden von Papierstaus. Für das Kopieren: >> <i>Zugehörige Informationen: Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse</i> Für das Drucken: >> <i>Zugehörige Informationen: Vermeiden von verschmierten Ausdrucken und Papierstaus (Windows)</i>
Papierstau bei beidseitigem Drucken.	Wenn Papierstaus beim beidseitigen Drucken häufig auftreten, befindet sich möglicherweise Tinte auf den Papierzufuhrrollen. Reinigen Sie die Papierzufuhrrollen. >> <i>Zugehörige Informationen: Reinigen der Papierzufuhrrollen</i>



Zugehörige Informationen






- Probleme bei der Papierhandhabung und beim Drucken



Verwandte Themen:

- Fehler- und Wartungsmeldungen
- Reinigen der Papiereinzugsrollen für Papierkassette 1
- Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen für Papierkassette 2
- Papierkapazität der Papierkassette
- Einlegen von Papier
- Drucker- oder Papierstau
- Reinigen des Basispolsters
- Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse
- Vermeiden von verschmierten Ausdrucken und Papierstaus (Windows)
- Reinigen der Papierzufuhrrollen

Druckprobleme

Konnten Sie den Fehler nicht mithilfe der Informationen in dieser Tabelle beheben, finden Sie weitere Tipps zur Problemlösung unter support.brother.com/faqs.

Probleme	Mögliche Abhilfe
Kein Ausdruck	(Windows) Vergewissern Sie sich, dass der richtige Druckertreiber installiert und ausgewählt ist.
	Überprüfen Sie, ob im Display des Geräts eine Fehlermeldung angezeigt wird. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Fehler- und Wartungsmeldungen</i>
	Überprüfen Sie, ob das Gerät online ist: <ul style="list-style-type: none"> Windows <ol style="list-style-type: none"> Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um Ausführen zu starten. Geben Sie "control printers" im Feld Öffnen: ein und klicken Sie auf OK. <div data-bbox="630 824 1433 1236" data-label="Image"> </div> <p>Das Fenster Geräte und Drucker wird angezeigt.</p>
	<p> Wenn das Geräte und Drucker Fenster nicht erscheint, klicken Sie Geräte > Weitere Geräte- und Druckereinstellungen .</p> <ol style="list-style-type: none"> Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Modells und klicken Sie dann auf Druckaufträge anzeigen. Wenn die Druckertreiberoptionen angezeigt werden, wählen Sie Ihren Druckertreiber aus. Klicken Sie in der Menüleiste auf Drucker und stellen Sie sicher, dass Drucker offline verwenden nicht ausgewählt ist. <ul style="list-style-type: none"> Mac Klicken Sie auf das Menü Systemeinstellungen oder Systemeinstellungen und wählen Sie dann die Option Drucker & Scanner. Wenn das Gerät offline ist, löschen Sie es und fügen Sie es dann hinzu.
Eine oder mehrere Tintenpatronen haben das Ende der Nutzungsdauer erreicht. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Ersetzen der Tintenpatronen</i>	
Wenn alte, nicht gedruckte Daten im Druckertreiber-Spooler verbleiben, können keine neuen Druckjobs gedruckt werden. Öffnen Sie das Druckersymbol und löschen Sie alle Daten wie folgt: <ul style="list-style-type: none"> Windows <ol style="list-style-type: none"> Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um Ausführen zu starten. 	

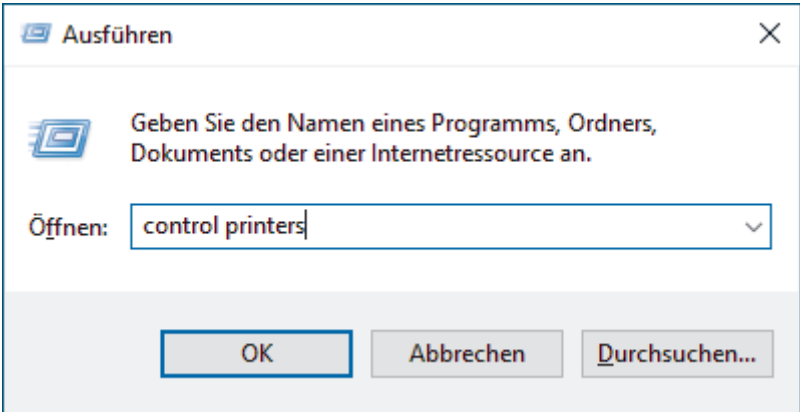Probleme	Mögliche Abhilfe
	<p>2. Geben Sie "control printers" im Feld Öffnen: ein und klicken Sie auf OK.</p>  <p>Das Fenster Geräte und Drucker wird angezeigt.</p> <hr/> <p> Wenn das Geräte und Drucker Fenster nicht erscheint, klicken Sie Geräte > Weitere Geräte- und Druckereinstellungen .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mac Klicken Sie auf Systemeinstellungen oder Systemeinstellungen > Drucker & Scanner.
Die Kopf- und Fußzeilen werden zwar angezeigt, wenn das Dokument auf dem Bildschirm angezeigt wird, aber sie werden nicht mit dem Dokument ausgedruckt.	Es gibt einen nicht bedruckbaren Bereich oben und unten auf der Seite. Passen Sie zur Kompensation die oberen und unteren Ränder des Dokumentes an. >> Zugehörige Informationen: Nicht bedruckbarer Bereich
Der Druckvorgang Seitenlayout ist nicht möglich.	(Windows) Stellen Sie im Anwendungsprogramm und im Druckertreiber des Geräts das gleiche Papierformat ein.
Das Gerät druckt zu langsam.	<p>(Windows) Ändern Sie die Druckertreiber-Einstellung. Beim Drucken mit höchster Auflösung erhöht sich die zur Datenverarbeitung, zur Datenübertragung und zum Drucken benötigte Zeit. Probieren Sie andere Qualitätseinstellungen im Druckertreiber wie folgt aus:</p> <p>Deaktivieren Sie im Druckertreiber das Kontrollkästchen Farboptimierung auf der Registerkarte Erweitert.</p> <p>Schalten Sie das randlose Drucken aus. Der randlose Ausdruck erfolgt langsamer als das normale Drucken. >> Zugehörige Informationen: Druckertreiber-Einstellungen (Windows)</p> <p>Deaktivieren Sie den Leisemodus. Die Druckgeschwindigkeit ist im Leisemodus langsamer. >> Zugehörige Informationen: Verringern des Druckgeräuschs</p> <p>Stellen Sie sicher, dass die Medientyp-Einstellung in den Druckertreibern und Ihrer Anwendung oder die Papiertypeneinstellung des Geräts mit dem verwendeten Papiertyp übereinstimmt. >> Zugehörige Informationen: Ändern des Papierformats und Druckmediums >> Zugehörige Informationen: Druckertreiber-Einstellungen (Windows)</p>
Das ein- oder beidseitige Drucken ist nicht möglich.	(Windows) Ändern Sie die Option für den beidseitigen Druck im Druckertreiber. <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie eine temporäre Änderung vornehmen möchten, wählen Sie über die Anwendung Keiner oder Duplex im Druckertreiber. >> Zugehörige Informationen: Drucken eines Dokumentes (Windows) • Wenn Sie eine dauerhafte Änderung vornehmen möchten, ändern Sie die Druckertreiber-Standardeinstellungen.

Probleme	Mögliche Abhilfe
	➤➤ Zugehörige Informationen: Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows)



Zugehörige Informationen




- Probleme bei der Papierhandhabung und beim Drucken




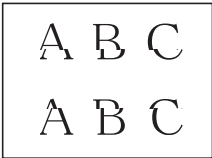
Verwandte Themen:

- Fehler- und Wartungsmeldungen
 - Ersetzen der Tintenpatronen
 - Nicht bedruckbarer Bereich
 - Druckertreiber-Einstellungen (Windows)
 - Verringern des Druckgeräuschs
 - Ändern des Papierformats und Druckmediums
 - Drucken eines Dokumentes (Windows)
 - Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows)
-

Probleme mit der Druckqualität

Konnten Sie den Fehler nicht mithilfe der Informationen in dieser Tabelle beheben, finden Sie weitere Tipps zur Problemlösung unter support.brother.com/faqs.

Probleme	Mögliche Abhilfe
Schlechte Druckqualität	Prüfen Sie die Druckqualität. >> <i>Zugehörige Informationen: Prüfen der Druckqualität</i>
	Stellen Sie sicher, dass die Medientyp-Einstellung in den Druckertreibern und Ihrer Anwendung oder die Papiertypeneinstellung des Geräts mit dem verwendeten Papiertyp übereinstimmt. >> <i>Zugehörige Informationen: Ändern des Papierformats und Druckmediums</i> >> <i>Zugehörige Informationen: Druckertreiber-Einstellungen (Windows)</i>
	Stellen Sie sicher, dass die Tintenpatronen neu sind. Die folgenden Bedingungen können die Ursache für die Klumpenbildung der Tinte sein: <ul style="list-style-type: none"> • Das auf der Verpackung der Tintenpatrone aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum ist überschritten. • Möglicherweise wurde die Tintenpatrone vor der Verwendung nicht ordnungsgemäß gelagert.
	Stellen Sie sicher, dass Sie eines der empfohlenen Druckmedien verwenden. >> <i>Zugehörige Informationen: Zulässige Druckmedien</i>
	Die empfohlene Umgebung für Ihr Gerät liegt zwischen 20 °C bis 33 °C.
Weiße Linien in Texten oder Grafiken. 	Reinigen Sie den Druckkopf. >> <i>Zugehörige Informationen: Reinigen des Druckkopfes am Brother-Gerät</i> >> <i>Zugehörige Informationen: Reinigen des Druckkopfes mit Web Based Management</i> >> <i>Zugehörige Informationen: Reinigen des Druckkopfes über den Computer (Windows)</i>
	Prüfen und korrigieren Sie den Papiereinzug. >> <i>Zugehörige Informationen: Korrigieren des Papiereinzugs zur Behebung vertikaler Linien</i>
	Verwenden Sie ein empfohlenes Druckmedium. >> <i>Zugehörige Informationen: Zulässige Druckmedien</i>
	Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen bestmöglich zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, sollte der Netzstecker des Gerätes nicht häufig gezogen werden und/oder das Netzkabel des Gerätes nicht über längere Zeit getrennt sein. Wir empfehlen  zum Ausschalten des Gerätes zu verwenden. Mit  bleibt das Gerät mit einer geringen Menge Strom versorgt, sodass der Druckkopf zwar regelmäßig, jedoch seltener gereinigt werden muss.
Dunkle Linien treten in regelmäßigen Abständen auf.	Prüfen und korrigieren Sie den Papiereinzug. >> <i>Zugehörige Informationen: Korrigieren des Papiereinzugs zur Behebung vertikaler Linien</i>

Probleme	Mögliche Abhilfe
	
Das Gerät gibt leere Seiten aus.	<p>Prüfen Sie die Druckqualität. >> Zugehörige Informationen: Prüfen der Druckqualität</p> <p>Um die Lebensdauer des Druckkopfes zu verlängern, die Tintenpatronen bestmöglich zu nutzen und die Druckqualität zu erhalten, sollte der Netzstecker des Gerätes nicht häufig gezogen werden und/oder das Netzkabel des Gerätes nicht über längere Zeit getrennt sein. Wir empfehlen  zum Ausschalten des Gerätes zu verwenden. Mit  bleibt das Gerät mit einer geringen Menge Strom versorgt, sodass der Druckkopf zwar regelmäßig, jedoch seltener gereinigt werden muss.</p>
Zeichen und Linien sind verschwommen. 	<p>Prüfen Sie die vertikale Ausrichtung. >> Zugehörige Informationen: Überprüfen der Druckausrichtung des Brother-Geräts</p> <p>Ändern Sie die Druckoptionen. >> Zugehörige Informationen: Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse</p>
Texte bzw. Bilder werden schief gedruckt.	<p>Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig in die Papierkassette eingelegt ist und dass die Papierführungen richtig eingestellt sind. >> Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierstau-Abdeckung richtig geschlossen ist.</p>
In der Mitte am oberen Rand der Seiten befinden Verschmierungen oder Flecken.	<p>Vergewissern Sie sich, dass Sie kein zu dickes oder gewelltes Papier verwenden. >> Zugehörige Informationen: Zulässige Druckmedien</p>
Verschmutzte Ausdrucke oder Tinte verläuft.	<p>Vergewissern Sie sich, dass Sie ein empfohlenes Druckmedium verwenden. Lassen Sie die Tinte vollständig trocknen, bevor Sie die Ausdrucke berühren. >> Zugehörige Informationen: Zulässige Druckmedien</p> <p>Achten Sie darauf, dass das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten in die Papierkassette eingelegt ist.</p> <p>Wenn Sie Fotopapier verwenden, vergewissern Sie sich, dass das Fotopapier mit der glänzenden Seite nach unten in die Papierkassette eingelegt und das richtige Druckmedium eingestellt ist. Wenn Sie ein Foto von Ihrem Computer aus drucken, legen Sie das Druckmedium im Druckertreiber oder in der Anwendung fest, die Sie für das Drucken verwenden.</p>
Tinte verschmiert oder ist feucht bei glänzendem Fotopapier.	<p>Prüfen Sie die Vorder- und Rückseite des Papiers. Legen Sie das Papier mit der glänzenden Seite (Druckseite) nach unten ein. >> Zugehörige Informationen: Ändern des Papierformats und Druckmediums</p> <p>Wenn Sie glänzendes Fotopapier verwenden, achten Sie darauf, dass das richtige Druckmedium eingestellt ist.</p>
Flecken auf der Rückseite oder am unteren Rand der Seiten.	<p>Vergewissern Sie sich, dass die Druckwalze nicht mit Tinte verschmutzt ist. >> Zugehörige Informationen: Reinigen der Druckwalze des Geräts</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Papierstütze ausgeklappt ist. >> Zugehörige Informationen: Einlegen von Papier</p> <p>Achten Sie darauf, dass die Papierzufuhrrollen nicht mit Tinte verschmutzt sind. >> Zugehörige Informationen: Reinigen der Papierzufuhrrollen</p>

Probleme	Mögliche Abhilfe
Die Ausdrücke sind zerknittert.	Windows: Wählen Sie im Druckertreiber die Registerkarte Erweitert aus, klicken Sie auf Andere Druckoptionen und klicken Sie dann auf Erweiterte Farbeinstellungen . Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Druck in beide Richtungen .
Schmier- und Schmutzflecken auf der Rückseite der Seite, wenn die Funktion für automatisches beidseitiges Drucken verwendet wird.	Windows: Ändern Sie die Option zum Reduzieren von Schmierflecken in den Eigenschaften oder Einstellungen Ihres Druckertreibers. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Vermeiden von verschmierten Ausdrucken und Papierstaus (Windows)</i>



Zugehörige Informationen

- Probleme bei der Papierhandhabung und beim Drucken

Verwandte Themen:

- Prüfen der Druckqualität
- Ändern des Papierformats und Druckmediums
- Druckertreiber-Einstellungen (Windows)
- Zulässige Druckmedien
- Reinigen des Druckkopfes am Brother-Gerät
- Reinigen des Druckkopfes mit Web Based Management
- Reinigen des Druckkopfes über den Computer (Windows)
- Korrigieren des Papiereinzugs zur Behebung vertikaler Linien
- Überprüfen der Druckausrichtung des Brother-Geräts
- Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse
- Einlegen von Papier
- Reinigen der Druckwalze des Geräts
- Reinigen der Papierzufuhrrollen
- Vermeiden von verschmierten Ausdrucken und Papierstaus (Windows)

Ausdruck empfangener Faxe (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Konnten Sie den Fehler nicht mithilfe der Informationen in dieser Tabelle beheben, finden Sie weitere Tipps zur Problemlösung unter support.brother.com/faqs.

Probleme	Mögliche Abhilfe
<ul style="list-style-type: none">• Verkürzter Druck• Horizontale Streifen• Oberste und unterste Sätze abgeschnitten• Fehlende Zeilen	Wird gewöhnlich durch eine schlechte Telefonverbindung verursacht. Fertigen Sie eine Testkopie an; wenn die Kopie gut aussieht, trat das Problem wahrscheinlich aufgrund einer schlechten Telefonverbindung bzw. durch Leitungsstörungen auf. Lassen Sie sich das Fax noch einmal zusenden.
Schwarze Linien auf den empfangenen Faxen.	Vielleicht ist der Scanner des sendenden Gerätes verschmutzt. Bitten Sie den Sender, eine Kopie zu erstellen, um zu prüfen, ob der Fehler beim sendenden Gerät liegt. Lassen Sie sich ein Fax von einem anderen Gerät aus zusenden.
Der linke oder rechte Rand des Faxes ist abgeschnitten oder eine Seite wird auf zwei Blätter gedruckt.	Wenn empfangene Faxe geteilt und auf zwei Seiten gedruckt werden, oder Sie eine zusätzliche leere Seite erhalten, ist möglicherweise das Papierformat für das verwendete Papier falsch eingestellt. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Ändern des Papierformats und Druckmediums</i>
	Aktivieren Sie die automatische Verkleinerung. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Verkleinern des Seitenformats eines zu großen eingehenden Fax</i>
Empfangene Farbfaxe werden nur in Schwarzweiß ausgedruckt.	Tauschen Sie die Farb-Tintenpatronen aus, die das Ende der Nutzungsdauer erreicht haben, und bitten Sie die andere Person, das Farbfax erneut zu senden. ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Ersetzen der Tintenpatronen</i>



Zugehörige Informationen

- [Probleme bei der Papierhandhabung und beim Drucken](#)

Verwandte Themen:

- [Ändern des Papierformats und Druckmediums](#)
- [Verkleinern des Seitenformats eines zu großen eingehenden Fax](#)
- [Ersetzen der Tintenpatronen](#)

Telefon- und Faxprobleme


Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- >> [Telefonleitung oder Anschlüsse](#)
- >> [Ankommende Anrufe](#)
- >> [Faxempfang](#)
- >> [Fax senden](#)

Telefonleitung oder Anschlüsse

Probleme	Mögliche Abhilfe
Wählen nicht möglich. (Kein Wählton)	<p>Überprüfen Sie alle Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass das Telefonkabel in die Telefonwandbuchse und in die Buchse LINE des Geräts eingesteckt ist. Wenn Sie DSL oder VoIP-Dienste nutzen, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um Verbindungsanweisungen zu erhalten.</p> <p>Wenn Sie ein VoIP-System verwenden, sollten Sie die VoIP-Einstellung in <i>Sicher (für VoIP)</i> ändern. Dabei wird die Modemgeschwindigkeit gesenkt und der Error Correction Mode (ECM) deaktiviert.</p> <p>>> <i>Zugehörige Informationen: Telefonleitungsinterferenz/VoIP</i></p> <p>(Nur in bestimmten Ländern verfügbar) Ändern Sie die Ton-/Pulswahl-Einstellung. >> <i>Zugehörige Informationen: Festlegen des Ton- oder Impuls-Wählmodus</i></p> <p>Wenn kein Wählton zu hören ist, schließen Sie ein funktionierendes Telefon und eine Telefonleitung an die Buchse an. Heben Sie dann den Hörer des externen Telefons ab und hören Sie, ob ein Wählton zu hören ist. Wenn noch immer kein Wählton zu hören ist, wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter, um die Leitung und/oder die Wand-Buchse überprüfen zu lassen.</p>
Das Gerät nimmt keine Anrufe an.	<p>Vergewissern Sie sich, dass der richtige Empfangsmodus für Ihre Verwendungsweise des Geräts eingestellt ist.</p> <p>>> <i>Zugehörige Informationen: Den richtigen Empfangsmodus wählen</i></p> <p>Prüfen Sie, ob ein Wählton zu hören ist. Sofern möglich, rufen Sie das Gerät an, um zu prüfen, ob der Anruf angenommen wird. Wenn immer noch keine Reaktion erfolgt, überprüfen Sie, ob das Telefonkabel in die Telefonwandbuchse und in die Buchse LINE des Geräts eingesteckt ist. Wenn Sie Ihr Gerät anrufen und kein Klingeln zu hören ist, bitten Sie die Telefongesellschaft, die Leitung zu prüfen.</p>

Ankommende Anrufe

Probleme	Mögliche Abhilfe
Bei Telefonanrufen wird zum Faxempfang umgeschaltet.	<p>Wenn die Fax-Erkennung eingeschaltet ist, achtet das Gerät verstärkt auf Faxsignale. Es kann vorkommen, dass es Stimmen oder Musik als Ruf ton eines Faxgerätes interpretiert. Deaktivieren Sie das Gerät, indem Sie Stop/Exit (Stopp) oder  drücken. Vermeiden Sie dieses Problem, indem Sie die Fax-Erkennung ausschalten.</p> <p>>> <i>Zugehörige Informationen: Einstellen der Faxerkennung</i></p>
Faxanruf manuell vom Telefon zum Gerät weiterleiten.	<p>Wenn Sie den Anruf auf einem Nebenanschluss oder einem externen Telefon angenommen haben, drücken Sie den Fernaktivierungs-Code (die werkseitige Einstellung ist *51). Wenn Sie den Anruf auf einem externen Telefon angenommen haben, drücken Sie die Starttaste, um das Fax zu empfangen.</p> <p>Wenn das Gerät antwortet, legen Sie auf.</p>
Andere Geräte und Dienste an derselben Leitung.	<p>Wenn an der Leitung, an der das Gerät angeschlossen ist, auch andere Funktionen, wie Anklopfen/Anrufer-Kennung oder Alarmsysteme ausgeführt</p>

Probleme	Mögliche Abhilfe
	<p>werden, kann dies eventuell Probleme beim Senden und Empfangen von Faxen verursachen.</p> <p>Zum Beispiel: Wenn ein Fax empfangen oder gesendet wird, während an derselben Telefonleitung ein anderer Dienst aktiv ist, kann durch dessen Signale die Faxübertragung vorübergehend unter- oder abgebrochen werden. Das Brother ECM-Verfahren (Error Correction Mode, Fehlerkorrekturmodus) behebt dieses Problem in den meisten Fällen. Es tritt bei allen Telekommunikationsgeräten auf, die Informationen über eine Leitung senden und empfangen, über die auch andere Dienste ausgeführt werden. Wenn Sie geringfügige Unterbrechungen ganz vermeiden möchten, sollten Sie das Gerät an eine separate Leitung ohne solche Dienste anschließen.</p>

Faxempfang

Probleme	Mögliche Abhilfe
Das Gerät empfängt keine Faxe.	<p>Überprüfen Sie alle Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass das Telefonkabel in die Telefonwandbuchse und in die Buchse LINE des Geräts eingesteckt ist. Wenn Sie DSL oder VoIP-Dienste nutzen, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um Verbindungsanweisungen zu erhalten. Wenn Sie ein VoIP-System verwenden, sollten Sie die VoIP-Einstellung in <i>Sicher (für VoIP)</i> ändern. Dabei wird die Modemgeschwindigkeit gesenkt und der Error Correction Mode (ECM) deaktiviert.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Telefonleitungsinterferenz/VoIP</i></p> <p>Vergewissern Sie sich, dass am Gerät der richtige Empfangsmodus eingestellt ist. Die richtige Einstellung wird durch die externen Geräte und gebuchten Telefondienste, die an derselben Leitung wie das Brother-Gerät eingerichtet sind, festgelegt.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Den richtigen Empfangsmodus wählen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie eine eigene Faxleitung haben und das Brother-Gerät automatisch alle eingehenden Faxe beantworten soll, sollten Sie den Nur-Fax-Modus wählen. • Wenn das Brother-Gerät gemeinsam mit einem externen Anrufbeantworter an derselben Leitung verwendet wird, sollten Sie den Modus für einen externen Anrufbeantworter verwenden. Im Modus für einen externen Anrufbeantworter empfängt das Brother-Gerät automatisch eingehende Faxe und bei einem Telefonanruf kann der Anrufer eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. • Wenn das Brother-Gerät gemeinsam mit anderen Telefonen an derselben Leitung verwendet wird und Sie möchten, dass es automatisch alle empfangenen Faxe annimmt, sollten Sie den Fax/Tel-Modus wählen. Im Fax/Tel-Modus nimmt das Brother-Gerät automatisch empfangene Faxe an und gibt ein schnelles Doppelklingeln aus, damit Sie Telefonanrufe annehmen können. • Wenn das Brother-Gerät empfangene Faxe nicht automatisch annehmen soll, sollten Sie den manuellen Modus wählen. Im manuellen Modus müssen Sie jeden Anruf annehmen und das Gerät für den Faxempfang aktivieren. <p>Möglicherweise nimmt ein anderes Gerät oder ein anderer Dienst den Anruf vor Ihrem Brother-Gerät an. Um dies zu testen, setzen Sie die Klingelanzahl herab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn der Empfangsmodus auf „Nur Fax“ oder „Fax/Tel“ eingestellt ist, reduzieren Sie die niedrigste Klingelanzahl größer als 0. <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einstellen der Anzahl der Klingeltöne, bevor das Gerät antwortet (Ruftonverzögerung)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn der Empfangsmodus auf externen Anrufbeantworter eingestellt ist, reduzieren Sie die Klingelanzahl, die am Anrufbeantworter programmiert ist, auf zwei Klingelzeichen. • Wenn der Empfangsmodus auf Manuell gesetzt ist, ändern Sie die Einstellung Ruftonverzögerung NICHT. <p>Bitte Sie jemanden, Ihnen ein Testfax zu senden:</p>

Probleme	Mögliche Abhilfe
	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie das Testfax erfolgreich empfangen, funktioniert Ihr Gerät ordnungsgemäß. Denken Sie daran, die Rufverzögerung oder die Anrufbeantwortereinstellung auf die ursprüngliche Einstellung zurückzusetzen. Wenn es nach dem Zurücksetzen der Rufverzögerung zu Empfangsproblemen kommt, beantwortet eine Person, ein Gerät oder ein Abonnementdienst den Faxanruf, bevor das Gerät antworten kann. • Wenn Sie kein Fax empfangen konnten, stört möglicherweise ein anderes Gerät oder ein Abonnementdienst den Faxempfang oder es könnte ein Problem mit der Faxleitung vorliegen.
	<p>Wenn Sie einen Anrufbeantworter (Modus Externes TAD) über die gleiche Leitung wie das Brother-Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass der Anrufbeantworter richtig eingerichtet ist.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Anschließen eines externen Anrufbeantworters</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schließen Sie den externen Anrufbeantworter an. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Externer Anrufbeantworter (AB)</i> 2. Stellen Sie Ihren Anrufbeantworter so ein, dass er den Anruf nach einem oder zwei Ruffönen annimmt. 3. Nehmen Sie am Anrufbeantworter eine Ansage auf. <ul style="list-style-type: none"> • Zeichnen Sie am Anfang der ausgehenden Nachricht fünf Sekunden Stille auf. • Beschränken Sie Ihre Nachricht auf 20 Sekunden. • Beenden Sie die ausgehende Nachricht mit dem Fernaktivierungscode für Personen, die manuell Faxe versenden. Zum Beispiel: „Hinterlassen Sie nach dem Piepton eine Nachricht oder drücken Sie *51 und Start, um ein Fax zu senden“. 4. Stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, dass er Anrufe beantwortet. 5. Stellen Sie am Brother-Gerät den Empfangsmodus auf externen Anrufbeantworter. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Den richtigen Empfangsmodus wählen</i>
	<p>Stellen Sie sicher, dass die Funktion Faxerkennung des Brother-Geräts aktiviert ist. Fax-Erkennung ist eine Funktion, mit der Sie ein Fax auch dann empfangen können, wenn Sie den Anruf an einem externen Telefon oder Nebenanschluss angenommen haben.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einstellen der Faxerkennung</i></p>
	<p>Wenn aufgrund möglicher Störungen in der Telefonleitung häufig Übertragungsfehler auftreten oder Sie ein VoIP-System verwenden, sollten Sie die Kompatibilitätseinstellung in „Sicher (für VoIP)“ ändern.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Telefonleitungsinterferenz/VoIP</i></p>
	<p>Wenn das Gerät in einer Nebenstellenanlage oder in einer ISDN-Anlage angeschlossen ist, müssen Sie die entsprechende Anschlussart einstellen.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einstellen der Telefonleitungsart</i></p>

Fax senden

Probleme	Mögliche Abhilfe
Es kann kein Fax gesendet werden.	<p>Überprüfen Sie alle Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass das Telefonkabel in die Telefonwandbuchse und in die Buchse LINE des Geräts eingesteckt ist. Wenn Sie DSL oder VoIP-Dienste nutzen, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um Verbindungsanweisungen zu erhalten.</p> <p>Wenn Sie ein VoIP-System verwenden, sollten Sie die VoIP-Einstellung in <i>Sicher (für VoIP)</i> ändern. Dabei wird die Modemgeschwindigkeit gesenkt und der Error Correction Mode (ECM) deaktiviert.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Telefonleitungsinterferenz/VoIP</i></p>
	Drucken Sie einen Sendebericht aus und sehen Sie darin nach, ob ein Fehlerhinweis enthalten ist.

Probleme	Mögliche Abhilfe
	<p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Druckberichte</i></p> <p>(MFC-J4550DW) Bitten Sie Ihren Administrator, die Einstellungen für Benutzersperre zu überprüfen.</p> <p>Bitten Sie den Empfänger sich zu vergewissern, dass in sein Gerät Papier eingelegt ist.</p>
Schlechte Qualität der gesendeten Faxes.	<p>Stellen Sie die Auflösung auf Fine oder S.Fine. Kopieren Sie ein Dokument, um zu überprüfen, ob der Scanner richtig arbeitet. Ist die Qualität schlecht, sollten Sie den Scanner reinigen.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Reinigen des Scanners</i></p>
Der Sendebericht zeigt RESULT:NG.	<p>Wahrscheinlich traten Leitungsstörungen auf. Versuchen Sie erneut, das Fax zu senden. Wenn Sie eine PC-Fax-Nachricht senden und im Sendebericht RESULT:NG angezeigt wird, verfügt das Gerät möglicherweise nicht mehr über ausreichend Speicher.</p> <p>(MFC-J4550DW) Um zusätzlichen Speicherplatz freizumachen, können Sie den Faxspeicher ausschalten, Faxnachrichten aus dem Speicher drucken oder einen zeitversetzten Faxauftrag abbrechen.</p> <p>Wenn die Anzeige wiederholt erscheint, bitten Sie Ihre Telefongesellschaft, die Leitung zu überprüfen.</p> <p>(MFC-J4550DW)➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Ausschalten des Speicherempfangs</i></p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Ausdrucken eines Fax aus dem Gerätespeicher</i></p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Abbrechen eines Faxversands</i></p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Prüfen und Abbrechen eines anstehenden Fax</i></p>
	<p>Wenn das Gerät in einer Nebenstellenanlage oder in einer ISDN-Anlage angeschlossen ist, müssen Sie die entsprechende Anschlussart einstellen.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einstellen der Telefonleitungsart</i></p>
	<p>Wenn aufgrund möglicher Störungen in der Telefonleitung häufig Übertragungsfehler auftreten oder Sie ein VoIP-System verwenden, sollten Sie die Kompatibilitätseinstellung in „Sicher (für VoIP)“ ändern.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Telefonleitungsinterferenz/VoIP</i></p>
Gesendete Faxes sind leer.	<p>Stellen Sie sicher, dass das Dokument korrekt eingelegt ist.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)</i></p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas</i></p>
Faxes kommen beim Empfänger mit vertikalen schwarzen Streifen an.	<p>Vertikale schwarze Streifen auf den gesendeten Faxen treten auf, wenn der Glasstreifen verschmutzt ist. Reinigen Sie den Glasstreifen.</p> <p>➤➤ <i>Zugehörige Informationen: Reinigen des Scanners</i></p>



Zugehörige Informationen

- Problemlösung
 - Einstellen der Wählton-Erkennung
 - Telefonleitungsinterferenz/VoIP

Verwandte Themen:

- Festlegen des Ton- oder Impuls-Wählmodus
- Den richtigen Empfangsmodus wählen
- Einstellen der Faxerkennung
- Einstellen der Anzahl der Klingeltöne, bevor das Gerät antwortet (Ruftonverzögerung)
- Anschließen eines externen Anrufbeantworters
- Externer Anrufbeantworter (AB)

-
- Einstellen der Telefonleitungsart
 - Druckberichte
 - Reinigen des Scanners
 - Ausschalten des Speicherempfangs
 - Ausdrucken eines Fax aus dem Gerätespeicher
 - Abbrechen eines Faxversands
 - Prüfen und Abbrechen eines anstehenden Fax
 - Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)
 - Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas
-

Einstellen der Wählton-Erkennung

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wenn Sie den Wählton auf [Erkennung] stellen, wird die Wähltonerkennungspause verkürzt.



>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Wählton]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Erkennung] oder [Keine Erkennung]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Wählton].
2. Drücken Sie [Erkennung] oder [Keine Erkennung].
3. Drücken Sie .



Zugehörige Informationen

- [Telefon- und Faxprobleme](#)

Telefonleitungsinterferenz/VoIP

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Wenn aufgrund schlechter Leitungsqualität öfter Probleme beim Senden oder Empfangen von Faxen auftreten, oder wenn Sie ein VoIP-System verwenden, sollten Sie die Modemgeschwindigkeit des Geräts ändern, um Fehler der Faxfunktionen zu minimieren.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)



MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Kompatibilität]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Normal] oder [Sicher (fürVoIP)]. Drücken Sie **OK**.
 - [Sicher (fürVoIP)] reduziert die Modemgeschwindigkeit auf 9.600 bit/s und schaltet den Farbfaxempfang und, außer im Farbfaxversand, auch die ECM-Fehlerkorrektur aus. Sie werden diese Einstellung nur benötigen, wenn häufig Leitungsstörungen auftreten.
Um die Kompatibilität mit den meisten VoIP-Diensten zu verbessern, empfiehlt Brother, als Kompatibilitätseinstellung [Sicher (fürVoIP)] zu wählen.
 - [Normal] stellt die Modemgeschwindigkeit auf 14.400 bit/s ein.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



VoIP (Voice over IP) ist ein Telefonsystem, das eine Internetverbindung an Stelle einer konventionellen Telefonleitung verwendet.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Kompatibilität].
2. Drücken Sie auf die gewünschte Option.
 - [Sicher (fürVoIP) (Sicher (für VoIP))] reduziert die Modemgeschwindigkeit auf 9.600 bit/s und schaltet den Farbfaxempfang und, außer im Farbfaxversand, auch die ECM-Fehlerkorrektur aus. Sie werden diese Einstellung nur benötigen, wenn häufig Leitungsstörungen auftreten.
Um die Kompatibilität mit den meisten VoIP-Diensten zu verbessern, empfiehlt Brother, als Kompatibilitätseinstellung [Sicher (fürVoIP) (Sicher (für VoIP))] zu wählen.
 - [Normal] stellt die Modemgeschwindigkeit auf 14.400 bit/s ein.
3. Drücken Sie .



VoIP (Voice over IP) ist ein Telefonsystem, das eine Internetverbindung an Stelle einer konventionellen Telefonleitung verwendet.

Zugehörige Informationen

- [Telefon- und Faxprobleme](#)

Verwandte Themen:

- [Voice Over Internet Protocol \(VoIP/Leitungsstörungen\)](#)

-
- Fehler- und Wartungsmeldungen
-

Netzwerkprobleme

- Überprüfen der Netzwerkeinstellungen Ihres Geräts
- Wenn Sie Probleme mit dem Netzwerk des Geräts haben
- Problemlösung
- Fehlercodes im WLAN-Bericht

Überprüfen der Netzwerkeinstellungen Ihres Geräts

- [Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken](#)
- [Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management](#)

Wenn Sie Probleme mit dem Netzwerk des Geräts haben



Um technische Hilfe zu erhalten, wenden Sie sich an den Brother-Kundenservice.

Wenn Sie denken, dass es ein Problem mit dem Gerät gibt, überprüfen Sie die folgenden Themen. Sie können die meisten Probleme selbst beheben.

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wechseln Sie zur Seite **FAQ & Fehlerbehebung** für Ihr Modell unter support.brother.com/faqs.

>> [Ich kann die Konfiguration des Wireless-Netzwerkes nicht abschließen](#)

>> [Bei meinem Brother-Gerät ist das Drucken, Scannen oder der PC-Faxempfang über das Netzwerk nicht möglich](#)

>> [Ich möchte prüfen, ob meine im Netzwerk angeschlossenen Geräte richtig funktionieren](#)

Ich kann die Konfiguration des Wireless-Netzwerkes nicht abschließen

Schalten Sie den Wireless-Router aus und wieder ein. Versuchen Sie dann, die Wireless-Einstellungen erneut zu konfigurieren. Wenn das Problem nicht gelöst werden konnte, gehen Sie wie folgt vor:

Überprüfen Sie das Problem mit dem WLAN-Bericht.

Ursache	Abhilfe	Schnittstelle
Ihre Sicherheitseinstellungen (SSID/Netzwerkschlüssel) sind falsch.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Sicherheitseinstellungen mit dem Wireless-Setup Hilfsassistent. Weitere Informationen und die Option zum Download des Dienstprogramms finden Sie auf der Seite Downloads unter support.brother.com/downloads. • Wählen Sie aus und bestätigen Sie, dass die richtigen Sicherheitseinstellungen verwendet werden. <ul style="list-style-type: none"> - Lesen Sie die Anleitung, die mit Ihrem WLAN Access Point/Router geliefert wurde, um die Sicherheitseinstellungen zu ermitteln. - Möglicherweise werden der Name des Herstellers oder die Modellnummer des WLAN Access Points/Routers als standardmäßige Sicherheitseinstellungen verwendet. - Wenden Sie sich an den Hersteller des Access Points/Routers, den Internetanbieter oder den Netzwerkadministrator. 	Wireless
Die MAC-Adresse Ihres Brother-Gerätes ist nicht zulässig.	Überprüfen Sie, ob die MAC-Adresse des Brother-Gerätes im Filter zulässig ist. Sie können die MAC-Adresse über das Funktionstastenfeld des Brother-Gerätes ermitteln.	Wireless
Ihr WLAN Access Point/Router befindet sich im Stealth-Modus (die SSID wird nicht rundgesendet).	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie den korrekten SSID-Namen bzw. Netzwerkschlüssel manuell ein. • Überprüfen Sie den SSID-Namen bzw. den Netzwerkschlüssel anhand der Anleitung, die mit Ihrem WLAN Access Point/Router geliefert wurde. Konfigurieren Sie dann die Wireless-Netzwerkeinstellungen erneut. 	Wireless
Der aktuelle Kanal Ihres WLAN Zugangspunkts/Routers wird von Ihrem Gerät nicht unterstützt, wenn Sie versuchen, eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und einem 5-GHz-WLAN-Netzwerk herzustellen.	<p>Ändern Sie den Kanal an Ihrem WLAN Zugangspunkt/Router in einen Kanal, der vom Gerät unterstützt wird.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, welche Kanäle von Ihrem Gerät unterstützt werden. Siehe das Dokument Von Brother Geräten unterstützte Kanäle für 5 GHz-WLAN-Netze unter support.brother.com/manuals. 2. Überprüfen Sie die Kanaleinstellung des WLAN Zugangspunkts/Routers. Stellen Sie sicher, dass einer der vom Gerät unterstützten Kanäle und nicht „Auto“ oder „Automatisch“ eingestellt ist. Weitere Informationen über das Ändern der Kanaleinstellung finden Sie in der Anleitung des WLAN Zugangspunkts/Routers. 	Wireless


Ursache	Abhilfe	Schnittstelle
	3. Versuchen Sie erneut, Ihr Gerät mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden.	
Ihre Sicherheitseinstellungen (SSID/Kennwort) sind nicht korrekt.	Bestätigen Sie die SSID und das Kennwort. Wenn Sie das Netzwerk manuell konfigurieren, zeigt Ihr Brother-Gerät die SSID und das Kennwort an. Wenn Ihr Mobilgerät die manuelle Konfiguration unterstützt, werden SSID und Kennwort auf dem Display Ihres Mobilgerätes angezeigt.	Wi-Fi Direct
Sie verwenden Android™ 4.0.	Wenn sich das Mobilgerät (ungefähr sechs Minuten nach der Verwendung von Wi-Fi Direct) trennt, versuchen Sie die Tastendruck-Konfiguration über WPS (empfohlen) und stellen Sie das Brother-Gerät als Gruppenbesitzer ein.	Wi-Fi Direct
Ihr Brother-Gerät ist zu weit vom Mobilgerät entfernt.	Stellen Sie Ihr Brother-Gerät zum Konfigurieren der Wi-Fi Direct-Einstellungen nicht weiter als ca. 1 m vom Mobilgerät entfernt auf.	Wi-Fi Direct
Zwischen Ihrem Gerät und dem Mobilgerät befinden sich Hindernisse (z. B. Wände oder Möbel).	Stellen Sie Ihr Brother-Gerät an einer Stelle ohne Hindernisse auf.	Wi-Fi Direct
In der Nähe des Brother-Gerätes oder Mobilgerätes befindet sich ein Wireless-Computer, ein Gerät mit Bluetooth®-Unterstützung, ein Mikrowellengerät oder ein digitales schnurloses Telefon.	Stellen Sie andere Geräte etwas weiter entfernt vom Brother-Gerät oder Mobilgerät auf.	Wi-Fi Direct
Sie haben alle obigen Punkte überprüft und ausgeführt haben, das Brother-Gerät kann die Wi-Fi Direct-Konfiguration jedoch noch immer nicht abschließen.	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie Ihr Brother-Gerät aus und wieder ein. Versuchen Sie dann erneut, die Wi-Fi Direct-Einstellungen zu konfigurieren. • Wenn Sie Ihr Brother-Gerät als Client verwenden, überprüfen Sie, wie viele Geräte im aktuellen Wi-Fi Direct-Netzwerk zugelassen sind und wie viele Geräte verbunden sind. 	Wi-Fi Direct



Für Windows



Wenn die WLAN-Verbindung unterbrochen wurde und Sie alle aufgeführten Punkte geprüft und durchgeführt haben, wird die Verwendung des Dienstprogramms zum Reparieren der Netzwerkverbindung empfohlen.

Zum Installieren des Dienstprogramms zum Reparieren der Netzwerkverbindung rufen Sie die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter support.brother.com/downloads auf.

Bei meinem Brother-Gerät ist das Drucken, Scannen oder der PC-Faxempfang über das Netzwerk nicht möglich

Ursache	Abhilfe
(Das Brother-Gerät hat plötzlich aufgehört zu drucken oder zu scannen.)	<p>(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie Wi-Fi. 2. Drücken Sie ▶. 3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option WLAN wieder- herstellen auszuwählen, und drücken Sie dann OK. 4. Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Gerät Verbunden an. Drücken Sie ▶. <p>(DCP-J1460DW/MFC-J4550DW)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie  > WLAN wieder- herstellen. 2. Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Gerät Verbunden an. Drücken Sie OK.

Ursache	Abhilfe
<p>Ihre Sicherheitssoftware sperrt den Netzwerkzugriff des Geräts. (Die Funktion zum Scannen im Netzwerk funktioniert nicht.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Die Drittanbieter-Sicherheits-/Firewall-Software muss konfiguriert werden, um den Netzwerkscan zuzulassen. Um den Port 54925 für den Netzwerkscan hinzuzufügen, geben Sie die Informationen unten ein: <ul style="list-style-type: none"> - Unter Name: Geben Sie eine Beschreibung ein, zum Beispiel Brother NetScan. - Unter Portnummer: Geben Sie 54925 ein. Geben Sie 137 ein. Geben Sie 161 ein. - Unter Protokoll: UDP ist ausgewählt. <p>Lesen Sie dazu das Handbuch Ihrer Sicherheits-/Firewall-Software oder wenden Sie sich an den Hersteller dieser Software.</p> • Mac (Brother iPrint&Scan) Klicken Sie in der Menüleiste Finder auf Gehe zu > Programme und doppelklicken Sie dann auf das Brother iPrint&Scan-Symbol. Das Fenster für Brother iPrint&Scan wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ihr Gerät auswählen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Netzwerkgerät auszuwählen.
<p>Ihre Sicherheitssoftware sperrt den Netzwerkzugriff des Geräts. (Die Netzwerk-PC-FAX-Empfangsfunktion funktioniert nicht.) (Windows)</p>	<p>Die Drittanbieter-Sicherheits-/Firewall-Software muss konfiguriert werden, um den PC-FAX-Empfang zuzulassen. Um den Port 54926 für den Netzwerk-PC-FAX-Empfang hinzuzufügen, geben Sie die Informationen unten ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unter Name: Geben Sie eine Beschreibung ein, zum Beispiel Brother PC-FAX Rx. • Unter Portnummer: Geben Sie 54926 ein. • Unter Protokoll: UDP ist ausgewählt. <p>Lesen Sie dazu das Handbuch Ihrer Sicherheits-/Firewall-Software oder wenden Sie sich an den Hersteller dieser Software.</p>
<p>Ihre Sicherheitssoftware sperrt den Netzwerkzugriff des Gerätes.</p>	<p>Möglicherweise blockieren einige Sicherheitsprogramme selbst nach einer erfolgreichen Installation den Zugriff, ohne ein Dialogfeld zur Sicherheitswarnung anzuzeigen.</p> <p>Wenden Sie sich an den Hersteller, um ausführliche Informationen zum Öffnen der Ports zu erhalten.</p>
<p>Dem Brother-Gerät war keine verfügbare IP-Adresse zugewiesen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske. Prüfen Sie, dass die IP-Adresse und die Subnetzmaske sowohl des Computers als auch des Brother-Gerätes korrekt zugeordnet sind und dass sie sich im selben Netzwerk befinden. Weitere Informationen zur Verifizierung der IP-Adresse und Subnetzmaske erhalten Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator. • Windows Prüfen Sie IP-Adresse und Subnetzmaske mit dem Dienstprogramm zum Reparieren der Netzwerkverbindung.
<p>Der fehlgeschlagene Druckauftrag befindet sich noch immer in der Druckwarteschlange Ihres Computers.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn sich der fehlgeschlagene Druckauftrag noch immer in der Druckwarteschlange Ihres Computers befindet, löschen Sie ihn. • Doppelklicken Sie andernfalls im folgenden Ordner auf das Druckersymbol und brechen Sie alle Dokumente ab: <ul style="list-style-type: none"> - Windows <ol style="list-style-type: none"> 1. Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um Ausführen zu starten.

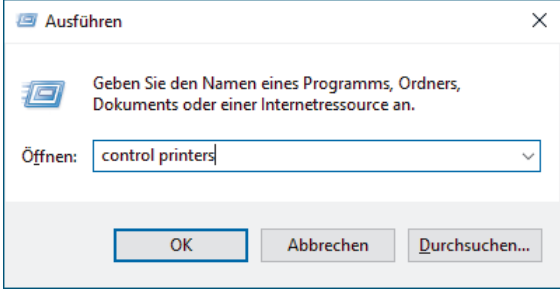Ursache	Abhilfe
	<p>2. Geben Sie "control printers" im Feld Öffnen: ein und klicken Sie auf OK.</p>  <p>Das Fenster Geräte und Drucker wird angezeigt.</p> <p> Wenn das Geräte und Drucker Fenster nicht erscheint, klicken Sie Geräte > Weitere Geräte- und Druckereinstellungen .</p> <p>- Mac Klicken Sie auf Systemeinstellungen oder Systemeinstellungen > Drucker & Scanner.</p>
Das Brother-Gerät ist nicht drahtlos mit dem Netzwerk verbunden.	Drucken Sie den WLAN-Bericht, um den im Bericht ausgedruckten Fehlercode zu prüfen.

Wenn Sie alle aufgeführten Punkte überprüft und ausgeführt haben, Ihr Brother-Gerät jedoch immer noch nicht druckt und scannt, deinstallieren Sie die Treiber (Windows) und Brother-Software und installieren Sie die jeweils aktuellen Versionen erneut.

Ich möchte prüfen, ob meine im Netzwerk angeschlossenen Geräte richtig funktionieren

Prüfung	Abhilfe
Prüfen Sie, ob Ihr Brother-Gerät, Ihr Access Point/Router bzw. Ihr Netzwerk-Hub eingeschaltet ist.	<p>Überprüfen Sie Folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Netzkabel ist richtig angeschlossen und das Brother-Gerät ist eingeschaltet. • Der Access Point/Router oder Hub ist eingeschaltet und die Verbindungsanzeige blinkt. • Alle Transportschutzteile wurden vom Gerät entfernt. • Die Tintenpatronen sind richtig eingesetzt. • Die Scanner-Abdeckung und die Papierstau-Abdeckung sind vollständig geschlossen. (Die Scanner-Abdeckung ist nur bei bestimmten Modellen verfügbar.) • Das Papier ist richtig in die Papierkassette eingelegt. • (Für verkabelte Netzwerke) Ein Netzkabel ist richtig an das Brother-Gerät und den Router oder Hub angeschlossen.
Prüfen Sie, ob das Brother-Gerät vom Computer aus mit dem „Ping“-Befehl angesprochen werden kann.	<p>Sprechen Sie das Brother-Gerät mit dem „Ping“-Befehl vom Computer aus mit der IP-Adresse oder dem Knotennamen an der Windows-Eingabeaufforderung oder der Mac-Terminal-Anwendung an:</p> <p>ping <ipaddress> oder <nodename>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfolgreich: Ihr Brother-Gerät funktioniert richtig und ist mit demselben Netzwerk verbunden wie Ihr Computer. • Nicht erfolgreich: Ihr Brother-Gerät ist nicht mit demselben Netzwerk verbunden wie Ihr Computer. <p>Windows: Fragen Sie Ihren Administrator nach der IP-Adresse und Subnetzmaske und verwenden Sie dann das Tool zur Reparatur der Netzwerkverbindung.</p> <p>Mac:</p>

Prüfung	Abhilfe
	Vergewissern Sie sich, dass die IP-Adresse und die Subnetzmaske korrekt eingestellt sind.
Prüfen Sie, ob das Brother-Gerät mit dem Wireless-Netzwerk verbunden ist.	Drucken Sie den WLAN-Bericht, um den im Bericht ausgedruckten Fehlercode zu prüfen.

Wenn Sie alle oben angeführten Punkte überprüft und ausgeführt haben, jedoch nach wie vor Probleme vorhanden sind, lesen Sie die Anleitung, die mit Ihrem WLAN Access Point/Router geliefert wurde, um Informationen zur SSID (Netzwerkname) und zum Netzwerkschlüssel (Kennwort) zu erhalten, und stellen Sie diese richtig ein.



Zugehörige Informationen

- [Netzwerkprobleme](#)


Verwandte Themen:

- [Drucken des WLAN-Berichts](#)
- [Fehlercodes im WLAN-Bericht](#)
- [Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk, wenn die SSID nicht rundgesendet wird](#)
- [Wi-Fi Direct® verwenden](#)
- [Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken](#)

Weitere Probleme

- >> Kopierprobleme
- >> Scanprobleme
- >> Probleme beim Direktdruck von Fotos (MFC-J4550DW)
- >> Software-Probleme

Kopierprobleme

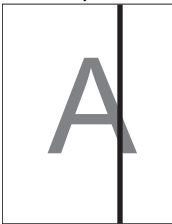Probleme	Mögliche Abhilfe
(MFC-J4550DW) Es kann keine Kopie angefertigt werden.	Bitten Sie Ihren Administrator, die Einstellungen für Benutzersperre zu überprüfen.
Schwarze Linien oder Streifen auf den Kopien. 	Schwarze Linien auf den Kopien treten auf, wenn der Glasstreifen verschmutzt ist. Reinigen Sie den Glasstreifen, das Vorlagenglas und den weißen Streifen sowie die weiße Folie über ihnen. >> Zugehörige Informationen: Reinigen des Scanners
Die Kopien weisen schwarze Stellen oder Flecken auf.	Schwarze Stellen oder Flecken treten auf den Kopien auf, wenn das Vorlagenglas verschmutzt ist. Reinigen Sie das Vorlagenglas und die weiße Folie darüber. >> Zugehörige Informationen: Reinigen des Scanners
Die Kopien sind leer.	Stellen Sie sicher, dass das Dokument korrekt eingelegt ist. >> Zugehörige Informationen: Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) >> Zugehörige Informationen: Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas
Schlechte Kopierqualität bei Verwendung des Vorlageneinzugs. (Modelle mit Vorlageneinzug)	Verwenden Sie das Vorlagenglas. >> Zugehörige Informationen: Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas
Das Anpassen der Kopie an die Seitengröße funktioniert nicht richtig.	Vergewissern Sie sich, dass das Dokument nicht schief auf dem Vorlagenglas liegt. Richten Sie das Dokument aus, und versuchen Sie es erneut.
Schmier- und Schmutzflecken auf der Rückseite der Seite, wenn die Funktion für beidseitiges Kopieren verwendet wird.	Ändern Sie die Druckoptionen. >> Zugehörige Informationen: Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse

Scanprobleme

Probleme	Mögliche Abhilfe
Es ist ein Kennwort erforderlich.	Bitten Sie Ihren Administrator, Ihre Scaneinstellungen zu überprüfen. >> Zugehörige Informationen: Sicheres Scannen
Beim Scannen wird ein TWAIN- oder WIA-Fehler angezeigt. (Windows)	Achten Sie darauf, dass der Brother TWAIN- oder WIA-Treiber in Ihrer Scananwendung als primäre Quelle ausgewählt ist.
Die Texterkennung funktioniert nicht.	Versuchen Sie, die Scannerauflösung zu erhöhen.

Probleme	Mögliche Abhilfe
Schlechte Scanqualität bei Verwendung des automatischen Vorlageneinzugs (ADF). (Schwarze Linien in den gescannten Daten.) (Modelle mit Vorlageneinzug)	Reinigen Sie den weißen Streifen und den Glasstreifen darunter. >> <i>Zugehörige Informationen: Reinigen des Scanners</i>
	Verwenden Sie das Vorlagenglas. >> <i>Zugehörige Informationen: Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas</i>

Probleme beim Direktdruck von Fotos (MFC-J4550DW)

Probleme	Mögliche Abhilfe
Ein Teil des Fotos wird nicht ausgedruckt.	Vergewissern Sie sich, dass der randlose Druck und das Anpassen der Größe ausgeschaltet sind. >> <i>Zugehörige Informationen: Drucken von randlosen Fotos von einem USB-Stick</i> >> <i>Zugehörige Informationen: Drucken von Fotos mit automatischem Zuschneiden</i>

Software-Probleme

Probleme	Mögliche Abhilfe
Drucken nicht möglich.	Deinstallieren Sie die Treiber (Windows) und die Brother-Software und installieren Sie jeweils die neueste Version.
„Gerät ausgelastet.“ wird auf dem Computerbildschirm angezeigt.	Stellen Sie sicher, dass keine Fehlermeldung auf der Anzeige des Gerätes angezeigt wird.

Zugehörige Informationen

- [Problemlösung](#)
- Verwandte Themen:**
- [Reinigen des Scanners](#)
- [Korrigieren des Papiereinzugs zur Behebung vertikaler Linien](#)
- [Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug \(ADF\)](#)
- [Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas](#)
- [Drucken von randlosen Fotos von einem USB-Stick](#)
- [Drucken von Fotos mit automatischem Zuschneiden](#)
- [Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse](#)
- [Sicheres Scannen](#)

Prüfen der Geräteinformationen

Folgen Sie diesen Anweisungen, um die Geräteinformationen zu prüfen, wie Seriennummer oder Firmware.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)


DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Geräte-Info] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Option	Beschreibung
Serien-Nr.	Prüfen Sie die Seriennummer des Geräts.
Firmware-Version	Aktualisieren Sie die Firmwareversion Ihres Geräts.
Firmware-Update	Aktualisieren Sie Ihr Gerät auf die neueste Firmware.
Firm.-Update Einricht.	Legen Sie die Tage und Uhrzeiten für automatische Firmware-Updates fest.
Seitenzähler	Prüfen Sie die Gesamtanzahl der Seiten, die das Gerät bedruckt hat.

4. Drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Geräte-Info].
2. Drücken Sie eine der folgenden Optionen:

Option	Beschreibung
Serien-Nr.	Prüfen Sie die Seriennummer des Geräts.
Firmware-Version	Aktualisieren Sie die Firmwareversion Ihres Geräts.
Firmware-Update	Aktualisieren Sie Ihr Gerät auf die neueste Firmware.
Firmware-Update Einrichtung	Legen Sie die Tage und Uhrzeiten für automatische Firmware-Updates fest.
Seitenzähler	Prüfen Sie die Gesamtanzahl der Seiten, die das Gerät gedruckt hat.

3. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Problemlösung](#)

Aktualisieren der Gerätefirmware

- Für die Aktualisierung der Firmware ist eine Internetverbindung erforderlich.
- Ziehen Sie während des Firmware-Updates den Netzstecker nicht heraus.

Damit Ihr Gerät immer auf dem neuesten Stand der Technik ist, sollten Sie unter support.brother.com/downloads regelmäßig prüfen, ob Firmware-Updates vorliegen. Ohne die aktuelle Firmware kann es passieren, dass einige der Gerätefunktionen nicht mehr verfügbar sind.

Sie können die Firmware auch manuell direkt von Ihrem Gerät aus aktualisieren oder eine regelmäßige Aktualisierung einstellen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:


- >> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
- >> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)


DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Geräte-Info] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Option	Beschreibung
Aktualisieren Sie die Firmware manuell.	Drücken Sie ▲ oder ▼ , um <code>Firmware-Update</code> auszuwählen. Drücken Sie OK . Folgen Sie den Anweisungen im Display.
Stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass die Firmware automatisch aktualisiert wird.	Drücken Sie ▲ oder ▼ , um die gewünschten Optionen auszuwählen. <ol style="list-style-type: none">a. Wählen Sie <code>Firm.-Update Einricht..</code> Drücken Sie OK.b. Wählen Sie <code>Update-Methode</code>. Drücken Sie OK.c. Wählen Sie <code>Auto-Installation</code>. Drücken Sie OK.d. Wählen Sie die Tage aus und geben Sie die Uhrzeit für das Firmware-Update ein.e. Drücken Sie Stop/Exit (Stopp).

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Geräte-Info].
2. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Option	Beschreibung
Aktualisieren Sie die Firmware manuell.	Drücken Sie <code>Firmware-Update</code> . Folgen Sie den Anweisungen im Display.
Stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass die Firmware automatisch aktualisiert wird.	Drücken Sie <code>Firmware-Update Einrichtung > Update-Methode > Auto-Installation</code> , wählen Sie dann die Tage aus und geben Sie die Uhrzeit für das Firmware-Update ein. Drücken Sie  .

Zugehörige Informationen

- [Problemlösung](#)

Verwandte Themen:

- Überprüfen des Gerätekennworts
-

Zurücksetzen des Geräts

- [Zurücksetzen - Funktionsüberblick](#)
- [Zurücksetzen des Geräts](#)

Zurücksetzen - Funktionsüberblick

WICHTIG

(MFC-J4350DW)

Beim Zurücksetzen des Geräts werden im Gerät gespeicherte Faxe möglicherweise gelöscht. Bevor Sie das Gerät zurücksetzen, können Sie die Faxe zu einem Computer oder einem anderen Faxgerät übertragen, damit keine wichtigen Nachrichten verloren gehen.

Die folgenden Reset-Funktionen sind verfügbar:

1. [Maschine wird zurückgesetzt]

Sie können alle geänderten Geräteeinstellungen, wie z. B. Datum und Uhrzeit, zurücksetzen.

Folgendes bleibt unverändert:

- Das Adressbuch, die Faxdaten und die Liste der gewählten Nummern (Für Modelle mit Fax-Funktion)
- Das Administratorkennwort
- Netzwerkeinstellungen
- Einstellungen für die Benutzersperre (für Modelle mit Benutzersperrfunktion)

2. [Netzwerk]

Setzen Sie den Druckserver auf die werkseitigen Einstellungen zurück (einschließlich aller Informationen zur IP-Adresse mit Ausnahme des Administratorkennworts).



Sie können das Administratorkennwort mit der [Alle Einstell.]-Option zurücksetzen.

3. [Adressbuch & Fax] (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Mit Adressbuch & Fax wird Folgendes zurückgesetzt:

- Adressbuch und Rundsende-Gruppen
- Programmierte Faxe im Speicher (MFC-J4550DW)
Zeitwahl und Stapelübertragung mit Zeitwahl
- Absenderkennung
Name und Nummer
- Speicherempfangsoptionen (MFC-J4550DW)
Fax-Weiterleitung
- Berichte
Sendebericht, Adressbuch und Journal
- Verlauf
Anruferliste und Liste der gewählten Nummern
Nicht in Finnland verfügbar
- Gespeicherte Faxe

4. [Gespeich. Faxdaten] (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Mit gespeicherte Faxdaten wird Folgendes zurückgesetzt:

- Verlauf
Anruferliste und Liste der gewählten Nummern
- Gespeicherte Faxe

5. [Alle Einstell.]

Setzen Sie mit dieser Funktion zum Zurücksetzen alle Geräteeinstellungen auf die ursprünglichen werkseitigen Einstellungen zurück.

Wir empfehlen dringend, diesen Vorgang durchzuführen, bevor Sie das Gerät entsorgen.



(MFC-J4550DW)

Ziehen Sie das Datenkabel ab, bevor Sie [Netzwerk] oder [Alle Einstell.] wählen.



Zugehörige Informationen

- Zurücksetzen des Geräts

Verwandte Themen:

- Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen
 - Zurücksetzen des Geräts
-

Zurücksetzen des Geräts

WICHTIG

(MFC-J4350DW)

Beim Zurücksetzen des Geräts werden im Gerät gespeicherte Faxe möglicherweise gelöscht. Bevor Sie das Gerät zurücksetzen, können Sie die Faxe zu einem Computer oder einem anderen Faxgerät übertragen, damit keine wichtigen Nachrichten verloren gehen.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW


1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Zurücksetzen]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie die Zurücksetzen-Option, die Sie verwenden möchten. Drücken Sie **OK**.

Weitere Informationen zum Zurücksetzen des Kennworts Ihres Geräts finden Sie unter **➤➤ Zugehörige Informationen: Zurücksetzen - Funktionsüberblick**

3. Drücken Sie zwei Sekunden lang **▶** zur Bestätigung.

Das Gerät wird neu gestartet.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Zurücksetzen].
2. Drücken Sie die Zurücksetzoption, die Sie verwenden möchten.
3. Halten Sie [OK] zwei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten.
4. Warten Sie, bis das Gerät neu startet und die LED-Betriebsanzeige aufleuchtet, bevor Sie den Netzstecker ziehen.

Zugehörige Informationen

- [Zurücksetzen des Geräts](#)

Verwandte Themen:

- [Drucken oder Scannen nicht möglich – Faxe übertragen](#)
- [Zurücksetzen - Funktionsüberblick](#)

Routinewartung

- Ersetzen der Tintenpatronen
- Verbessern der Druckqualität
- Überprüfen des Brother-Geräts
- Reinigen des Brother-Geräts
- Verpacken und Versenden des Geräts

Ersetzen der Tintenpatronen

Das Brother-Gerät ist mit einem Tintenpunktzähler ausgestattet. Der Tintenpunktzähler überwacht automatisch den Tintenvorrat jeder der vier Tintenpatronen. Wenn das Gerät erkennt, dass der Tintenvorrat zu Ende geht, wird eine Meldung angezeigt.

Im Display wird angezeigt, welche Tintenpatrone ausgetauscht werden muss. Folgen Sie den Hinweisen im Display, damit Sie die Farben in der richtigen Reihenfolge ersetzen.

Wenn das Gerät anzeigt, dass eine Tintenpatrone gewechselt werden soll, befindet sich noch ein kleiner Tintenrest in der Patrone.


! VORSICHT

Wenn Tinte in Ihr Auge gelangt, spülen Sie es sofort mit Wasser aus. Anderenfalls kann es zu einer Rötung oder leichten Entzündung des Auges kommen. Suchen Sie bei Auffälligkeiten einen Arzt auf.


WICHTIG

Wir empfehlen Original-Brother-Zubehör zu verwenden, um eine gleichmäßige Druckqualität und -leistung zu gewährleisten. Obwohl nicht alles nicht originale Zubehör zu Qualitätsproblemen führt, ist es möglich, dass manches Zubehör die Druckqualität beeinträchtigt oder eine Gerätestörung verursacht. Brother kann die Reparaturkosten Ihres Geräts in Rechnung stellen, wenn der Schaden nachweislich durch nicht originales Zubehör verursacht wurde, selbst wenn das Gerät noch unter die Garantiefrist fällt.

1. Öffnen Sie die Tintenpatronenabdeckung (1).

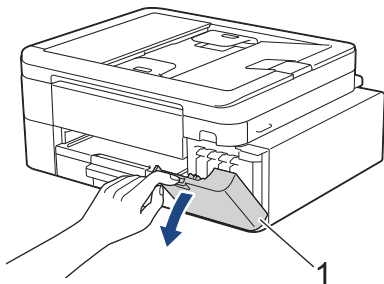


2. Drücken Sie den Befestigungshebel der im Display angezeigten Farbtintenpatrone, und entfernen Sie die Tintenpatrone wie in der Abbildung gezeigt aus dem Gerät.

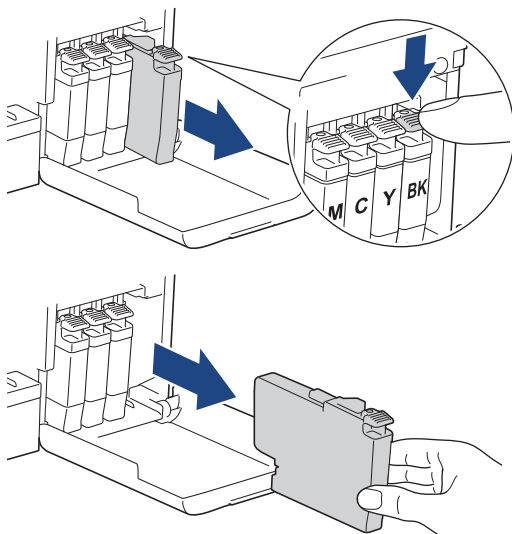


3. Öffnen Sie die Verpackung der neuen Tintenpatrone mit der im Display angezeigten Farbe, und entnehmen Sie die Tintenpatrone.

WICHTIG


- Berühren Sie die Tintenpatrone NICHT im markierten Bereich (1). Andernfalls erkennt das Gerät die Patrone möglicherweise nicht.

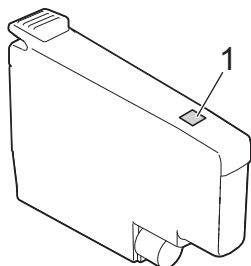


- (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) Schütteln Sie kurz nur die **schwarze** Tintenpatrone 15 mal horizontal (siehe Abbildung), bevor Sie sie in das Gerät einsetzen.

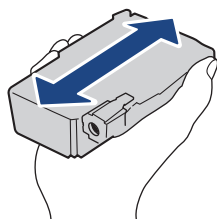

4. Setzen Sie die Patrone entsprechend der Pfeilrichtung auf dem Aufkleber ein.
Achten Sie darauf, dass die Tintenpatronen jeweils an der richtigen Farbposition eingesetzt werden.

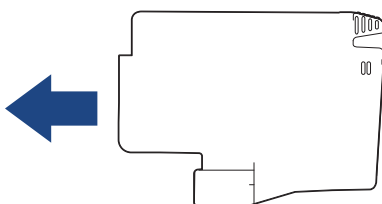

5. Drücken Sie die Tintenpatrone am mit „PUSH“ markierten Bereich vorsichtig ein, bis sie einrastet, und schließen Sie dann die Tintenpatronenabdeckung.

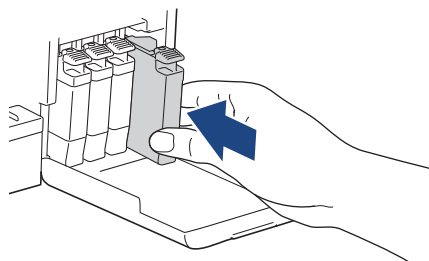

Das Gerät setzt den Tintenpunktzähler zurück.



Wenn das Gerät die Tintenpatrone nach dem Einsetzen nicht erkennt, überprüfen Sie, ob die Tintenpatrone korrekt sitzt. Entfernen Sie die Tintenpatrone und setzen Sie sie langsam wieder ein, bis sie einrastet.

WICHTIG

- Schütteln Sie die Tintenpatronen nicht, nachdem sie eingesetzt wurden. Falls Tinte auf Ihre Haut oder Kleidung gelangt, sollten Sie diese sofort mit Seife oder Waschmittel entfernen.
- Nehmen Sie die Tintenpatronen NUR DANN heraus, wenn sie gewechselt werden müssen. Ansonsten kann das Gerät den Tintenvorrat nicht mehr richtig erkennen.
- Berühren Sie NICHT die Tintenpatronenschächte. Andernfalls kann Tinte auf die Haut gelangen.

-
- Falls sich die Farben vermischt haben, weil eine Tintenpatrone an der falschen Position eingesetzt wurde, zeigt das Display [Falsche Tintenfarbe] an.
Überprüfen Sie anhand der Farbe, welche Tintenpatronen an der falschen Position eingesetzt wurden und setzen Sie sie richtig ein.
 - Für ungeöffnete Tintenpatronen beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung der Tintenpatrone.
 - Nehmen Sie Tintenpatronen NICHT auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen an ihnen vor. Dadurch könnte Tinte auslaufen.
-



Zugehörige Informationen

- [Rutinewartung](#)

Verwandte Themen:

- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
 - [Verpacken und Versenden des Geräts](#)
 - [Druckprobleme](#)
 - [Ausdruck empfangener Faxe \(Für Modelle mit Fax-Funktion\)](#)
-

Verbessern der Druckqualität

- [Reinigen des Druckkopfes am Brother-Gerät](#)
- [Reinigen des Druckkopfes mit Web Based Management](#)
- [Reinigen des Druckkopfes über den Computer \(Windows\)](#)
- [Korrigieren des Papiereinzugs zur Behebung vertikaler Linien](#)
- [Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse](#)

Reinigen des Druckkopfes am Brother-Gerät

Um eine gute Druckqualität beizubehalten, reinigt das Gerät den Druckkopf automatisch bei Bedarf. Sie können den Reinigungsvorgang manuell starten, wenn es zu Problemen mit der Druckqualität kommt.

- Reinigen Sie den Druckkopf, wenn in Texten oder Grafiken auf ausgedruckten Seiten horizontale Linien oder Lücken auftreten. Wählen Sie je nach Farbe, bei der das Problem auftritt, nur Schwarz reinigen, drei Farben auf einmal (Gelb/Cyan/Magenta) reinigen oder alle vier Farben auf einmal reinigen.
- Bei der Druckkopfreinigung wird Tinte verbraucht.
- Durch zu häufiges Reinigen wird unnötig Tinte verschwendet.






WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Druckkopf. Das Berühren des Druckkopfes kann zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches führen.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. (MFC-J4350DW) Drücken Sie  (Tinte).
(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Drücken Sie  (Tinte).
2. Drücken Sie  oder , um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Druckkopfreinigung]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Nur schwarz], [Nur Farbe] oder [Alle (Alles)]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Normal], [Stark] oder [Am stärksten]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie .
Der Druckkopf wird nun gereinigt.

HINWEIS

(MFC-J4350DW)


Wenn sich die Druckqualität nach mehrfacher Reinigung des Druckkopfes nicht verbessert hat, wenden Sie die Spezialreinigung an. Bei der Spezialreinigung wird der Druckkopf am kräftigsten gereinigt, die Methode verbraucht aber auch die meiste Tinte.

1. Drücken Sie  (Tinte).
2. Drücken Sie  oder , um [Druckkopfreinigung] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie gleichzeitig **Settings (Einstellungen)** und **OK**.
Das Gerät beginnt nun mit der Reinigung.



- (MFC-J4350DW) Bei der Spezialreinigung wird für die Reinigung des Druckkopfes eine große Tintenmenge benötigt.
- (MFC-J4350DW) Verwenden Sie die Spezialreinigung nur, wenn Sie den Druckkopf zuvor mehrmals gereinigt haben und sich die Druckqualität nicht verbessert hat.
- (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Wenn die Druckqualität sich nicht verbessert, wiederholen Sie den Reinigungsvorgang. Wenn sich die Druckqualität auch nach mehrmaligem Wiederholen des Reinigungsprozesses nicht verbessert, wenden Sie sich an den Brother-Kundenservice oder Ihren lokalen Brother-Händler.
- Sie können den Druckkopf auch vom Computer aus reinigen.



DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Tinte] > [Druckkopfreinigung].
2. Drücken Sie [Nur schwarz], [Nur Farbe] **oder** [Alle (Alles)].
3. Drücken Sie [Normal], [Stark] **oder** [Am stärksten].
4. Drücken Sie [Start].
Der Druckkopf wird nun gereinigt.

HINWEIS

(MFC-J4550DW)

Wenn sich die Druckqualität nach mehrfacher Reinigung des Druckkopfes nicht verbessert hat, wenden Sie die Spezialreinigung an. Bei der Spezialreinigung wird der Druckkopf am kräftigsten gereinigt, die Methode verbraucht aber auch die meiste Tinte.

1. Drücken Sie  [Tinte] > [Druckkopfreinigung].
 2. Drücken Sie fünf Sekunden lang .
- Das Gerät beginnt nun mit der Reinigung.



- (MFC-J4550DW) Bei der Spezialreinigung wird für die Reinigung des Druckkopfes eine große Tintenmenge benötigt.
- (MFC-J4550DW) Verwenden Sie die Spezialreinigung nur, wenn Sie den Druckkopf zuvor mehrmals gereinigt haben und sich die Druckqualität nicht verbessert hat.
- (DCP-J1460DW) Wenn die Druckqualität sich nicht verbessert, wiederholen Sie den Reinigungsvorgang. Wenn sich die Druckqualität auch nach mehrmaligem Wiederholen des Reinigungsprozesses nicht verbessert, wenden Sie sich an den Brother-Kundenservice oder Ihren lokalen Brother-Händler.
- Sie können den Druckkopf auch vom Computer aus reinigen.

Zugehörige Informationen

- [Verbessern der Druckqualität](#)

Verwandte Themen:

- [Reinigen des Druckkopfes über den Computer \(Windows\)](#)
- [Reinigen des Druckkopfes mit Web Based Management](#)
- [Probleme mit der Druckqualität](#)

Reinigen des Druckkopfes mit Web Based Management

Um eine gute Druckqualität beizubehalten, reinigt das Gerät den Druckkopf automatisch bei Bedarf. Sie können den Reinigungsvorgang manuell starten, wenn es zu Problemen mit der Druckqualität kommt.

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Allgemein** > **Druckkopfreinigung**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

3. Wählen Sie die Option **Normal**, **Stark** oder **Am stärksten** für die gewünschte Reinigungsstärke aus. (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) Bei der Option **Speziell** wird der Druckkopf am kräftigsten gereinigt, die Methode verbraucht aber auch die meiste Tinte.
4. Klicken Sie auf **Start**.



(MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)

- Bei der Option **Speziell** wird für die Reinigung des Druckkopfes eine große Tintenmenge benötigt.
- Verwenden Sie die Option **Speziell** nur, wenn Sie vorher die Option **Am stärksten** verwendet haben und sich die Druckqualität nicht verbessert hat.

5. Klicken Sie auf **Ja**.
Das Gerät beginnt nun mit der Reinigung.



(Windows) Sie können den Druckkopf auch über den Druckertreiber reinigen.



Zugehörige Informationen



- [Verbessern der Druckqualität](#)


Verwandte Themen:

- [Reinigen des Druckkopfes am Brother-Gerät](#)
- [Reinigen des Druckkopfes über den Computer \(Windows\)](#)
- [Probleme mit der Druckqualität](#)
- [Zugriff auf Web Based Management](#)

Reinigen des Druckkopfes über den Computer (Windows)

Um eine gute Druckqualität beizubehalten, reinigt das Gerät den Druckkopf automatisch bei Bedarf. Sie können den Reinigungsvorgang manuell starten, wenn es zu Problemen mit der Druckqualität kommt.

- Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um **Ausführen** zu starten.
- Geben Sie **"control printers"** im Feld **Öffnen:** ein und klicken Sie auf **OK**.

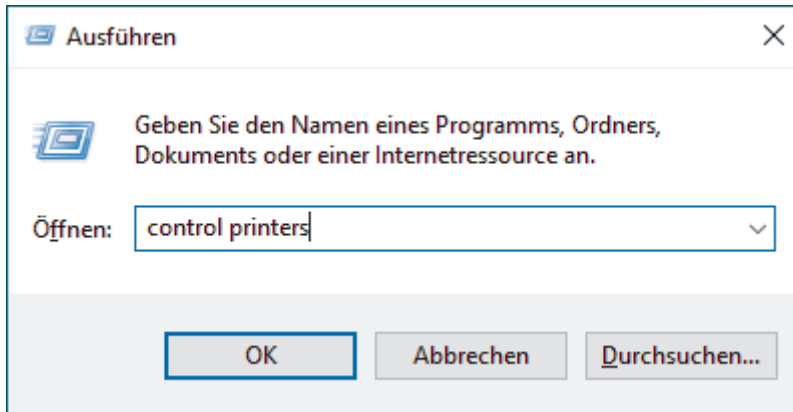

Das Fenster **Geräte und Drucker** wird angezeigt.



Wenn das **Geräte und Drucker** Fenster nicht erscheint, klicken Sie **Geräte > Weitere Geräte- und Druckereinstellungen**.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Modells und wählen Sie dann **Druckereinstellungen**. (Wenn die Druckertreiberoptionen angezeigt werden, wählen Sie Ihren Druckertreiber aus.)
Das Druckertreiber-Dialogfeld wird angezeigt.
- Klicken Sie auf die Registerkarte **Wartung**.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Option	Beschreibung
Druckqualität prüfen...	Verwenden Sie diese Option, um eine Testseite zu drucken und die Druckqualität zu überprüfen.
Druckkopfreinigung...	Verwenden Sie diese Option, um die Reinigung manuell zu starten. Wählen Sie diese Option aus, wenn in Text oder Grafiken der Testseite eine Linie oder weiße Stellen auftreten.

- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Option **Druckqualität prüfen...** ausgewählt haben, klicken Sie auf **Start**.
Das Gerät druckt die Testseite aus.
 - Wenn Sie die Option **Druckkopfreinigung...** ausgewählt haben, wählen Sie als Reinigungsart **Nur schwarz**, **Nur Farbe** oder **Alle** aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
- Wählen Sie die Option **Normal**, **Stark** oder **Am stärksten** für die Reinigungskraft aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
- Klicken Sie auf **Start**.



Zugehörige Informationen

- [Verbessern der Druckqualität](#)

Verwandte Themen:

- [Reinigen des Druckkopfes am Brother-Gerät](#)
 - [Reinigen des Druckkopfes mit Web Based Management](#)
 - [Probleme mit der Druckqualität](#)
-



Korrigieren des Papiereinzugs zur Behebung vertikaler Linien



Passen Sie die Papierzufuhr an, um die vertikalen Linien zu verringern.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW


>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW


DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

- (MFC-J4350DW) Bevor Sie die Druckausrichtung anpassen, führen Sie eine Überprüfung der Druckqualität aus, indem Sie  (Tinte) drücken, ▲ oder ▼, um [Druckqual. verb.] > [Druckqual. verb.] erneut auszuwählen, und dann **OK**.
- (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Bevor Sie die Druckausrichtung anpassen, führen Sie eine Überprüfung der Druckqualität aus, indem Sie  (Tinte) drücken, ▲ oder ▼, um [Druckqual. verb.] > [Druckqual. verb.] erneut auszuwählen, und dann **OK**.

1. (MFC-J4350DW) Drücken Sie  (Tinte).
(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Drücken Sie  (Tinte).
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Druckqual. verb.]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Korr. Papierzufuhr]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ►.
4. Drücken Sie auf ►, nachdem eine Meldung im Display anzeigt, dass der Druckqualitätstest abgeschlossen ist.
5. Wählen Sie das anzupassende Papierformat aus.
6. Wählen Sie das anzupassende Druckmedium aus. (Nur unterstützte Modelle)
7. Befolgen Sie die Display-Anweisung, um das Papier in die Kassette einzulegen, und drücken Sie dann ►.
Das Gerät druckt den Prüfbogen aus.
8. Befolgen Sie die Display-Anweisungen, um den Scanauftrag abzuschließen.
9. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

Bevor Sie die Papierzufuhr anpassen, führen Sie einen Druckqualitätstest durch, indem Sie auf  [Tinte] > [Druckqualität verbessern] > [Druckqualität prüfen] drücken.

1. Drücken Sie  [Tinte] > [Druckqualität verbessern] > [Korr. Papierzufuhr].
2. Drücken Sie [Weiter].
3. Drücken Sie auf [Ja], nachdem eine Meldung im Display anzeigt, dass der Druckqualitätstest abgeschlossen ist.
4. Wählen Sie das anzupassende Papierformat aus.
5. Wählen Sie das anzupassende Druckmedium aus. (Nur unterstützte Modelle)
6. Befolgen Sie die Display-Anweisung, um das Papier in die Kassette einzulegen, und drücken Sie dann [Start].
Das Gerät druckt den Prüfbogen aus.
7. Befolgen Sie die Display-Anweisungen, um den Scanauftrag abzuschließen.



Zugehörige Informationen

- [Verbessern der Druckqualität](#)

Verwandte Themen:

- [Weitere Probleme](#)
- [Probleme mit der Druckqualität](#)

Ändern der Druckoptionen zum Verbessern der Druckergebnisse







Falls die Ausdrücke nicht Ihren Erwartungen entsprechen, ändern Sie die Druckeinstellungen am Brother-Gerät, um die Druckqualität zu verbessern. Bei Verwendung dieser Einstellungen kann sich die Druckgeschwindigkeit verlangsamen.





- Mithilfe dieser Anleitungen können Sie Ihre Druckergebnisse verbessern, wenn Sie Ihr Gerät für das Kopieren oder Drucken von Medien nutzen oder wenn Sie ein Mobilgerät verwenden.
- Wenn Sie beim Drucken von Ihrem Computer aus eine schlechte Druckqualität feststellen, ändern Sie die Einstellungen im Druckertreiber oder in der Anwendung, die Sie zum Drucken verwenden.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)


DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. (MFC-J4350DW) Drücken Sie  (Tinte).
(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Drücken Sie  (Tinte).
2. Drücken Sie  oder , um [Druckoptionen] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie  oder , um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Option	Beschreibung
Verschmieren reduzieren	Wählen Sie diese Option, wenn Ausdrücke verschmiert sind oder Papierstaus auftreten.
Druck verbess.	Wählen Sie diese Option, wenn unscharfe Ausdrücke vorliegen.

4. Drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie  oder , um die gewünschte Option auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Tinte] > [Druckoptionen].
2. Drücken Sie eine der folgenden Optionen:

Option	Beschreibung
Verschmieren reduzieren	Wählen Sie diese Option, wenn Ausdrücke verschmiert sind oder Papierstaus auftreten.
Druck verbess.	Wählen Sie diese Option, wenn unscharfe Ausdrücke vorliegen.

3. Folgen Sie den Menüs im Display.
4. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Verbessern der Druckqualität](#)

Verwandte Themen:

- [Kopieren beider Seiten des Papiers \(beidseitiges Kopieren\)](#)

-
- Weitere Probleme
 - Probleme mit der Druckqualität
 - Probleme bei der Papierhandhabung
 - Vermeiden von verschmierten Ausdrucken und Papierstaus (Windows)
 - Druckertreiber-Einstellungen (Windows)
-

Überprüfen des Brother-Geräts

- [Prüfen der Druckqualität](#)
- [Überprüfen der Druckausrichtung des Brother-Geräts](#)
- [Tintenvorrat überprüfen \(Seitenzähler\)](#)
- [Überwachen des Gerätestatus mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)


Prüfen der Druckqualität

Wenn die Farben blass sind oder Streifen zu sehen sind oder Text auf den Ausdrucken fehlt, können verstopfte Druckkopfdüsen die Ursache sein. Drucken Sie den Prüfbogen und sehen Sie sich das Düsenprüfmuster an.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. (MFC-J4350DW) Drücken Sie  (Tinte).

(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Drücken Sie  (Tinte).

2. Drücken Sie  oder , um die gewünschten Optionen auszuwählen.

a. Wählen Sie [Druckqual. verb.]. Drücken Sie **OK**.


b. Wählen Sie erneut [Druckqual. verb.] aus. Drücken Sie **OK**.

3. Drücken Sie .

Das Gerät druckt den Prüfbogen aus.

4. Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farblöcke auf der Testseite.


5. Wenn Sie in einer Display-Meldung aufgefordert werden, die Druckqualität zu prüfen, führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch:

- Wenn alle Linien klar und deutlich zu sehen sind, drücken Sie , um [Nein] auszuwählen.


Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**, um die Druckqualitätsprüfung zu beenden.

- Falls Linien fehlen (siehe **Schlecht** unten), drücken Sie , um [Ja] auszuwählen.


OK (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW)




Schlecht (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW)



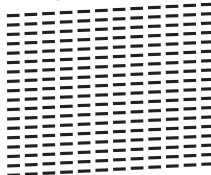

OK (MFC-J4350DW)

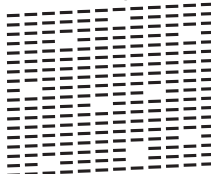


Schlecht (MFC-J4350DW)



6. Wenn Sie in einer Display-Meldung aufgefordert werden, die Druckqualität für jede Farbe zu prüfen, drücken Sie  oder , um das Muster (1–4) auszuwählen, das dem Druckergebnis am ehesten entspricht. Drücken Sie **OK**.

7. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wenn eine Druckkopfreinigung erforderlich ist, drücken Sie , um die Reinigung zu starten.
- Drücken Sie andernfalls **Stop/Exit (Stopp)**, um die Überprüfung der Druckqualität zu beenden.

8. Nach Abschluss der Reinigung werden Sie auf dem Display gefragt, ob die Druckqualität erneut überprüft werden soll.

Drücken Sie ► [Ja], um die Druckqualitätsprüfung zu starten.

9. Drücken Sie ► erneut.

Das Gerät druckt die Seite mit dem Testausdruck erneut. Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbböcke auf der Testseite erneut.

(MFC-J4350DW) Wenn sich die Druckqualität nach mehrfacher Reinigung des Druckkopfes nicht verbessert hat, wenden Sie die Spezialreinigung an. ►► *Zugehörige Informationen*

WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Druckkopf. Das Berühren des Druckkopfes kann zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches führen.




Wenn eine Druckkopf-Düse verstopft ist, sieht der Testdruck wie folgt aus:



Nach der Reinigung der Druckkopf-Düse sind keine horizontalen Streifen mehr zu sehen:



DCP-J1460DW/MFC-J4550DW


1. Drücken Sie  [Tinte] > [Druckqualität verbessern] > [Druckqualität prüfen].

2. Drücken Sie [Start].


Das Gerät druckt den Prüfbogen aus.

3. Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbböcke auf der Testseite.


4. Wenn Sie in einer Display-Meldung aufgefordert werden, die Druckqualität zu prüfen, führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch:

- Wenn alle Linien klar und deutlich zu sehen sind, drücken Sie [Nein] und anschließend , um die Druckqualitätsprüfung zu beenden.
- Falls Linien fehlen (siehe **Schlecht** nachstehend), drücken Sie [Ja].

OK

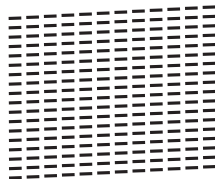

Schlecht

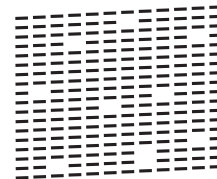

5. Wenn Sie in einer Display-Meldung aufgefordert werden, die Druckqualität für jede Farbe zu prüfen, drücken Sie auf die Nummer für das Muster (1–4), das dem Druckergebnis am ehesten entspricht.

6. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wenn eine Druckkopfreinigung erforderlich ist, drücken Sie [Start], um die Reinigung zu starten.

-
- Wenn keine Druckkopfreinigung erforderlich ist, wird im Touchscreen automatisch wieder der Menübildschirm angezeigt. Drücken Sie .

7. Nach Abschluss der Reinigung werden Sie in einer Display-Meldung aufgefordert, die Testseite erneut zu drucken. Drücken Sie [Ja] und dann [Start].

Das Gerät druckt die Seite mit dem Testausdruck erneut. Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farbböcke auf der Testseite erneut.

(MFC-J4550DW) Wenn sich die Druckqualität nach mehrfacher Reinigung des Druckkopfes nicht verbessert hat, wenden Sie die Spezialreinigung an. >> *Zugehörige Informationen*

WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Druckkopf. Das Berühren des Druckkopfes kann zu dauerhaften Schäden am Druckkopf und zum Verlust des Garantieanspruches führen.



Wenn eine Druckkopf-Düse verstopft ist, sieht der Testdruck wie folgt aus:



Nach der Reinigung der Druckkopf-Düse sind keine Streifen mehr zu sehen:



Zugehörige Informationen

- [Überprüfen des Brother-Geräts](#)

Verwandte Themen:

- [Probleme mit der Druckqualität](#)
 - [Reinigen des Druckkopfes am Brother-Gerät](#)
-







Überprüfen der Druckausrichtung des Brother-Geräts








Wenn nach dem Transport des Geräts der gedruckte Text verschwommen ist oder Bilder blass sind, passen Sie die Druckausrichtung an.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)



DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

- (MFC-J4350DW) Bevor Sie die Druckausrichtung anpassen, führen Sie eine Überprüfung der Druckqualität aus, indem Sie  (Tinte),  oder  drücken, um [Druckqual. verb.] > [Druckqual. verb.] erneut auszuwählen, und dann **OK**.
- (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Bevor Sie die Druckausrichtung anpassen, führen Sie eine Überprüfung der Druckqualität aus, indem Sie  (Tinte),  oder  drücken, um [Druckqual. verb.] > [Druckqual. verb.] erneut auszuwählen, und dann **OK**.

1. (MFC-J4350DW) Drücken Sie  (Tinte).
(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Drücken Sie  (Tinte).
2. Drücken Sie  oder , um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Druckqual. verb.]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Ausrichtung]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie .
4. Drücken Sie auf , nachdem eine Meldung im Display anzeigt, dass der Druckqualitätstest abgeschlossen ist.
5. Wählen Sie das anzupassende Papierformat aus.
6. Wählen Sie das anzupassende Druckmedium aus. (Nur unterstützte Modelle)
7. Befolgen Sie die Display-Anweisung, um das Papier in die Kassette einzulegen, und drücken Sie dann .
Das Gerät druckt den Prüfbogen aus.
8. Befolgen Sie die Display-Anweisungen, um den Scanauftrag abzuschließen.




Wenn die Druckausrichtung nicht richtig eingestellt ist, erscheint der Text verschwommen oder verschoben, wie hier gezeigt:

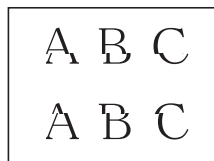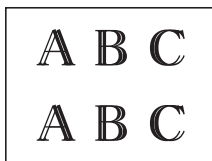


Nachdem die vertikale Ausrichtung korrekt vorgenommen wurde, sieht der Text so aus wie hier gezeigt:




9. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

Bevor Sie die Druckausrichtung anpassen, führen Sie einen Druckqualitätstest durch, indem Sie auf  [Tinte] > [Druckqualität verbessern] > [Druckqualität prüfen] drücken.

1. Drücken Sie  [Tinte] > [Druckqualität verbessern] > [Ausrichtung].
2. Drücken Sie [Weiter].
3. Drücken Sie auf [Ja], nachdem eine Meldung im Display anzeigt, dass der Druckqualitätstest abgeschlossen ist.
4. Wählen Sie das anzupassende Papierformat aus.
5. Wählen Sie das anzupassende Druckmedium aus. (Nur unterstützte Modelle)
6. Befolgen Sie die Display-Anweisung, um das Papier in die Kassette einzulegen, und drücken Sie dann [Start].
Das Gerät druckt den Prüfbogen aus.
7. Befolgen Sie die Display-Anweisungen, um den Scanauftrag abzuschließen.



Wenn die Druckausrichtung nicht richtig eingestellt ist, erscheint der Text verschwommen oder verschoben, wie hier gezeigt:

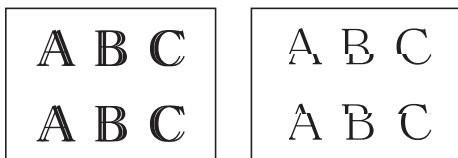

Nachdem die vertikale Ausrichtung korrekt vorgenommen wurde, sieht der Text so aus wie hier gezeigt:



Zugehörige Informationen

- [Überprüfen des Brother-Geräts](#)

Verwandte Themen:

- [Probleme mit der Druckqualität](#)


Tintenvorrat überprüfen (Seitenzähler)

Im Display des Gerätes erscheint zwar ein Tintenvorratssymbol, Sie können jedoch eine größere Grafik aufrufen, in der die ungefähr verbliebene Tinte in jeder Patrone angezeigt wird.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW


DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. (MFC-J4350DW) Drücken Sie  (Tinte).

(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Drücken Sie  (Tinte).

2. Drücken Sie  oder , um [Tintenvorrat] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.

Im Display wird der Tintenvorrat angezeigt. ¹

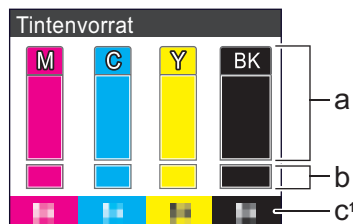




a. Zeigt den Tintenvorrat in der Patrone an.

b. Zeigt den im internen Tintenbehälter verbliebenen Tintenvorrat an.

c. Der Seitenzähler ¹ zeigt die ungefähre Anzahl der Seiten an, die mit den Tintenpatronen noch gedruckt werden können.



- Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist oder ein Fehler aufgetreten ist, wird eines der folgenden Symbole angezeigt:

	Der Tintenvorrat ist niedrig.
	Die Tintenpatrone muss ausgetauscht werden.
	Es ist ein Problem mit der Tintenpatrone aufgetreten.

- Wenn Sie die Anzeigeeinstellungen für die ungefähre Seitenergiebigkeit ändern möchten, drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**, um zum Startbildschirm zurückzukehren, drücken Sie **Settings (Einstellungen)**, wählen Sie [Tinte] aus und dann [Übrige Seiten].

Drücken Sie **OK** und folgen Sie den Anweisungen im Display.

- Um die Modellnummern der Tintenpatronen zu prüfen oder auszudrucken, drücken Sie **Clear/Back (Storno/Zurück)**, um zum Menübildschirm [Tinte] zurückzukehren, und wählen Sie dann [Modell der Tintenpatrone].


Drücken Sie **OK** und folgen Sie den Anweisungen im Display.

3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



- Sie können den Tintenvorrat auch von Ihrem Computer aus überprüfen.
- Detaillierte Informationen zu den Messmethoden, die für die ungefähre Ergiebigkeit verwendet werden, finden Sie unter support.brother.com/yield.

¹ Die Anzeige für die Seitenzahl ist eine Schätzung für Informationszwecke und zeigt nicht die tatsächliche verbleibende Seitenergiebigkeit. Informationen zur tatsächlichen Ergiebigkeit der Tintenpatrone finden Sie unter support.brother.com/yield.

1. Drücken Sie  [Tinte] > [Tintenvorrat].



Auf dem Touchscreen werden das Tintenvolumen und die Anzeige für die Seitenzahl angezeigt. ²




- a. Zeigt den Tintenvorrat in der Patrone an.
- b. Zeigt den im internen Tintenbehälter verbliebenen Tintenvorrat an.
- c. Drücken Sie auf das Symbol, um die Anzeigeeinstellungen für die ungefähre Seitenergiebigkeit anzuzeigen.
- d. Der Seitenzähler² zeigt die ungefähre Anzahl der Seiten an, die mit den Tintenpatronen noch gedruckt werden können.



- Wenn eine Tintenpatrone fast leer ist oder ein Fehler aufgetreten ist, wird eines der folgenden Symbole angezeigt:

	Der Tintenvorrat ist niedrig.
	Die Tintenpatrone muss ausgetauscht werden.

- Um die Modellnummern der Tintenpatronen zu prüfen oder auszudrucken, drücken Sie  (Zurück), um zum Menübildschirm [Tinte] zurückzukehren.

Drücken Sie [Modell der Tintenpatrone] und folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen.

2. Drücken Sie .



- Sie können den Tintenvorrat auch von Ihrem Computer aus überprüfen.
- Detaillierte Informationen zu den Messmethoden, die für die ungefähre Ergiebigkeit verwendet werden, finden Sie unter support.brother.com/yield.

Zugehörige Informationen

- [Überprüfen des Brother-Geräts](#)

Verwandte Themen:

- [Touchscreen-Display-Übersicht](#)
- [Einstellungsbildschirm-Übersicht](#)
- [Überwachen des Gerätestatus mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)


² Die Anzeige für die Seitenzahl ist eine Schätzung für Informationszwecke und zeigt nicht die tatsächliche verbleibende Seitenergiebigkeit. Informationen zur tatsächlichen Ergiebigkeit der Tintenpatrone finden Sie unter support.brother.com/yield.

Überwachen des Gerätestatus mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan ermöglicht es Ihnen, den Status Ihres Brother-Geräts zu überwachen.

1. Starten Sie Brother iPrint&Scan.

- Windows


Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac




Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.


Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.

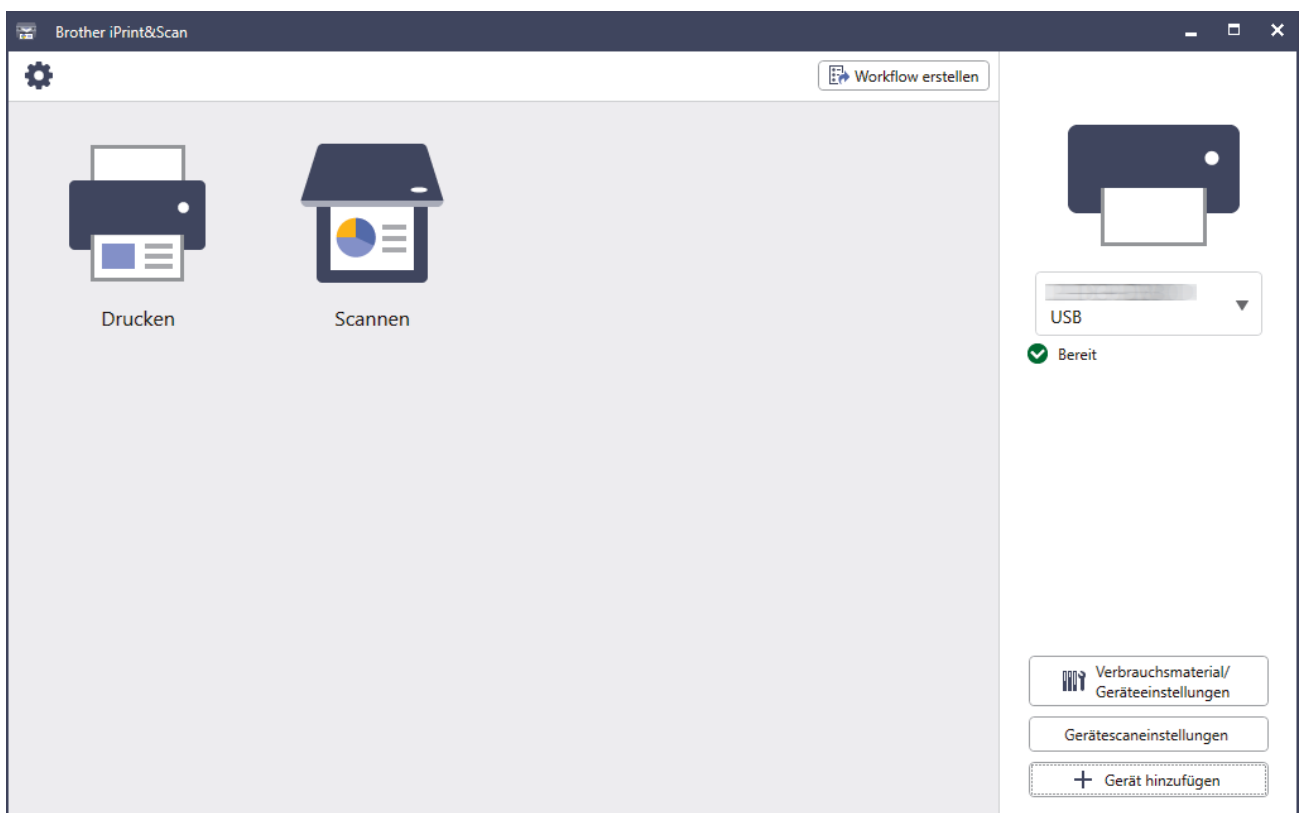2. Wenn Ihr Brother-Gerät nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen/Ihr Gerät auswählen** und wählen Sie dann den Namen Ihres Modells aus der Liste. Klicken Sie auf **OK**.





Status-Symbole

Symbol	Beschreibung
	Grünes Symbol: Das Gerät ist in Bereitschaft.
	Gelbes Symbol: Zeigt eine Warnung an.
	Rotes Symbol: Es ist ein Fehler aufgetreten.

Symbol	Beschreibung
	Ein graues Symbol zeigt an, dass das Gerät offline ist.

Fehlersymbole

Symbol	Beschreibung
	Der Tintenvorrat ist niedrig.
	Die Tintenpatrone muss ausgetauscht werden.



- Der tatsächliche Bildschirm kann je nach Version der Anwendung abweichen.
- Die verbleibende Tintenmenge ist eine Schätzung und kann von der tatsächlichen Restmenge abweichen.
- Sie können die verbleibende Tintenmenge auch mithilfe von Web Based Management überprüfen.



Zugehörige Informationen

- [Überprüfen des Brother-Geräts](#)

Verwandte Themen:


- [Tintenvorrat überprüfen \(Seitenzähler\)](#)

Reinigen des Brother-Geräts


- [Reinigen des Scanners](#)
- [Reinigen des Gerätedisplays](#)
- [Gerätegehäuse reinigen](#)
- [Reinigen der Druckwalze des Geräts](#)
- [Reinigen der Papierzufuhrrollen](#)
- [Reinigen des Basispolsters](#)
- [Reinigen der Papiereinzugsrollen für Papierkassette 1](#)
- [Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen für Papierkassette 2](#)

Reinigen des Scanners

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung (1). Reinigen Sie das Vorlagenglas (2) und die weiße Folie (3) mit einem fusselfreien, leicht mit Wasser angefeuchteten weichen Tuch.

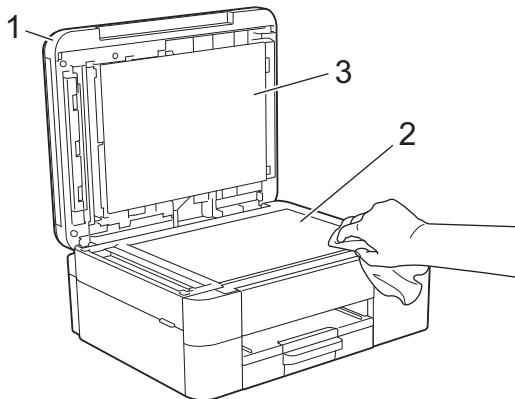

3. Reinigen Sie im automatischen Vorlageneinzug (ADF) den weißen Streifen (1) und den Glasstreifen (2) mit einem fusselfreien, mit Wasser angefeuchteten Tuch. (Nur Modelle mit automatischem Vorlageneinzug)

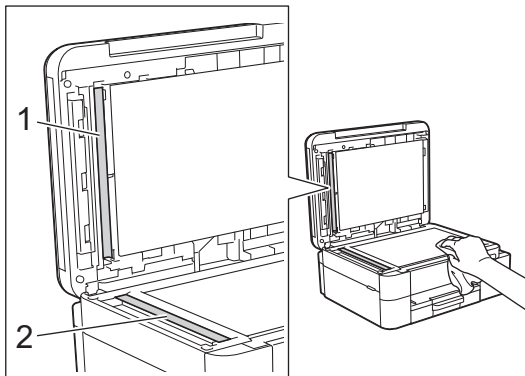

4. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.



(Nur Modelle mit automatischem Vorlageneinzug (ADF))

Falls Sie Schmutz oder Verunreinigungen fühlen, reinigen Sie das Glas noch einmal. Eventuell müssen Sie den Reinigungsvorgang drei- bis viermal wiederholen. Zum Testen fertigen Sie nach jedem Reinigungsvorgang eine Kopie an.

Wenn der Glasstreifen verschmutzt ist, ist eine vertikale Linie im Ausdruck zu sehen.



Nach der Reinigung des Glasstreifens ist keine vertikale Linie mehr zu sehen.





Zugehörige Informationen

- [Reinigen des Brother-Geräts](#)


Verwandte Themen:


- [Telefon- und Faxprobleme](#)
- [Weitere Probleme](#)

Reinigen des Gerätedisplays

WICHTIG

Verwenden Sie KEINE flüssigen Reiniger (einschließlich Ethanol).

1. Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Vor dem Ausschalten erscheint im Display ein paar Sekunden lang [Beenden].
2. Reinigen Sie das Display mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch.

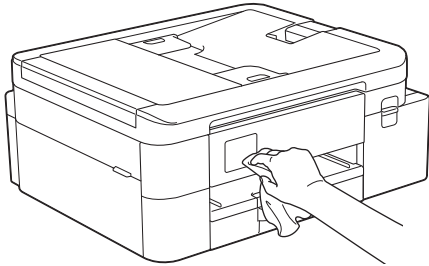

Zugehörige Informationen

- [Reinigen des Brother-Geräts](#)


Gerätegehäuse reinigen

WICHTIG


- Durch Reinigen des Gerätes mit flüchtigen Reinigungsmitteln wie Verdüner oder Benzin wird das Gehäuse beschädigt.
- Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die Ammoniak enthalten.
- Verwenden Sie KEINEN Isopropylalkohol zum Reinigen des Funktionstastenfeldes. Es könnte dadurch reißen.

1. Wenn die Papierstütze ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie dann die Papierablage.
2. Ziehen Sie die Papierkassetten (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.


- Kassette 1

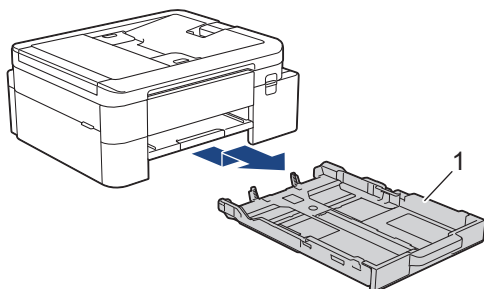


- Kassette 2 (MFC-J4550DW)

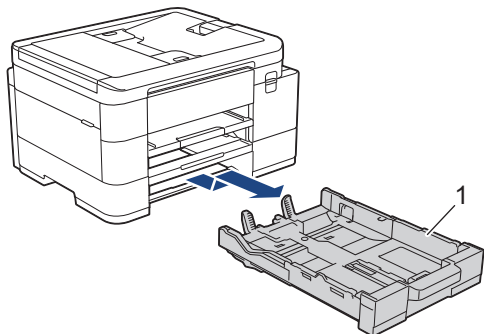


3. Heben Sie die Papierstütze (1) an, und ziehen Sie sie dann schräg in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

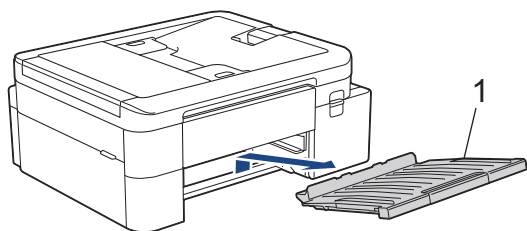


4. Wischen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab, um Staub zu entfernen.

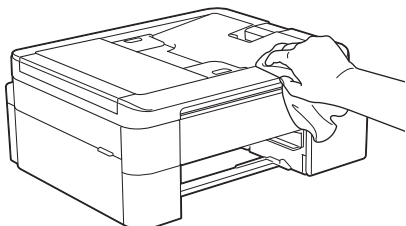


-
5. Wischen Sie die Papierkassette innen und außen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab, um Staub zu entfernen.

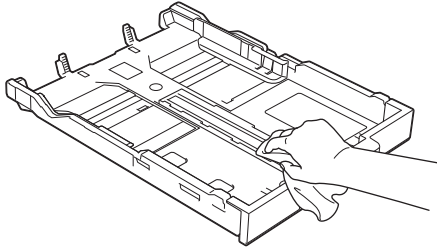

6. Wischen Sie das Äußere der Papierstütze mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab, um Staub zu entfernen.

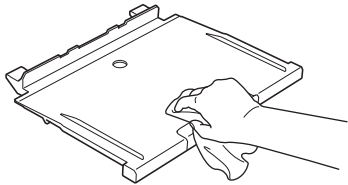

7. Schieben Sie die Papierstütze wieder vollständig in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Papierstütze in die Schienen einsetzen.

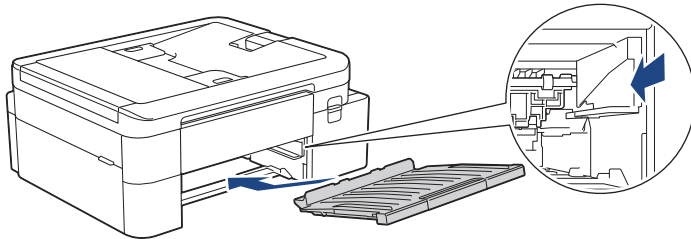

8. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.




Zugehörige Informationen

- [Reinigen des Brother-Geräts](#)
-

Reinigen der Druckwalze des Geräts

⚠️ WARNUNG


 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes, bevor Sie die Druckwalze reinigen, um einen Stromschlag zu vermeiden.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


>> MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Wenn die Papierstütze ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie dann die Papierablage.
3. Ziehen Sie die Papierkassette (1) ganz aus dem Gerät heraus.

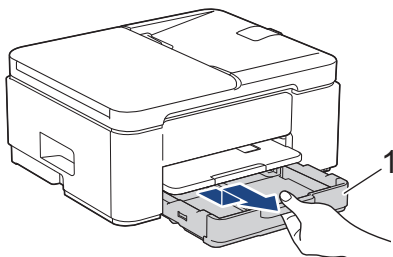


4. Heben Sie die Papierstütze (1) an, und ziehen Sie sie dann schräg in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

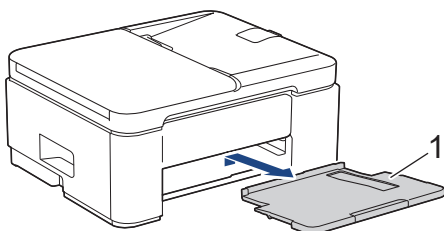


5. Drücken Sie die beiden grünen Hebel zusammen und senken Sie dann die Wartungseinheit (1) ab.

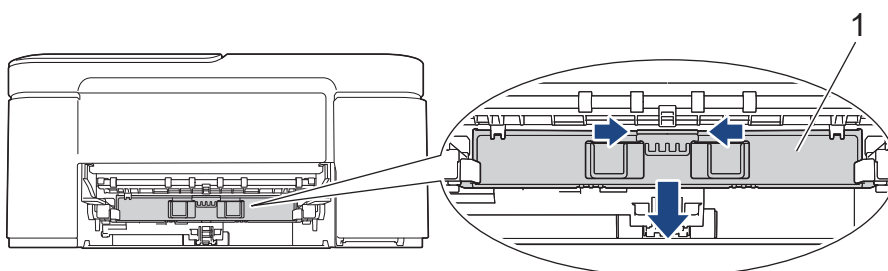


6. Reinigen Sie die Druckwalze (1) des Gerätes und den umliegenden Bereich, indem Sie Tintenflecken mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch entfernen.

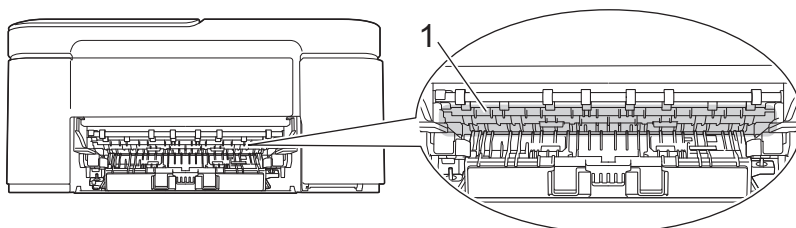

7. Heben Sie die Wartungseinheit an.

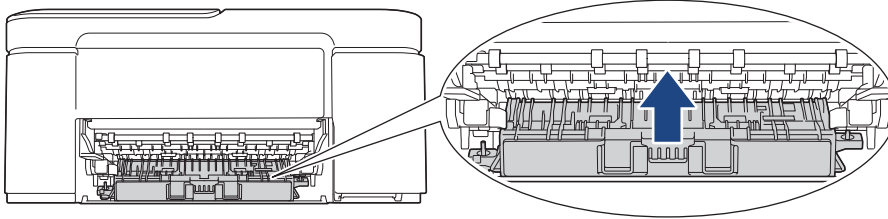

8. Schieben Sie die Papierstütze wieder vollständig in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Papierstütze in die Schienen einsetzen.

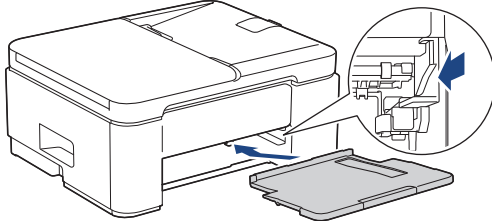


9. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

10. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.

MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Greifen Sie mit beiden Händen in die seitlichen Griffmulden und öffnen Sie die Scanner-Abdeckung.
3. Reinigen Sie die Druckwalze (1) des Gerätes und den umliegenden Bereich, indem Sie Tintenflecken mit einem weichen, trockenen, fusseligen Tuch entfernen.

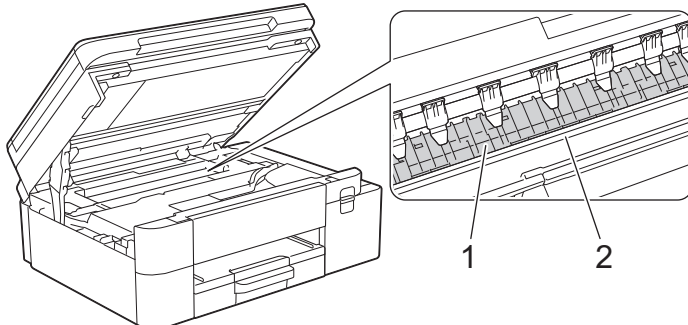

WICHTIG

Berühren Sie NICHT den Encoderstreifen, den dünnen Plastikstreifen, der über die gesamte Breite des Geräts verläuft (2). Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

4. Schließen Sie vorsichtig die Scanner-Abdeckung und halten Sie sie dabei an den seitlichen Griffmulden.

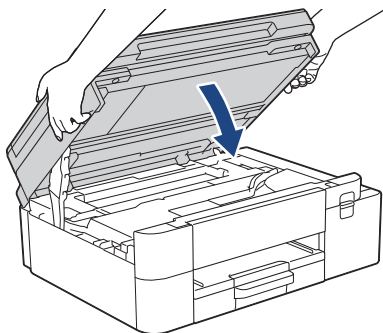

5. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.



Zugehörige Informationen

- [Reinigen des Brother-Geräts](#)

Verwandte Themen:

- [Probleme mit der Druckqualität](#)

Reinigen der Papierzufuhrrollen


Wenn sich auf den Papierzufuhrrollen Tinte befindet oder sich Papierstaub abgelagert hat, kann dies Probleme beim Einzug verursachen.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


>> MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


WARNUNG

 Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes, bevor Sie die Papierzufuhrrollen reinigen, um einen Stromschlag zu vermeiden.


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Wenn die Papierstütze ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie dann die Papierablage.
3. Ziehen Sie die Papierkassette (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

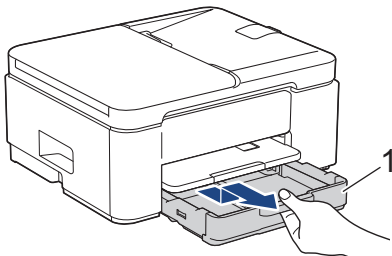


4. Heben Sie die Papierstütze (1) an, und ziehen Sie sie dann schräg in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

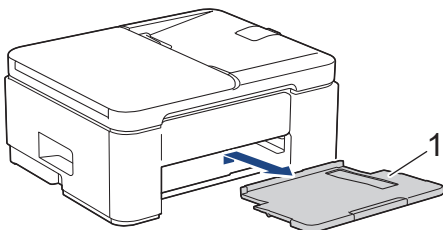


5. Drücken Sie die beiden grünen Hebel zusammen und senken Sie dann die Wartungseinheit (1) ab.

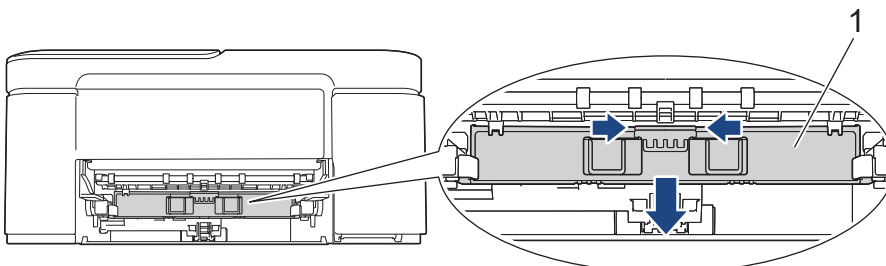


6. Reinigen Sie die Vorder- und die Rückseite der Papierzufuhrrollen (1) mit einem weichen, fusselfreien, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch und mit seitlichen Bewegungen. Wischen Sie die Rollen nach der Reinigung mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch ab, um die Flüssigkeit restlos zu entfernen.

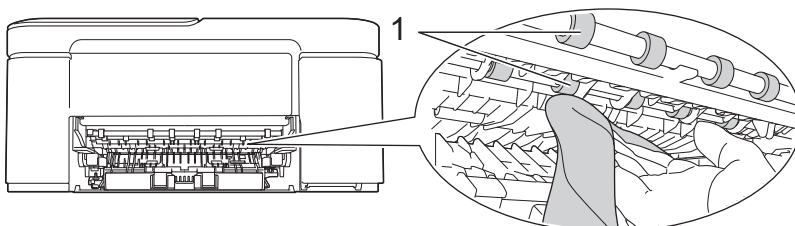

7. Heben Sie die Wartungseinheit an.

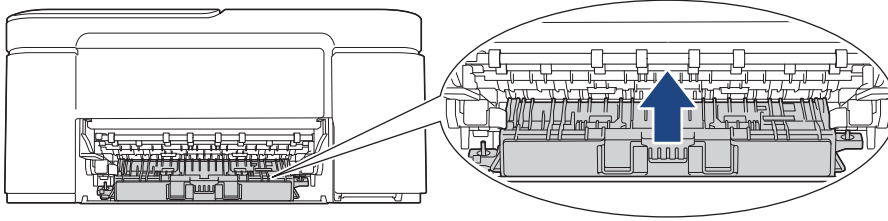

8. Schieben Sie die Papierstütze wieder vollständig in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Papierstütze in die Schienen einsetzen.

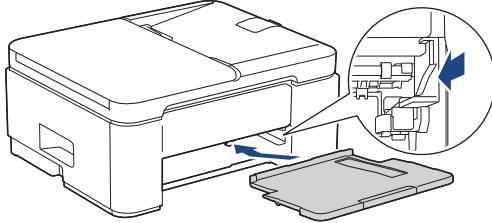

9. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

10. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.




Warten Sie vor der Verwendung des Geräts, bis die Rollen vollständig getrocknet sind. Wenn Sie das Gerät verwenden, bevor die Rollen getrocknet sind, kann dies Probleme beim Einzug verursachen.

MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.

2. Wenn die Papierstütze ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie dann die Papierablage.


3. Ziehen Sie Papierkassette 1 (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

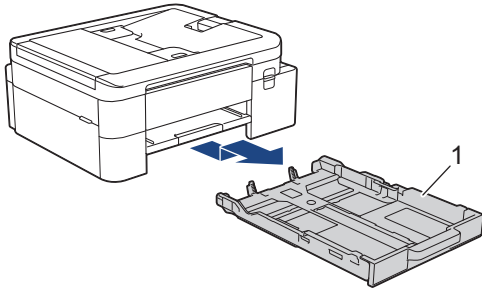


4. Heben Sie die Papierstütze (1) an, und ziehen Sie sie dann schräg in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

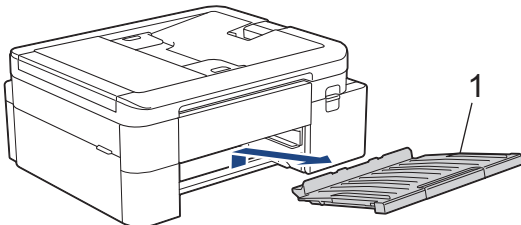


- Reinigen Sie die Vorderseite der Papierzufuhrrollen (1) mit einem weichen, fusselfreien, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch und mit seitlichen Bewegungen. Wischen Sie die Rollen nach der Reinigung mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch ab, um die Flüssigkeit restlos zu entfernen.

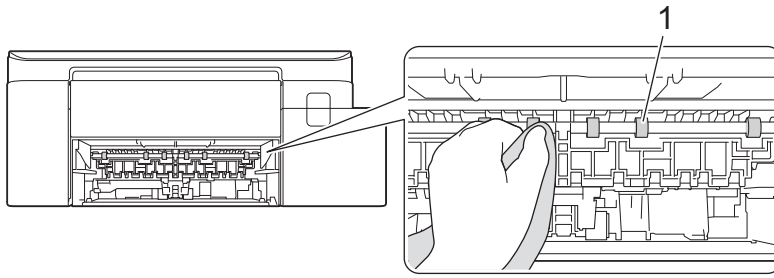

- Heben Sie die Lasche (2) an und reinigen Sie die Rückseite der Papierzufuhrrollen (1) mit einem weichen, fusselfreien, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Wischen Sie die Rollen nach der Reinigung mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch ab, um die Flüssigkeit restlos zu entfernen.

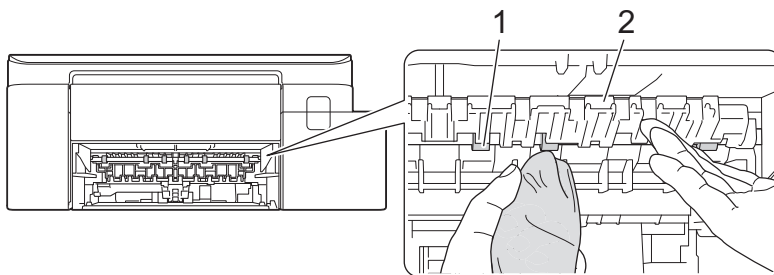

- Schieben Sie die Papierstütze wieder vollständig in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Papierstütze in die Schienen einsetzen.

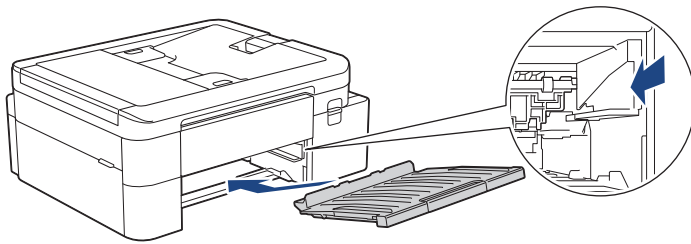

- Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

- Schließen Sie das Netzkabel wieder an.



Warten Sie vor der Verwendung des Geräts, bis die Rollen vollständig getrocknet sind. Wenn Sie das Gerät verwenden, bevor die Rollen getrocknet sind, kann dies Probleme beim Einzug verursachen.



Zugehörige Informationen

- [Reinigen des Brother-Geräts](#)


Verwandte Themen:

- [Probleme mit der Druckqualität](#)
- [Probleme bei der Papierhandhabung](#)


Reinigen des Basispolsters

Die regelmäßige Reinigung des Basispolsters kann verhindern, dass das Gerät mehrere Seiten Papier einzieht, wenn nur noch wenige Blätter in der Zufuhr verbleiben.

1. Wenn die Papierstütze ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie dann die Papierablage.
2. Ziehen Sie die Papierkassetten (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.
 - Kassette 1

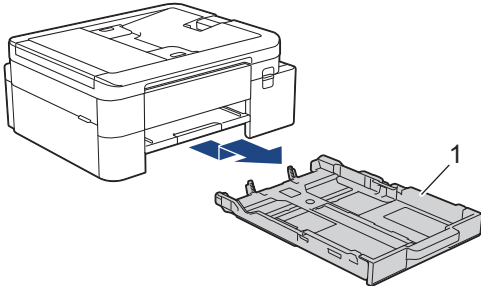


- Kassette 2 (MFC-J4550DW)

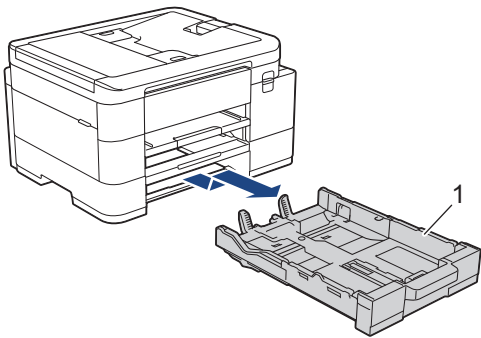


3. Reinigen Sie das untere Fixierkissen (1) mit einem weichen, fusselfreien, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Wischen Sie das Kissen nach der Reinigung mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch ab, um die Flüssigkeit restlos zu entfernen.

- Kassette 1

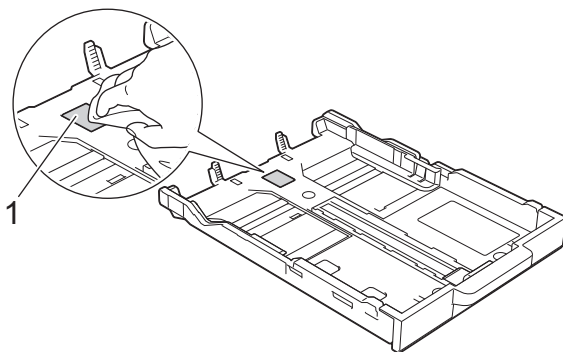

- Kassette 2 (MFC-J4550DW)

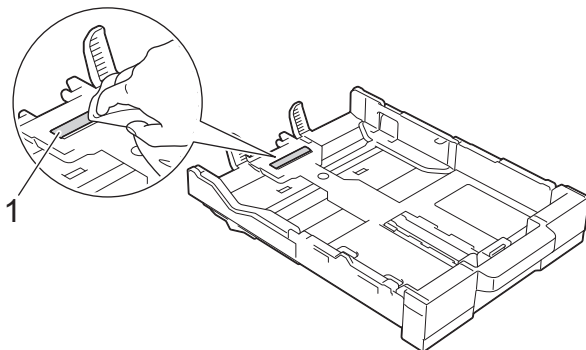

4. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.



Zugehörige Informationen

- [Reinigen des Brother-Geräts](#)


Verwandte Themen:

- [Probleme bei der Papierhandhabung](#)
-


Reinigen der Papiereinzugsrollen für Papierkassette 1

Regelmäßiges Reinigen der Papiereinzugsrollen kann Papierstaus verhindern, indem sichergestellt wird, dass Papier ordnungsgemäß eingezogen wird.

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Wenn die Papierstütze ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie dann die Papierablage.
3. Ziehen Sie Papierkassette 1 (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

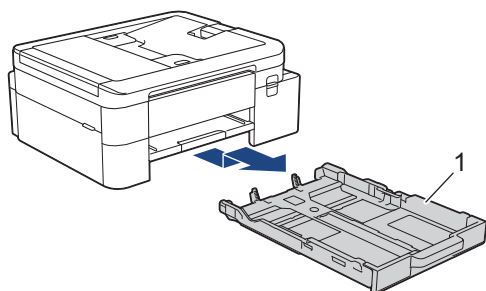


4. Heben Sie die Papierstütze (1) an, und ziehen Sie sie dann schräg in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

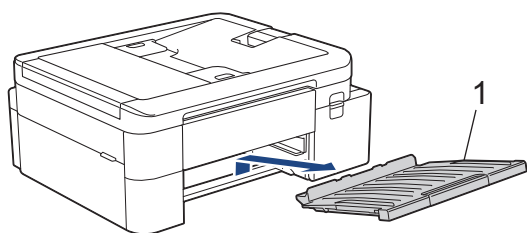


5. Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen (1) mit einem weichen, fusselfreien, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Drehen Sie die Rollen langsam, damit die ganze Oberfläche gereinigt wird. Wischen Sie die Rollen nach der Reinigung mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch ab, um die Flüssigkeit restlos zu entfernen.


(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW)

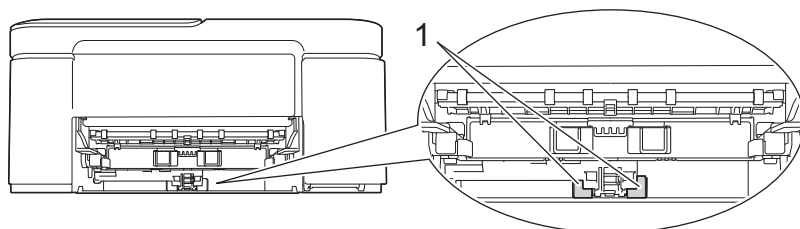

(MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)

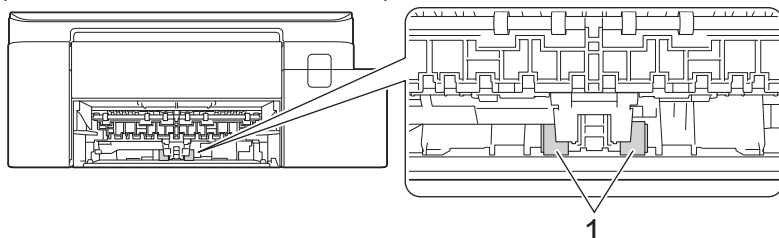

-
6. Schieben Sie die Papierstütze wieder vollständig in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Papierstütze in die Schienen einsetzen.

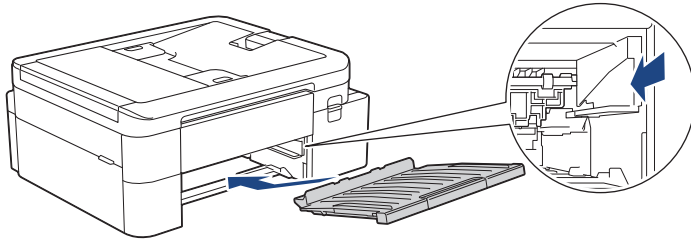

7. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.
8. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.

Zugehörige Informationen

- [Reinigen des Brother-Geräts](#)


Verwandte Themen:

- [Fehler- und Wartungsmeldungen](#)
 - [Probleme bei der Papierhandhabung](#)
-


Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen für Papierkassette 2

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Wenn die Papierstütze ausgeklappt ist, klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie dann die Papierablage.
3. Ziehen Sie Papierkassette 2 (1) in Pfeilrichtung vollständig aus dem Gerät.

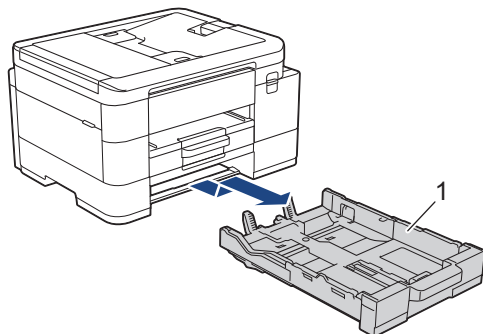

4. Reinigen Sie die Papiereinzugsrollen für Papierkassette 2 (1) mit einem weichen, fusselfreien, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Drehen Sie die Rollen langsam, damit die ganze Oberfläche gereinigt wird. Wischen Sie die Rollen nach der Reinigung mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch ab, um die Flüssigkeit restlos zu entfernen.

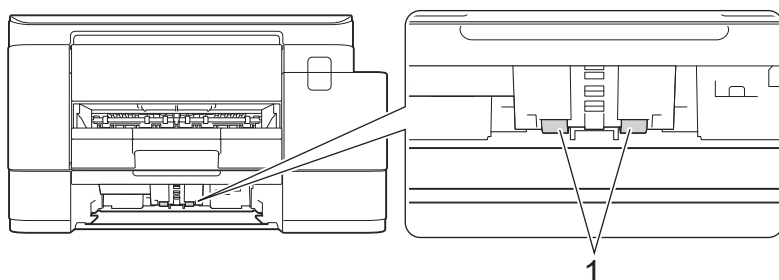

5. Schieben Sie Papierkassette 2 langsam vollständig in das Gerät.
6. Schließen Sie den Netzstecker wieder an.

✓ Zugehörige Informationen

- [Reinigen des Brother-Geräts](#)

Verwandte Themen:

- [Probleme bei der Papierhandhabung](#)


Verpacken und Versenden des Geräts

- Zum Transport des Gerätes sollten Sie es wieder mit dem Originalmaterial, in dem es geliefert wurde, verpacken. Das Gerät nicht kippen oder umdrehen. Wenn Sie das Gerät nicht ordnungsgemäß verpacken, sind Transportschäden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Das Gerät sollte durch den Spediteur ausreichend versichert sein.


WICHTIG

Es ist wichtig, dass das Gerät den Druckkopf nach dem Drucken wieder in die richtige Position bringen kann. Warten Sie daher stets, bis alle Druckaufträge abgeschlossen und keine mechanischen Geräusche mehr zu hören sind, bevor Sie den Netzstecker ziehen. Wenn der Netzstecker zu früh gezogen wird, können Probleme beim Drucken und Schäden am Druckkopf entstehen.


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) Ziehen Sie das Anschlusskabel von der Telefonsteckdose und vom Gerät ab.
3. (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) Greifen Sie mit beiden Händen in die seitlichen Griffmulden und öffnen Sie die Scanner-Abdeckung.
4. Ziehen Sie das Datenkabel ab, sofern es angeschlossen ist.
5. (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) Schließen Sie vorsichtig die Scanner-Abdeckung und halten Sie sie dabei an den seitlichen Griffmulden.

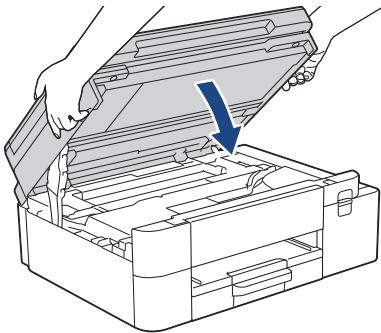

6. Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung.
7. Drücken Sie den Befestigungshebel zum Lösen der jeweiligen Tintenpatrone und nehmen Sie dann alle Tintenpatronen aus dem Gerät.

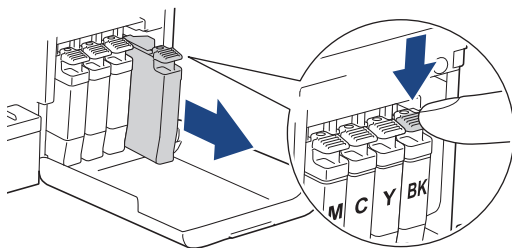


8. Schließen Sie die Abdeckung der Tintenpatrone.
9. Packen Sie das Gerät in den Beutel.

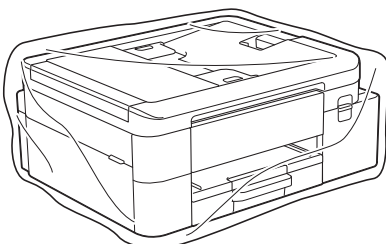

10. Packen Sie das Gerät wie unten gezeigt mit den Originalverpackungsmaterialien in den Originalkarton.

(Das Original-Verpackungsmaterial kann je nach Land unterschiedlich sein.)

Packen Sie die benutzte Tintenpatrone nicht in den Karton.

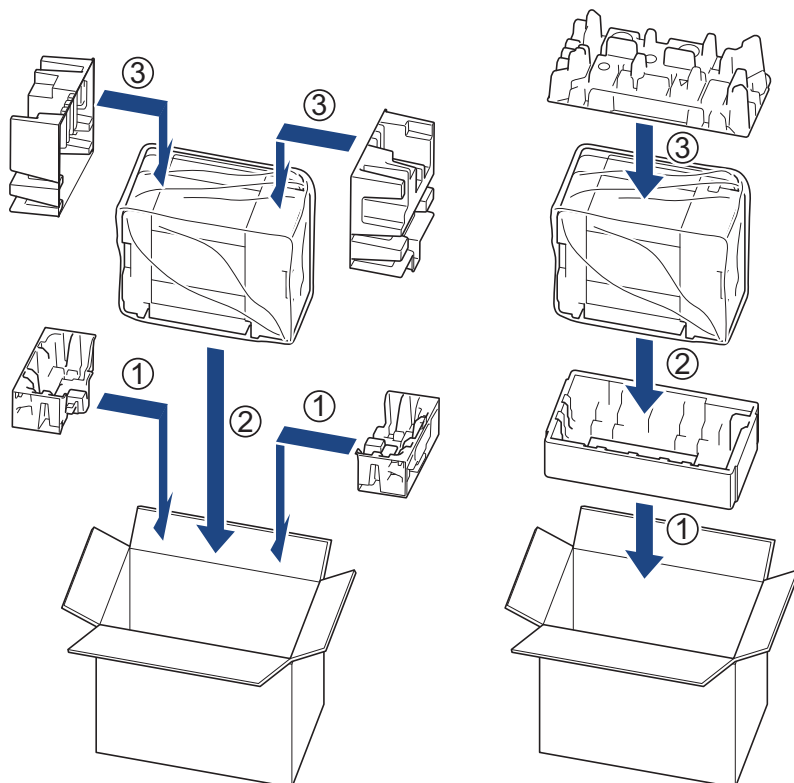

11. Verschließen Sie den Karton mit Klebeband.

Zugehörige Informationen

- [Rutinewartung](#)

Verwandte Themen:

- [Ersetzen der Tintenpatronen](#)

Geräteeinstellungen

Passen Sie die Einstellungen und Funktionen an, damit Ihr Gerät noch effizienter arbeitet.

- [Überprüfen des Gerätekeywords](#)
- [Ändern der Geräteeinstellungen am Funktionstastenfeld](#)
- [Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management](#)

Überprüfen des Gerätekennworts

Überprüfen Sie die folgenden Informationen, wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben:

>> [Suchen des Standardkennworts](#)

>> [Kennwort ändern](#)

>> [Zurücksetzen des Kennworts](#)

Suchen des Standardkennworts

Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Gerätes ist auf der Geräterückseite angegeben und mit „Pw“ gekennzeichnet.

Kennwort ändern

Wir empfehlen, das Standardkennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff umgehend zu ändern.

Verwenden Sie Web Based Management, um das Kennwort zu ändern.

Weitere Informationen >> [Zugehörige Informationen](#)

Zurücksetzen des Kennworts

Wenn Sie das Kennwort vergessen, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Das Kennwort wird ebenfalls auf das Standardkennwort zurückgesetzt.

Weitere Informationen >> [Zugehörige Informationen](#)

Zugehörige Informationen

- [Geräteeinstellungen](#)

Verwandte Themen:

- [Zurücksetzen des Geräts](#)
- [Ändern des Anmeldekennworts über Web Based Management](#)
- [Aktualisieren der Gerätefirmware](#)

Ändern der Geräteeinstellungen am Funktionstastenfeld

- [Bei einem Stromausfall \(Datenerhalt\)](#)
- [Allgemeine Einstellungen](#)
- [Speichern der bevorzugten Einstellungen als Favoriten](#)
- [Druckberichte](#)
- [Einstellungs- und Funktionstabellen](#)

Bei einem Stromausfall (Datenerhalt)

- Die Menüeinstellungen werden dauerhaft gespeichert und gehen nicht verloren.
- Vorübergehende Einstellungen (zum Beispiel Kontrast und Modus für das Ausland) gehen verloren.
- (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW) Datum und Uhrzeit müssen erneut eingegeben werden.
- (MFC-J4350DW) Das Datum und die Uhrzeit werden ca. 24 Stunden lang gespeichert.
- (MFC-J4550DW) Das Datum, die Uhrzeit sowie die programmierten Faxtimeraufträge (z. B. zeitversetztes Senden) werden für etwa 24 Stunden beibehalten.
- (MFC-J4550DW) Andere Faxjobs im Speicher des Geräts gehen nicht verloren.



Zugehörige Informationen

- [Ändern der Geräteeinstellungen am Funktionstastenfeld](#)
-

Allgemeine Einstellungen

- Anpassen der Gerätelautstärke
- Automatischer Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit
- Einstellen der Zeitkontrolle für den Energiesparmodus
- Einstellen der automatischen Abschaltung des Gerätes
- Einstellen von Datum und Uhrzeit
- Einstellen der Zeitzone
- Einstellen der Helligkeit der Displayhintergrundbeleuchtung
- Ändern der Hintergrundbeleuchtungsaktivierung des Displays
- Einrichten der Absenderkennung
- Festlegen des Ton- oder Impuls-Wählmodus
- Verhindern des Wählens einer falschen Nummer (Wahlbeschränkung)
- Verringern des Druckgeräuschs
- Sperren der Geräteeinstellungen
- Ändern der Anzeigesprache des Displays
- Ändern der Tastatureinstellung

Anpassen der Gerätelautstärke

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)


MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Lautstärke]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:


Option	Beschreibung
Klingeln	Passt die Klingeltonlautstärke an.
Signalton	Passen Sie die Lautstärke für die Fälle an, in denen Sie eine Taste betätigen, eine fehlerhafte Eingabe machen oder Faxnachrichten senden oder empfangen.
Lautsprecher	Stellen Sie Lautsprecherlautstärke ein.

4. Drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [Aus], [Niedrig], [Mittel] oder [Hoch] auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Lautstärke].
2. Drücken Sie eine der folgenden Optionen:

Option	Beschreibung
Klingeln	Passt die Klingeltonlautstärke an.
Signalton	Passen Sie die Lautstärke für die Fälle an, in denen Sie eine Taste betätigen, eine fehlerhafte Eingabe machen oder Faxnachrichten senden oder empfangen.
Lautsprecher	Stellen Sie Lautsprecherlautstärke ein.

3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [Aus], [Niedrig], [Mittel] oder [Hoch] anzuzeigen, und drücken Sie dann die gewünschte Option.
4. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

Automatischer Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Mit dieser Funktion können Sie die automatische Zeitumstellung zwischen Winter- und Sommerzeit programmieren.

Wenn sie eingeschaltet ist, wird die Uhr des Geräts automatisch im Frühjahr eine Stunde vor- und im Herbst eine Stunde zurückgestellt. Stellen Sie sicher, dass Sie unter der Einstellung [Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)] das richtige Datum und die richtige Uhrzeit eingestellt haben.




>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Zeitumstellung]. Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie [Ein] oder [Aus]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)].
2. Drücken Sie  [Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)] > [Zeitumstellung].
3. Drücken Sie [Ein] oder [Aus].
4. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

Einstellen der Zeitkontrolle für den Energiesparmodus

Mit der Einstellung für den Energiesparmodus kann der Stromverbrauch reduziert werden. Wenn sich das Gerät im Energiesparmodus befindet, reagiert es so, als ob es ausgeschaltet wäre. Das Gerät wird wieder aktiviert und startet den Druck, wenn es einen Druckauftrag oder ein Fax empfängt. Mit diesen Anweisungen können Sie eine Zeitverzögerung einstellen (Countdown), bevor das Gerät in den Energiesparmodus wechselt.

- Der Timer wird neu gestartet, wenn ein Bedienvorgang am Gerät durchgeführt wird, wie zum Beispiel der Empfang eines Faxes oder eines Druckjobs.
- Die werkseitige Einstellung ist eine Minute.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)



DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Ökologie]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Energiespar-Modus]. Drücken Sie **OK**.
 - d. Geben Sie die Anzahl der Minuten ein (1–60), die Sie mit den Zifferntasten einstellen möchten. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.



Wenn das Gerät in den Energiesparmodus wechselt, wird die Displayhintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Ökologie] > [Energiespar-Modus].
2. Geben Sie die Anzahl der Minuten ein (1–60), die Sie auf dem Touchscreen einstellen möchten, und drücken Sie dann [OK].
3. Drücken Sie .



Wenn das Gerät in den Energiesparmodus wechselt, wird die Displayhintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.

Zugehörige Informationen


- [Allgemeine Einstellungen](#)

Verwandte Themen:

- [Einstellen der automatischen Abschaltung des Gerätes](#)

Einstellen der automatischen Abschaltung des Gerätes

Die automatische Abschaltfunktion trägt zu einem reduzierten Energieverbrauch bei. Wenn das Gerät eine bestimmte Zeit lang keine Aufträge empfängt, wechselt es abhängig vom Modell und den Einstellungen automatisch in den Ausschaltmodus. Das Gerät wechselt nicht in den Ausschaltmodus, wenn es mit einem Netzwerk, einem USB-Kabel, NFC, Wi-Fi Direct oder einer Telefonleitung verbunden ist oder wenn in seinem Speicher Daten für den sicheren Druck gespeichert sind. Die verfügbaren Funktionen und Schnittstellen variieren abhängig vom Modell.

Um das Gerät nach der automatischen Abschaltung wieder einzuschalten, drücken Sie .



>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Ökologie]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Auto abschalt.]. Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie [Aus], [20Minuten], [1Stunde], [2Stunden], [4Stunden] oder [8Stunden] aus. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Ökologie] > [Auto abschalt.].
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [Aus], [20Minuten], [1Stunde], [2Stunden], [4Stunden] oder [8Stunden] anzuzeigen, und drücken Sie dann die gewünschte Option.
3. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

Verwandte Themen:

- [Festlegen des Intervalls für das Faxjournal](#)
- [Einstellen der Zeitkontrolle für den Energiesparmodus](#)

Einstellen von Datum und Uhrzeit

(Für Modelle mit Faxfunktion)

Das Display zeigt das Datum und die Uhrzeit an. Wenn diese nicht aktuell sind, geben Sie sie erneut ein. Sie können das Datum und die Uhrzeit zu jedem Fax hinzufügen, das Sie versenden, indem Sie die Absenderkennung festlegen.

(Für Modelle ohne Faxfunktion)

Wenn das Gerät ausgeschaltet war, sind das Datum und die Uhrzeit des Geräts möglicherweise nicht aktuell. Geben Sie sie erneut ein.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW](#)

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)


DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW



1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Datum]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▲**, **▼**, **◀** oder **▶**, um Folgendes auszuwählen:
 - a. Wählen Sie zum Eingeben der letzten beiden Ziffern des Jahres eine Zahl aus und drücken Sie dann **OK**. Wählen Sie zum Speichern des Jahres [OK] und drücken Sie dann **OK**.
 - b. Wählen Sie zum Eingeben der beiden Ziffern für den Monat eine Zahl aus und drücken Sie dann **OK**. Wählen Sie zum Speichern des Monats [OK] und drücken Sie dann **OK**.
 - c. Wählen Sie zum Eingeben der beiden Ziffern für den Tag eine Zahl aus und drücken Sie dann **OK**. Wählen Sie zum Speichern des Tages [OK] und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Zeit] zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie zum Eingeben der vier Ziffern der Uhrzeit (im 24-Stunden-Format) **▲**, **▼**, **◀** oder **▶**, um die Zahlen auszuwählen, und drücken Sie dann [OK]. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Datum]. Drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die letzten beiden Stellen des Jahres über die Zifferntasten ein und drücken Sie dann **OK**.
4. Geben Sie die beiden Stellen des Monats über die Zifferntasten ein und drücken Sie dann **OK**.
5. Geben Sie die beiden Stellen des Tages über die Zifferntasten ein und drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Zeit] zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
7. Geben Sie über die Zifferntasten die Uhrzeit (im 24-Stunden-Format) ein und drücken Sie dann **OK**.
8. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)].

-
2. Drücken Sie  [Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)].
 3. Drücken Sie [Datum].
 4. Geben Sie auf dem Touchscreen die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl ein und drücken Sie dann [OK].
 5. Geben Sie auf dem Touchscreen die beiden Ziffern für den Monat ein, und drücken Sie dann [OK].
 6. Geben Sie auf dem Touchscreen die beiden Ziffern für den Tag ein, und drücken Sie dann [OK].
 7. Drücken Sie [Zeit].
 8. Geben Sie über den Touchscreen die Uhrzeit (im 24-Stunden-Format) ein.
Drücken Sie [OK].
(Zum Beispiel: 19:45)
 9. Drücken Sie .



Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

Verwandte Themen:

- [Einrichten der Absenderkennung](#)
-

Einstellen der Zeitzone




Stellen Sie am Gerät die Zeitzone für Ihren Standort ein.

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Zeitzone]. Drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie Ihre Zeitzone ein, wählen Sie [OK] und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)].
2. Drücken Sie  [Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)] > [Zeitzone].
3. Legen Sie Ihre Zeitzone fest.
4. Drücken Sie [OK].
5. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

Einstellen der Helligkeit der Displayhintergrundbeleuchtung

Wenn Sie die Anzeigen im Touchscreen-Display nicht gut lesen können, sollten Sie es mit einer anderen Helligkeitseinstellung versuchen.



>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [LCD-Einstell.]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Beleuchtung]. Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie [Hell], [Mittel] oder [Dunkel]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [LCD-Einstell.] > [Beleuchtung].
2. Drücken Sie die Option [Hell], [Mittel] oder [Dunkel].
3. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

Ändern der Hintergrundbeleuchtungsaktivierung des Displays

Legen Sie fest, wie lang die Hintergrundbeleuchtung des Displays eingeschaltet bleibt.



>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [LCD-Einstell.]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Dimmer]. Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie [10 Sek.], [30 Sek.], [1Min.], [2Min], [3Min] oder [5Min] aus. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [LCD-Einstell.] > [Dimmer].
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [10 Sek.], [30 Sek.], [1Min.], [2Min], [3Min] oder [5Min] anzuzeigen, und drücken Sie dann die gewünschte Option.
3. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

Einrichten der Absenderkennung

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Richten Sie die Absenderkennung des Geräts ein, wenn auf allen gesendeten Faxnachrichten Datum und Uhrzeit gedruckt werden sollen.

- >> [MFC-J4350DW](#)
- >> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW


- Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
 - Wählen Sie [Abs.-Kennung]. Drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Fax] zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- Geben Sie Ihre Faxnummer (bis zu 20 Stellen) über die Zifferntasten ein und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Name] zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- Geben Sie über die Zifferntasten Ihren Namen ein (bis zu 20 Zeichen) und drücken Sie dann **OK**.





Weitere Informationen zur Eingabe von Text >>> [Zugehörige Informationen](#)

- Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

- Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Abs.-Kennung].
- Drücken Sie [Fax].
- Geben Sie die Faxnummer auf dem Touchscreen ein (bis zu 20 Stellen), und drücken Sie dann [OK].
- Drücken Sie [Name].
- Geben Sie über den Touchscreen Ihren Namen ein (bis zu 20 Zeichen), und drücken Sie dann [OK].



- Drücken Sie , um zwischen Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen umzuschalten. (Die verfügbaren Zeichen können je nach Land unterschiedlich sein.)
- Wenn Sie ein Zeichen falsch eingegeben haben und es ändern möchten, bewegen Sie den Cursor mit **◀** oder **▶** zur falschen Eingabe. Drücken Sie , und geben Sie anschließend das richtige Zeichen ein.
- Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie [Leertz.].

- Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

Verwandte Themen:

- [Übertragen von Faxnachrichten auf ein anderes Faxgerät](#)
- [Übertragen des Journals an ein anderes Faxgerät](#)
- [Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät](#)

-
- Einstellen von Datum und Uhrzeit
-

Festlegen des Ton- oder Impuls-Wählmodus

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Ihr Gerät ist auf Tonwahl eingestellt. Wenn Sie Pulswahl verwenden (Wählscheibe), müssen Sie den Wählmodus ändern.

Diese Funktion steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.



>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Ton-/Pulswahl]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Tonwahl] oder [Pulswahl]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Ton-/Pulswahl].
2. Drücken Sie [Tonwahl] oder [Pulswahl].
3. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)


Verwandte Themen:

- [Telefon- und Faxprobleme](#)

Verhindern des Wählens einer falschen Nummer (Wahlbeschränkung)

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Mit dieser Funktion wird verhindert, dass Benutzer versehentlich ein Fax an die falsche Rufnummer senden oder eine falsche Rufnummer wählen. Sie können eine Einschränkung am Gerät aktivieren, die für das Wählen über Zifferntasten, Adressbuch, Favoriten und LDAP-Suche gilt.

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Wahleinschränkung].

2. Drücken Sie eine der folgenden Optionen:

- [Wähltasten]
- [Adressbuch]



Wenn Sie Nummern aus dem Adressbuch während des Wählens kombinieren, wird die Adresse als Zifferntasteneingabe erkannt und nicht eingeschränkt.

- [Favoriten]
- [LDAP-Server]

3. Drücken Sie eine der folgenden Optionen:

Option	Beschreibung
# zweimal eingeben	Sie werden zur erneuten Eingabe der Nummer aufgefordert. Nachdem Sie die gleiche Nummer korrekt eingegeben haben, beginnt das Gerät zu wählen. Wenn Sie die falsche Nummer eingeben, erscheint eine Fehlermeldung auf dem Touchscreen.
Ein	Das Gerät schränkt das Senden aller Faxdokumente und ausgehende Anrufe für dieses Wählverfahren ein.
Aus	Das Gerät schränkt das Wählverfahren nicht ein.



- Die Einstellung [# zweimal eingeben] funktioniert nicht, wenn Sie ein externes Telefon verwenden, bevor Sie die Nummer eingeben. Sie werden nicht zur erneuten Eingabe der Nummer aufgefordert.
- Wenn Sie [Ein] oder [# zweimal eingeben] gewählt haben, kann die Rundsenden-Funktion nicht verwendet werden.

4. Drücken Sie .



Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

Verringern des Druckgeräuschs

Mit der Einstellung für den Ruhemodus kann das Druckgeräusch reduziert werden. Wenn der Leisemodus aktiviert ist, wird langsamer gedruckt.

Die werkseitige Einstellung ist [Aus].





Wenn der Leisemodus aktiviert ist, wird  im Home-Bildschirm angezeigt. (DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)

>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)
>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Ökologie]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Leisemodus]. Drücken Sie **OK**.
 - d. Wählen Sie [Ein] oder [Aus]. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Ökologie] > [Leisemodus].
2. Drücken Sie [Ein] oder [Aus].
3. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

Verwandte Themen:

- [Touchscreen-Display-Übersicht](#)
- [Druckprobleme](#)

Sperrn der Geräteeinstellungen

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW

Blockieren Sie mit der Funktion Einstellungssperre unautorisierten Zugriff auf die Geräteeinstellungen. Wenn die Einstellungssperre auf Ein gesetzt ist, können Sie nicht ohne die Eingabe des Kennworts auf die Geräteeinstellungen zugreifen.

Bevor Sie die Einstellungssperre des Geräts aktivieren, sollten Sie Ihr Kennwort aufschreiben und speichern. Wenn Sie das Kennwort vergessen, müssen Sie alle Kennwörter, die im Gerät gespeichert sind, zurücksetzen, indem Sie sich an Ihren Systemadministrator oder an den Brother-Kundenservice wenden.

- [Konfigurieren des Kennworts für die Einstellungssperre](#)
- [Ändern des Kennworts für die Einstellungssperre](#)
- [Einschalten der Einstellungssperre](#)

Konfigurieren des Kennworts für die Einstellungssperre

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Sperre einst.]. Drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie als Kennwort eine vierstellige Zahl ein.
4. Drücken Sie **OK**.
5. Wenn das Display [Bestätigen] anzeigt, geben Sie das Kennwort erneut ein.
6. Drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

Zugehörige Informationen

- [Sperren der Geräteeinstellungen](#)

Ändern des Kennworts für die Einstellungssperre

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Sperre einst.]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Kennwort einst.]. Drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie das aktuelle vierstellige Kennwort ein.
4. Drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie ein neues vierstelliges Kennwort ein.
6. Drücken Sie **OK**.
7. Wenn das Display [Bestätigen] anzeigt, geben Sie das Kennwort erneut ein.
8. Drücken Sie **OK**.
9. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

Zugehörige Informationen

- [Sperren der Geräteeinstellungen](#)

Einschalten der Einstellungssperre

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Geräteeinstell]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Sperre einst.]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie [Sperre Aus⇒Ein]. Drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie das aktuelle vierstellige Kennwort ein.
4. Drücken Sie **OK**.



Um die Einstellungssperre auf aus zu setzen, drücken Sie **Settings (Einstellungen)**, geben Sie das aktuelle vierstellige Kennwort ein und drücken Sie dann **OK**.



Zugehörige Informationen

- [Sperren der Geräteeinstellungen](#)

Ändern der Anzeigesprache des Displays

Ändern Sie bei Bedarf die Displaysprache.

Diese Funktion steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.



>> [DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW](#)

>> [DCP-J1460DW/MFC-J4550DW](#)

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Inbetriebnahme]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie [Displaysprache]. Drücken Sie **OK**.
 - c. Wählen Sie Ihre Sprache aus. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Displaysprache].
2. Drücken Sie auf Ihre Sprache.
3. Drücken Sie .



Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

Ändern der Tastatureinstellung

Für folgende Modelle: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

Sie können den Tastaturtyp für den Display auswählen.

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Tastatureinstellungen].
2. Drücken Sie [QWERTZ] oder [ABC].
3. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

Speichern der bevorzugten Einstellungen als Favoriten

Für folgende Modelle: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

- [Favoriten hinzufügen](#)
- [Ändern oder Löschen von Favoriten](#)
- [Weisen Sie einer IC-Karte einen Favoriten zu.](#)

Favoriten hinzufügen










Für folgende Modelle: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

Sie können die von Ihnen am häufigsten verwendeten Einstellungen für Funktionen wie Kopieren und Scannen hinzufügen, indem Sie sie als Favoriten speichern. Später können Sie auf den Favoriten drücken, um diese Einstellungen zu übernehmen, statt sie manuell einzugeben.




Abhängig vom Modell sind einige Favoriten nicht verfügbar.

In diesen Anweisungen wird beschrieben, wie Sie einen Kopierfavoriten hinzufügen. Die Schritte zum Hinzufügen von Favoriten für andere Funktionen sind ganz ähnlich.

1. Wenn der Startbildschirm angezeigt wird, drücken Sie  [Favoriten].
2. Drücken Sie eine Registerkarte von [1] bis [3].
3. Drücken Sie , wenn kein Favorit hinzugefügt wurde.
4. Drücken Sie  oder , um [Kopieren] anzuzeigen.
5. Drücken Sie [Kopieren].
6. Drücken Sie  [Optionen].
7. Drücken Sie  oder , um die verfügbaren Einstellungen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Einstellung, die Sie ändern möchten.
8. Drücken Sie  oder , um die für diese Einstellung verfügbaren Optionen anzuzeigen, und drücken Sie dann die gewünschte Option.
Wiederholen Sie diesen und die vorherigen Schritte, bis Sie alle Einstellungen für diesen Favoriten vorgenommen haben. Wenn Sie den Vorgang beendet haben, drücken Sie [OK].
9. Drücken Sie [OK].
10. Lesen und überprüfen Sie die angezeigte Liste der Einstellungen, die Sie ausgewählt haben, und drücken Sie dann [OK].
11. Geben Sie über das Display einen Namen für den Favoriten ein, und drücken Sie dann [OK].



- Wenn Sie Favoriten für Faxen oder Scannen hinzufügen, werden Sie gefragt, ob ein One-Touch-Favorit erstellt werden soll. Folgen Sie den Anweisungen im Display.
- Wenn Sie einen One-Touch-Favoriten für Kopieren hinzufügen, müssen Sie im Favoriten die Option [Farbkopie] oder [Monokopie] auswählen.

Drücken Sie  [Optionen] > [One Touch Favorit], wählen Sie [Farbkopie] oder [Monokopie], und ändern Sie anschließend andere Einstellungen. Folgen Sie den Anweisungen im Display.



Zugehörige Informationen

- [Speichern der bevorzugten Einstellungen als Favoriten](#)

Ändern oder Löschen von Favoriten

Für folgende Modelle: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW


Sie können die Einstellungen in einem Favoriten ändern.

Sie können keine Web Connect-Favoriten oder Apps-Favoriten ändern. Um sie zu ändern, löschen Sie sie und fügen Sie dann einen neuen Favoriten hinzu.

1. Wenn der Startbildschirm angezeigt wird, drücken Sie **+** [Favoriten].
2. Drücken Sie eine Registerkarte von [1] bis [3], um den Favoriten anzuzeigen, den Sie ändern möchten.
3. Halten Sie den Favoriten gedrückt, den Sie ändern möchten.
4. Drücken Sie [Bearb.].



Zum Löschen des Favoriten drücken Sie [Löschen]. Zum Ändern des Namens des Favoriten drücken Sie [Umbenennen] und folgen Sie den Menüs im Display.

5. Drücken Sie , [Optionen].
6. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die verfügbaren Einstellungen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Einstellung, die Sie ändern möchten.
7. Ändern Sie die Einstellungen für den ausgewählten Favoriten. Drücken Sie [OK].
8. Drücken Sie [OK], wenn Sie alle gewünschten Einstellungen geändert haben.
9. Drücken Sie [OK] zur Bestätigung.



Zugehörige Informationen

- [Speichern der bevorzugten Einstellungen als Favoriten](#)

Verwandte Themen:

- [Eingeben von Text auf dem Brother-Gerät](#)
- [Favoriten hinzufügen](#)

▲ Home > Geräteeinstellungen > Ändern der Geräteeinstellungen am Funktionstastenfeld > Speichern der bevorzugten Einstellungen als Favoriten > Weisen Sie einer IC-Karte einen Favoriten zu.

Weisen Sie einer IC-Karte einen Favoriten zu.

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

- Weisen Sie einer IC-Karte mit dem IC-Kartenleser einen Favoriten zu.

Home > Geräteeinstellungen > Ändern der Geräteeinstellungen am Funktionstastenfeld > Speichern der bevorzugten Einstellungen als Favoriten > Weisen Sie einer IC-Karte einen Favoriten zu. > Weisen Sie einer IC-Karte mit dem IC-Kartenleser einen Favoriten zu.

Weisen Sie einer IC-Karte mit dem IC-Kartenleser einen Favoriten zu.

Für folgende Modelle: MFC-J4550DW

Sie können Ihrer IC-Karte einen Favoriten zuweisen. Wenn Sie mit Ihrer IC-Karte den IC-Kartenleser berühren, der an Ihr Gerät angeschlossen ist, wird Ihr persönlicher Favorit automatisch im Touchscreen angezeigt.



- Sie können nicht dieselbe IC-Karte für mehrere Favoriten verwenden.
- Um die IC-Karte einem anderen Favoriten zuzuweisen, müssen Sie zuerst die Registrierung der IC-Karte aufheben, um sie anschließend mit dem neuen Favoriten zu registrieren.


Bevor Sie einer IC-Karte eine Verknüpfung zuweisen, registrieren Sie einen externen IC-Kartenleser. Registrieren Sie den Kartenleser über Web Based Management. Ihr Gerät unterstützt externe IC-Kartenleser, die HID-Klassentreiber unterstützen.

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Administrator** > **Externer Kartenleser**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

3. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie dann auf **Senden**.
4. Starten Sie das Brother-Gerät neu, um die Konfiguration zu aktivieren.
5. Verbinden Sie den Kartenleser mit Ihrem Gerät.

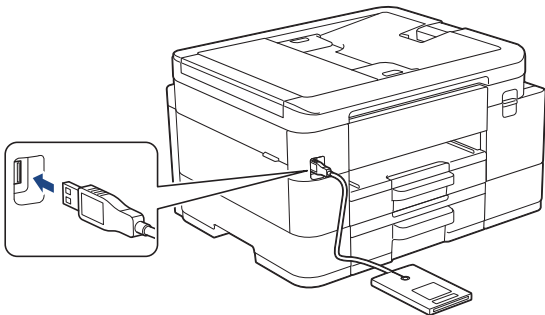

6. Wenn der Startbildschirm angezeigt wird, drücken Sie **+** [Favoriten] im Display.
7. Drücken Sie die Tabtaste von [1] zu [3], um den Favoriten-Bildschirm anzuzeigen, der den Favoriten enthält, den Sie Ihrer IC-Karte zuweisen möchten.
8. Halten Sie den Favoriten gedrückt, bis die Optionen erscheinen.
9. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option [Karte/NFC registrieren] anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf diese.
10. Berühren Sie den IC-Kartenleser, der an Ihr Gerät angeschlossen ist, mit der IC-Karte.
11. Drücken Sie [Anmelden].

Der Favorit wird der IC-Karte zugewiesen.



Zugehörige Informationen

- [Weisen Sie einer IC-Karte einen Favoriten zu.](#)

Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

Druckberichte

- [Berichte](#)
- [Drucken eines Berichts](#)
- [Faxberichte](#)
- [Telefon- und Faxprobleme](#)

Berichte

Die folgenden Berichte und Listen können ausgedruckt werden:

Sendebericht (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Mit Sendebericht wird ein Sendebericht über das zuletzt gesendete Fax gedruckt.

Adressbuch (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Mit dem Adressbuch-Bericht wird eine Liste der im Adressbuch gespeicherten Namen und Rufnummern ausgedruckt.

Faxjournal (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Mit dem Faxjournal wird eine Liste mit Informationen über die letzten 200 gesendeten und empfangenen Faxe ausgedruckt. (TX = Senden, RX = Empfang)

Benutzereinstellungen

Der Benutzereinstellungen-Bericht druckt eine Liste der aktuellen Einstellungen.

Netzwerkconfiguration (Netzwerkmodelle)

Mit dem Netzwerkkonfigurations-Bericht wird eine Liste Ihrer aktuellen Netzwerkeinstellungen ausgedruckt.

WLAN-Bericht (Wireless-Modelle)

Mit dem WLAN-Bericht wird das Ergebnis der WLAN-Verbindungsdiagnose ausgedruckt.

Anruferliste (Für Modelle mit Fax-Funktion)

(MFC-J4550DW) Mit der Anruferliste wird eine Liste der verfügbaren Anrufer-Kennungen der letzten 30 empfangenen Faxe und Anrufe ausgedruckt.

(MFC-J4350DW) Mit der Anruferliste wird eine Liste der verfügbaren Anrufer-Kennungen der letzten 20 empfangenen Faxe und Anrufe ausgedruckt.



Zugehörige Informationen

- [Druckberichte](#)



Drucken eines Berichts

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW
>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. Drücken Sie **Settings (Einstellungen)**.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschten Optionen auszuwählen.
 - a. Wählen Sie [Ausdrucke]. Drücken Sie **OK**.
 - b. Wählen Sie den Bericht aus, den Sie drucken möchten. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ►.
4. Drücken Sie **Stop/Exit (Stopp)**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. Drücken Sie  [Einstell. (Einst.)] > [Alle Einstell.] > [Ausdrucke].
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Berichtsoptionen anzuzeigen, und drücken Sie dann die gewünschte Option.
3. Drücken Sie [Ja].
4. Drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Druckberichte](#)

Verwandte Themen:

- [Anrufer-Kennung](#)

Einstellungs- und Funktionstabellen

- Einstellungstabellen (Modelle mit 4,5 cm (44,9 mm)Farbdisplay)
- Funktionstabellen (4,5 cm (44,9 mm) Farb-LCD)
- Einstellungstabellen (Modelle mit 6,8 cm (67,5 mm)-Touchscreen)
- Funktionstabellen (Modelle mit 6,8 cm (67,5 mm)-Touchscreen)

Einstellungstabellen (Modelle mit 4,5 cm (44,9 mm)Farbdisplay)

Für folgende Modelle: DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

In diesen Tabellen werden die Auswahlen und Optionen in den Gerätemenüs erläutert.

Settings (Einstellungen) > [Geräteeinstell1]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Wartung	Druckqual. verb.	Druckqual. verb.	Prüfen Sie die Druckqualität, die Ausrichtung sowie die Papierzufuhr und korrigieren Sie diese entsprechend den Anweisungen im Display.
		Ausrichtung	
		Korr. Papierzufuhr	
	Druckkopfreinigung	Nur schwarz	Reinigen Sie den Druckkopf anhand der im Display angezeigten Anweisungen.
		Nur Farbe	
		Alle (Alles)	
	Tintenvorrat	-	Prüfen Sie den Tintenvorrat.
	Modell der Tintenpatrone	-	Prüfen Sie die Nummern der Tintenpatronen.
Druckoptionen	Verschmieren reduzieren	Reduzieren Sie Verschmieren auf dem Papier oder Papierstaus beim Drucken.	
	Druck verbess.	Verbessern Sie die Druckqualität und reduzieren Sie die Unschärfe.	
Prüfung Tintenpatrone	-	Zeigen Sie die Informationen zur Tintenpatrone an.	
Papiertyp (Papiersorte)	-	-	Stellen Sie das Druckmedium anhand des in die Papierkassette eingelegten Papiers ein.
Papierformat	-	-	Stellen Sie das Papierformat in der Papierkassette ein.
Papier prüfen	-	-	Prüfen Sie das Druckmedium und das Papierformat, wenn Sie die Kassette aus dem Gerät ziehen.
Lautstärke (MFC-J4350DW)	Klingeln	-	Passt die Klingeltonlautstärke an.
	Signalton (MFC-J4350DW)	-	Passt die Pieptonlautstärke an.
	Lautsprecher (MFC-J4350DW)	-	Stellen Sie Lautsprecherlautstärke ein.
LCD-Einstell.	Beleuchtung	-	Stellen Sie die Helligkeit der Displaybeleuchtung ein.
	Dimmer	-	Stellen Sie ein, wie lang die LCD-Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleibt, nachdem Sie zum Startbildschirm zurückgekehrt sind.
Ökologie	Sparmodus	-	Aktivieren Sie die folgenden Geräte-Einstellungen: <ul style="list-style-type: none"> Energiespar-Modus: 1 Min. Dimmer: 10 Sek.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Ökologie			• Leisemodus: Ein ¹
	Energiespar-Modus	-	Legen Sie fest, wie lang sich das Gerät im Leerlauf befinden muss, bevor es in den Energiesparmodus wechselt.
	Leisemodus	-	Verringern Sie das Druckgeräusch.
	Auto abschalt.	-	Wählen Sie aus, wie lange das Gerät warten muss, bevor es automatisch in den Ausschaltmodus wechselt. Wenn diese Option deaktiviert wurde, wird das Gerät nicht automatisch ausgeschaltet.
Sperre einst. (MFC-J4350DW)	-	-	Verhindern Sie, dass unbefugte Personen die Geräteeinstellungen ändern können.

¹ Das Ändern dieser Einstellung ist nur möglich, nachdem Sie bestimmte Geräteeinstellungen in Web Based Management geändert haben.

Settings (Einstellungen) > [Tinte]

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
Tintenvorrat	-	Prüfen Sie den Tintenvorrat.
Übrige Seiten	-	Überprüfen Sie die ungefähre Anzahl der verbleibenden Seiten, die mit den aktuell eingesetzten Tintenpatronen gedruckt werden können.
Modell der Tintenpatrone	-	Prüfen Sie die Nummern der Tintenpatronen.
Prüfung Tintenpatrone	-	Zeigen Sie die Informationen zur Tintenpatrone an.

Settings (Einstellungen) > [Fax] (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen	
Empfangseinst.	Klingelanzahl	-	Legen Sie die Anzahl an Klingelzeichen fest, nach der ein Anruf im Fax- oder Fax/Tel-Modus angenommen wird.	
	Empfangsmodus	-	Wählen Sie den gewünschten Empfangsmodus aus.	
	F/T Rufzeit	-	Legen Sie die Länge des schnellen Doppelklingelns im Fax/Tel-Modus fest.	
	Fax-Erkennung	-	Empfangen Sie Faxe automatisch, wenn Sie einen Anruf angenommen haben und den Faxton hören.	
	Fernakt.-Codes	Fernakt.-Codes	-	Nehmen Sie Anrufe an einem externen Telefon an, und geben Sie Codes ein, um die Ferncodes zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können diese Codes auch personalisieren.
		Fernakt-Code		
		Deaktiv.-Code (Fernakt-DEA)		
	Auto Verkl.	-	Verkleinern Sie jede Seite eines eingehenden Fax, sodass es auf das Papier passt.	
PC-Faxempfang (PC Faxempfang)	-	Stellen Sie das Gerät so ein, dass Faxe an Ihren Computer gesendet werden. Sie können den Kontrolldruck einschalten.		
Faxempfang-Stempel	-	Drucken Sie die Uhrzeit und das Datum oben auf eingehenden Faxnachrichten.		
Berichte	Sendebericht	-	Wählen Sie die Ersteinrichtung für den Sendeb Bericht aus.	
	Journal	Journal	Legen Sie das Intervall für den automatischen Journalausdruck fest.	

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Berichte	Journal	Zeit	Wenn Sie eine andere Option als „Aus“ oder „Nach 50 Faxen“ auswählen, können Sie für die Option eine Zeit auswählen. Bei Auswahl der Option „Alle 7 Tage“ kann der Wochentag festgelegt werden.
		Tag	
Fax drucken	-	-	Drucken Sie eingehende Faxnachrichten aus, die im Speicher des Geräts gespeichert sind. Nach dem Drucken werden alle Faxnachrichten aus dem Speicher des Geräts gelöscht.
Anst. Aufträge	-	-	Prüfen Sie, welche noch anstehenden Aufträge im Speicher des Geräts verbleiben, und brechen Sie ausgewählte Aufträge ab.
Extras	Tastensperre	-	Zum Sperren der meisten Funktionen, außer dem Empfangen von Faxen.
	Anrufer-ID (Anrufer-Kenn.)	-	Zum Anzeigen oder Drucken einer Liste der letzten 20 gespeicherten Anrufer-Kennungen.

Settings (Einstellungen) > [Netzwerk]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen	
WLAN (Wi-Fi)	Wi-Fi-Netzwerk suchen	-	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen manuell.	
	Install.-Support	-	Konfigurieren Sie die Einstellungen Ihres drahtlosen Netzwerks entsprechend den Informationen, die auf dem Display angezeigt werden.	
	WPS/Schaltfläche	-	Konfigurieren Sie die drahtlosen Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.	
	WPS/PIN-Code	-	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen mit dem WPS-Pinverfahren.	
	WLAN wiederherstellen	-	Setzen Sie Ihr Wireless-Netzwerk zurück und starten Sie es erneut.	
	WLAN-Status	Status	Status	Zeigen Sie den aktuellen Status des Wireless-Netzwerks an.
			Signal	Zeigen Sie die aktuelle Signalstärke des Wireless-Netzwerks an.
			SSID	Zeigen Sie die aktuelle SSID an.
			Komm.-Modus	Zeigen Sie den aktuellen Kommunikationsmodus an.
	TCP/IP	TCP/IP	Boot-Methode	Wählen Sie die für Sie geeignete Boot-Methode aus.
			IP-Adresse	Geben Sie die IP-Adresse ein.
			Subnet-Mask	Geben Sie die Subnetzmaske ein.
			Gateway	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.
			Knotenname	Geben Sie den Knotennamen ein.
			WINS-Konfiguration	Wählen Sie den WINS-Konfigurationsmodus aus.
WINS-Server			Geben Sie die IP-Adresse für den primären und sekundären WINS-Server an.	
DNS-Server	Geben Sie die IP-Adresse für den primären und sekundären DNS-Server an.			

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	APIPA	Stellen Sie das Gerät so ein, dass eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich automatisch zugewiesen wird.
		IPv6	Aktivieren oder deaktivieren Sie das IPv6-Protokoll.
	MAC-Adresse	-	Zeigen Sie die MAC-Adresse des Geräts an.
	WLAN aktiv	-	Schalten Sie die WLAN-Verbindung ein oder aus.
Wi-Fi Direct	Manuell	-	Konfigurieren Sie Ihre Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen manuell.
	Gruppeneigent. (Gruppeneigentümer)	-	Richten Sie das Gerät als Gruppenbesitzer ein.
	Schaltfläche	-	Konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.
	PIN-Code	-	Konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen über WPS mit einem PIN-Code.
	Geräteinformation	Gerätename	Zeigen Sie den Namen des Geräts an.
		SSID	Zeigen Sie die SSID des Gruppenbesitzers an. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, zeigt das Display dieses an.
		IP-Adresse	Zeigen Sie die aktuelle IP-Adresse des Geräts an.
	Statusinformation	Status	Zeigen Sie den aktuellen Wi-Fi Direct-Netzwerkstatus an.
		Signal	Zeigen Sie die aktuelle Signalstärke des Wi-Fi Direct-Netzwerks an. Wenn Ihr Gerät der Gruppenbesitzer ist, wird im Display immer ein starkes Signal angezeigt.
I/F aktiviert	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Wi-Fi Direct-Verbindung.	
Einstellungen für Webverbindung	Proxy-Einstell.	Proxy-Verbindung	Ändern Sie die Internetverbindungseinstellungen.
		Adresse	
		Port	
		Benutzername	
		Kennwort	
Webbasiertes Mgmt	-	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie Web Based Management. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie die Verbindungsmethode so einstellen, dass Web Based Management verwendet wird.
IP-Filter	-	-	Schränken Sie den Zugriff auf Ihr Gerät ein, indem Sie den IP-Filter aktivieren.
Glob.NW-Erk.	Erkennen zulassen	-	Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die globale Erkennung, eine Funktion, die erkennt und den Benutzer informiert, wenn der Benutzer

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Glob.NW-Erk.			sich unbeabsichtigt mit einem globalen Netzwerk verbindet.
	Zugriff verweigern	-	Deaktivieren Sie Verbindungen zum globalen Netzwerk.
Netzwerk-Reset	-	-	Stellen Sie alle Netzwerkeinstellungen des Geräts, außer das Administrator-Passwort, auf die Werkseinstellungen zurück.

Settings (Einstellungen) > [Ausdrucke]

Ebene 3	Beschreibungen
Sendebericht (Für Modelle mit Fax-Funktion)	Drucken Sie einen Sendebericht über das zuletzt gesendete Fax.
Adressbuch (Für Modelle mit Fax-Funktion)	Drucken Sie eine Liste der im Adressbuch gespeicherten Zieldaten aus.
Journal (Für Modelle mit Fax-Funktion)	Drucken Sie eine Liste mit Informationen über die 200 letzten gesendeten und empfangenen Faxe. (SE = Senden, EM = Empfang.)
Geräteeinstell	Drucken Sie eine Liste der Benutzereinstellungen aus.
Netzwerk-Konf.	Drucken Sie eine Liste der Netzwerkeinstellungen aus.
WLAN-Bericht	Drucken Sie die Ergebnisse des WLAN-Verbindungsaufbaus aus.
Anruferliste (Für Modelle mit Fax-Funktion)	Drucken Sie eine Liste der verfügbaren Anrufer-Kennungen der letzten 20 empfangenen Faxe und Anrufe.

Settings (Einstellungen) > [Geräte-Info]

Ebene 3	Beschreibungen
Serien-Nr.	Prüfen Sie die Seriennummer des Geräts.
Firmware-Version	Aktualisieren Sie die Firmwareversion Ihres Geräts.
Firmware-Update	Aktualisieren Sie Ihr Gerät auf die neueste Firmware.
Firm.-Update Einricht.	Legen Sie die Tage und Uhrzeiten für automatische Firmware-Updates fest.
Seitenzähler	Prüfen Sie die Gesamtanzahl der Seiten, die das Gerät gedruckt hat.

Settings (Einstellungen) > [Inbetriebnahme]

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)	Datum	(Für Modelle mit Fax-Funktion)
	Zeit	Stellen Sie Datum und Uhrzeit für Displayanzeige und Kopfzeilen von gesendeten Faxdokumenten ein. (Für Modelle ohne Fax-Funktion) Stellen Sie Datum und Uhrzeit Ihres Geräts ein.
	Zeitumstellung (Für Modelle mit Fax-Funktion)	Stellen Sie das Gerät so ein, dass die Zeitumstellung zwischen Winter- und Sommerzeit automatisch erfolgt.
	Zeitzone	Legen Sie Ihre Zeitzone fest.
Abs.-Kennung (Für Modelle mit Fax-Funktion)	Fax	Geben Sie Ihren Namen und Ihre Faxnummer ein, die auf jede Seite der gesendeten Faxe gedruckt werden.
	Name	

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
Ton-/Pulswahl (Für Modelle mit Fax-Funktion) (Nur in bestimmten Ländern verfügbar.)	-	Legt den Wählmodus fest.
Automatische Wahlwdh. (Fax) (Für Modelle mit Fax-Funktion)	-	Stellen Sie das Gerät so ein, dass ein besetzter Anschluss automatisch erneut angewählt wird.
Wählton (Für Modelle mit Fax-Funktion)	-	Verringern Sie die Wähltonerkennungspause.
Anschlussart (Für Modelle mit Fax-Funktion)	-	Wählen Sie die Anschlussart aus.
Kompatibilität (Für Modelle mit Fax-Funktion)	-	Passen Sie den Ausgleich an, um Übertragungsprobleme zu beheben. VoIP-Diensteanbieter unterstützen Faxnachrichten im Rahmen verschiedener Standards. Wenn regelmäßig Faxübertragungsfehler auftreten, wählen Sie „Basis (für VoIP)“ aus.
Zurücksetzen	Masch. zurücks.	Setzen Sie alle von Ihnen geänderten Geräteeinstellungen zurück, wie Datum und Uhrzeit.
	Netzwerk	Stellen Sie alle Netzwerkeinstellungen des Geräts, außer das Administrator-Passwort, auf die Werkseinstellungen zurück.
	Adressbuch & Fax (Für Modelle mit Fax-Funktion)	Löschen Sie alle gespeicherten Telefonnummern, Faxdaten und Fax Einstellungen.
	Gespeich. Faxdaten (Für Modelle mit Fax-Funktion)	Löschen Sie alle gespeicherten Faxdaten und den Faxverlauf.
	Alle Einstell.	Setzen Sie alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.
Displaysprache (Nur in bestimmten Ländern verfügbar.)	-	Ändern Sie die Display-Sprache.



Zugehörige Informationen

- [Einstellungs- und Funktionstabellen](#)

Funktionstabellen (4,5 cm (44,9 mm) Farb-LCD)

Für folgende Modelle: DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW



Redial/Pause (Wahl-W/Pause) (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
Faxauflösung	-	Wählen Sie die Auflösung der zu sendenden Faxe aus.
Kontrast	-	Passt die Helligkeit an.
Vorlagenglas Scangröße (VorlagenglasScangröße)	-	Stellen Sie den Scanbereich des Vorlagenglases auf das Format des Dokuments ein.
Rundsenden	-	Eine Faxnachricht an mehrere Empfänger rundsenden.
Direktversand	-	Senden Sie ein Fax direkt, ohne es zuvor zu speichern.
Übersee-Modus	-	Schalten Sie diese Funktion ein, falls Probleme bei Übersee-Übertragungen auftreten.
Anrufverlauf	Wahl-W	Senden Sie ein Fax an die zuletzt angerufene Nummer.
	Gewählte Nrn	Legt eine Nummer aus dem Verlauf abgehender Anrufe fest; anschließend kann ein Fax an diese Nummer gesendet, die Nummer zum Adressbuch hinzugefügt oder gelöscht werden.
	Anruferliste	Wählt eine Nummer aus dem Verlauf der Rufnummernübermittlung aus; Sie haben die Möglichkeit, ein Fax an diese Nummer zu senden, die Nummer zum Adressbuch hinzuzufügen oder sie zu löschen.
Adressbuch	Suchen	Wählen Sie, indem Sie nur wenige Tasten drücken.
	Kurzw. Speich.	Speichern Sie Kurzwahlnummern, damit Sie beim Wählen nur wenige Tasten drücken müssen.
	Rundsende-Gr. (Rundsende-Grup)	Richten Sie Rufnummerngruppen für das Rundsenden ein.
	Ändern	Ändern Sie Adressbuchnummern.
	Löschen	Löschen Sie Adressbuchnummern.
Als Standard	-	Speichern Sie Ihre Einstellungen als Standardeinstellungen.
Werkseinstell.	-	Setzen Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.



Scan (Scanner)

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
an PC	to Datei (an Datei)	Scannen Sie Dokumente, und speichern Sie diese in einem Ordner auf Ihrem Computer.
	to Text (an Text)	Konvertieren Sie ein gescanntes Dokument in einen bearbeitbaren Text.
	to Bild (an Bild)	Scannen Sie Fotos oder Grafiken in Ihrer Grafikanwendung.
	to E-Mail (an E-Mail)	Senden Sie ein gescanntes Dokument als E-Mail-Anhang.

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
an Web	-	Laden Sie die gescannten Daten auf einen Internetdienst hoch.
WS-Scan (Erscheint bei der Installation eines Webdienstscanners.)	Scannen	Scannen Sie Daten mit dem Webdienstprotokoll.
	Für E-Mail scannen	
	Für Fax scannen	
	Für Drucken scannen	



Copy (Kopierer) (MFC-J4350DW) / Copy (Kopierer) (Startbildschirm) (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW)

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
Qualität	-	Wählen Sie die Kopierauflösung für Ihren Dokumenttyp aus.
Papiertyp (Papiersorte)	-	Wählen Sie das Druckmedium aus, das dem in die Papierkassette eingelegten Papier entspricht.
Papierformat	-	Wählen Sie das Papierformat aus, das dem in die Papierkassette eingelegten Papier entspricht.
Vergr./Verkl.	100%	-
	Auf Seitengröße	Passen Sie das Kopierformat entsprechend dem eingestellten Papierformat an.
	Vergrößern	Legt einen Vergrößerungsfaktor für die nächste Kopie fest.
	Verkleinern	Wählen Sie ein Verkleinerungsverhältnis für die nächste Kopie aus.
	Benutz. : 25-400%	Geben Sie ein Vergrößerungs- oder Verkleinerungsverhältnis an.
Dichte	-	Stellen Sie die Dichte ein.
Hintergrund entf.	Einst. schw. Kopie	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.
	Einstell. Farbkopie	
2-seitige Kopie	-	Aktiviert oder deaktiviert die Funktion für beidseitiges Kopieren und legt die Funktion „Lange Kante spiegeln“ oder „Kurze Kante spiegeln“ fest.
Normal/Sortiert	-	Wählen Sie diese Option aus, um Kopien normal oder sortiert auszugeben.
Seitenlayout	-	Erstellen Sie Kopien mit der Einstellung N auf 1, 2 auf 1 (ID) oder Poster.
Auto Ausr.	-	Korrigieren Sie eine schief eingelesene Kopie.
Als Standard	-	Speichern Sie Ihre Einstellungen als Standardeinstellungen.
Werkseinstell.	-	Setzen Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.



Web


Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
Web	-	-	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit einem Internetdienst.

 (Tinte) (MFC-J4350DW) /  (Tinte) (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW)

Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
Tintenvorrat	-	Prüfen Sie den Tintenvorrat.
Modell der Tintenpatrone	-	Prüfen Sie die Nummern der Tintenpatronen.
Druckqual. verb.	Druckqual. verb.	Prüfen Sie die Druckqualität, die Ausrichtung sowie die Papierzufuhr und korrigieren Sie diese entsprechend den Anweisungen im Display.
	Ausrichtung	
	Korr. Papierzufuhr	
Druckkopfreinigung	Nur schwarz	Reinigen Sie den Druckkopf anhand der im Display angezeigten Anweisungen.
	Nur Farbe	
	Alle (Alles)	
Druckoptionen	Verschmieren reduzieren	Reduzieren Sie Verschmieren auf dem Papier oder Papierstaus beim Drucken.
	Druck verbess.	Verbessern Sie die Druckqualität und reduzieren Sie die Unschärfe.
Prüfung Tintenpatrone	-	Zeigen Sie die Informationen zur Tintenpatrone an.

►  (Adressbuch) (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Ebene 2	Beschreibungen
Suchen	Wählen Sie, indem Sie nur wenige Tasten drücken.
Kurzw. Speich.	Speichern Sie Kurzwahlnummern, damit Sie beim Wählen nur wenige Tasten drücken müssen.
Rundsende-Gr. (Rundsende-Grup)	Richten Sie Rufnummerngruppen für das Rundsenden ein.
Ändern	Ändern Sie Adressbuchnummern.
Löschen	Löschen Sie Adressbuchnummern.

 Redial/Pause (Wahl-W/Pause) (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Ebene 2	Beschreibungen
Wahl-W	Senden Sie ein Fax an die zuletzt angerufene Nummer.
Gewählte Nrn	Legt eine Nummer aus dem Verlauf abgehender Anrufe fest; anschließend kann ein Fax an diese Nummer gesendet, die Nummer zum Adressbuch hinzugefügt oder gelöscht werden.
Anruferliste	Wählt eine Nummer aus dem Verlauf der Rufnummernübermittlung aus; Sie haben die Möglichkeit, ein Fax an diese Nummer zu senden, die Nummer zum Adressbuch hinzuzufügen oder sie zu löschen.

 Wi-Fi (MFC-J4350DW) /  Wi-Fi (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW)

Ebene 2	Beschreibungen
Wi-Fi-Netzw. suchen	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen manuell.
Install.-Support	Konfigurieren Sie die Einstellungen Ihres drahtlosen Netzwerks entsprechend den Informationen, die auf dem Display angezeigt werden.
WPS/Schaltfläche	Konfigurieren Sie die drahtlosen Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.
WLAN wieder- herstellen	Setzen Sie Ihr Wireless-Netzwerk zurück und starten Sie es erneut.



Zugehörige Informationen

- Einstellungs- und Funktionstabellen

Einstellungstabellen (Modelle mit 6,8 cm (67,5 mm)-Touchscreen)

Für folgende Modelle: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW


In diesen Tabellen werden die Auswahlen und Optionen in den Gerätemenüs erläutert.

>> [Einstell. (Einst.)]
 >> [Geräteeinstell]
 >> [Favoriten-Einstellungen (Favoriten Einstellungen)]
 >> [Fax]
 >> [Netzwerk]
 >> [Ausdrucke]
 >> [Geräte-Info]
 >> [Inbetriebnahme]

[Einstell. (Einst.)]



[Einstell. (Einst.)]

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
 (Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit))	-	-	Rufen Sie die Menüs für die Datum- und Uhrzeiteinstellungen auf.
Wartung	-	-	Greifen Sie auf die Menüs für die Wartungseinstellung zu.
Netzwerk	LAN (Kabel) (MFC-J4550DW)	-	Greifen Sie auf die Einstellungsmenüs für LAN (Kabel) zu.
	WLAN (Wi-Fi)	-	Greifen Sie auf die WLAN-Einstellungsmenüs zu.
	Wi-Fi Direct	-	Greifen Sie auf die Einstellungsmenüs für Wi-Fi Direct zu.
Faxvorschau (MFC-J4550DW)	-	-	Zeigen Sie die empfangenen Faxe im Display an.
Zufuhreinstell	-	-	Greifen Sie auf die Zufuhr-Einstellungsmenüs zu.
Wi-Fi Direct	-	-	Greifen Sie auf die Einstellungsmenüs für Wi-Fi Direct zu.
Sparmodus (DCP-J1460DW)	-	-	Aktivieren Sie die folgenden Geräte-Einstellungen: <ul style="list-style-type: none"> Energiespar-Modus: 1 Min Dimmer: 10 Sek. Leisemodus: Ein¹
Alle Einstell.	-	-	Zum Konfigurieren der detaillierten Einstellungen.

¹ Das Ändern dieser Einstellung ist nur möglich, nachdem Sie bestimmte Geräteeinstellungen in Web Based Management geändert haben.


[Geräteeinstell]



[Alle Einstell.] > [Geräteeinstell]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Wartung	Druckqualität verbessern	Druckqualität prüfen Ausrichtung	Prüfen Sie die Druckqualität, die Ausrichtung sowie die Papierzufuhr und korrigieren Sie diese

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Wartung	Druckqualität verbessern	Korr. Papierzufuhr	entsprechend den Anweisungen im Display.
	Druckkopfreinigung	Nur schwarz	Reinigen Sie den Druckkopf anhand der im Display angezeigten Anweisungen.
		Nur Farbe	
		Alle (Alles)	
	Tintenvorrat	-	Prüfen Sie den Tintenvorrat.
	Modell der Tintenpatrone	-	Prüfen Sie die Nummern der Tintenpatronen.
	Druckoptionen	Verschmieren reduzieren	Reduzieren Sie Verschmieren auf dem Papier oder Papierstaus beim Drucken.
Druck verbess.		Verbessern Sie die Druckqualität und reduzieren Sie die Unschärfe.	
Prüfung Tintenpatrone	-	Zeigen Sie die Informationen zur Tintenpatrone an.	
Zufuhreinstell (MFC-J4550DW)	Zufuhr 1	Papiertyp (Papiersorte)	Stellen Sie das Druckmedium anhand des in die Papierkassette eingelegten Papiers ein.
		Papierformat (MFC-J4550DW)	Stellen Sie das Papierformat in der Papierkassette ein.
	Zufuhr 2 (MFC-J4550DW)	Papierformat	Stellen Sie das Papierformat in der Papierkassette ein.
	Kopie (MFC-J4550DW)	-	Wählen Sie die Zufuhr aus, die für das Kopieren verwendet werden soll.
	Fax (MFC-J4550DW)	-	Wählen Sie die Zufuhr aus, die für das Faxen verwendet werden soll.
	Papier prüfen (MFC-J4550DW)	-	Prüfen Sie das Druckmedium und das Papierformat, wenn Sie die Kassette aus dem Gerät ziehen.
Papiertyp (Papiersorte) (DCP-J1460DW)	-	-	Stellen Sie das Druckmedium anhand des in die Papierkassette eingelegten Papiers ein.
Papierformat (DCP-J1460DW)	-	-	Stellen Sie das Papierformat in der Papierkassette ein.
Papier prüfen (DCP-J1460DW)	-	-	Prüfen Sie das Druckmedium und das Papierformat, wenn Sie die Kassette aus dem Gerät ziehen.
Lautstärke (MFC-J4550DW)	Klingeln	-	Passt die Klingeltonlautstärke an.
	Signalton (MFC-J4550DW)	-	Passt die Pieptonlautstärke an.
	Lautsprecher (MFC-J4550DW)	-	Stellen Sie Lautsprecherlautstärke ein.
LCD-Einstell.	Beleuchtung	-	Stellen Sie die Helligkeit der Displaybeleuchtung ein.
	Dimmer	-	Stellen Sie ein, wie lange nach dem letzten Fingerdruck der Hintergrund des Touchscreens noch leuchten soll.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Bildsch.einstell.	Startbildschirm	-	Wählen Sie den Bildschirm aus, der beim Drücken von  angezeigt wird.
	Bildschirm scannen	-	Stellen Sie die Standardeinstellungen für den Scan-Bildschirm ein.
Hinweiseinst. (MFC-J4550DW)	Scan-Erg. (Leers. überspr.)	-	Zeigt nach Abschluss die Scan-Ergebnisse für das Überspringen von leeren Seiten an.
Tastatureinstellungen	-	-	Wählen Sie den Tastaturtyp für das Display aus.
Ökologie	Sparmodus	-	Aktivieren Sie die folgenden Geräte-Einstellungen: <ul style="list-style-type: none"> • Energiespar-Modus: 1 Min • Dimmer: 10 Sek. • Leisemodus: Ein ¹
	Energiespar-Modus	-	Legen Sie fest, wie lang sich das Gerät im Leerlauf befinden muss, bevor es in den Energiesparmodus wechselt.
	Leisemodus	-	Verringern Sie das Druckgeräusch.
	Auto abschalt.	-	Wählen Sie aus, wie lange das Gerät warten muss, bevor es automatisch in den Ausschaltmodus wechselt. Wenn diese Option deaktiviert wurde, wird das Gerät nicht automatisch ausgeschaltet.

¹ Das Ändern dieser Einstellung ist nur möglich, nachdem Sie bestimmte Geräteeinstellungen in Web Based Management geändert haben.

[Favoriten-Einstellungen (Favoriten Einstellungen)]



[Alle Einstell.] > [Favoriten-Einstellungen (Favoriten Einstellungen)]

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
(Wählen Sie eine Favoritenschaltfläche aus.)	Umbenennen	Ändern Sie den Favoritennamen.
	Bearb.	Ändern Sie die Favoriteneinstellungen.
	Löschen	Löschen Sie den Favoriten.
	Karte/NFC registrieren (MFC-J4550DW)	Weisen Sie einen Favoriten einer IC-Karte zu.
	Karte/NFC löschen (MFC-J4550DW)	Entfernen Sie einen Favorit von einer IC-Karte.



[Alle Einstell.] > [Fax] (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Empfangseinst.	Klingelanzahl	-	Legen Sie die Anzahl an Klingelzeichen fest, nach der ein Anruf im Fax- oder Fax/Tel-Modus angenommen wird.
	Empfangsmodus	-	Wählen Sie den gewünschten Empfangsmodus aus.
	F/T Rufzeit	-	Legen Sie die Länge des schnellen Doppelklingelns im Fax/Tel-Modus fest.
	Faxvorschau (MFC-J4550DW)	-	Zeigen Sie die empfangenen Faxe im Display an.
	Fax-Erkennung	-	Empfangen Sie Faxe automatisch, wenn Sie einen Anruf angenommen haben und den Faxton hören.
	Fernakt.-Codes	-	Nehmen Sie Anrufe an einem externen Telefon an, und geben Sie Codes ein, um die Ferncodes zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können diese Codes auch personalisieren.
	Auto Verkl.	-	Verkleinern Sie jede Seite eines eingehenden Fax, sodass es auf das Papier passt.
	PC-Faxempfang (PC Faxempfang)	-	Stellen Sie das Gerät so ein, dass Faxe an Ihren Computer gesendet werden. Sie können den Kontrolldruck einschalten.
	Speicherempf.	-	Stellen Sie das Gerät so ein, dass es Faxnachrichten an den Speicher des Gerätes oder den Clouddienst weiterleitet und ankommende Faxe dort ablegt, um die Fernabfrage von unterwegs zu ermöglichen. Bei Auswahl der Optionen „Faxweiterleitung“ oder „Weiterleitung an die Cloud“ kann die Funktion „Sicherungsdruck“ aktiviert werden.
	Faxempfang-Stempel	-	Drucken Sie die Uhrzeit und das Datum oben auf eingehenden Faxnachrichten.
Berichte	Sendebericht	-	Wählen Sie die Ersteinrichtung für den Sendebericht aus.
	Journal	-	Legen Sie das Intervall für den automatischen Journalausdruck fest. Wenn Sie eine andere Option als „Aus“ oder „Nach 50 Faxen“ auswählen, können Sie für die Option eine Zeit auswählen. Bei Auswahl der Option „Alle 7 Tage“ kann der Wochentag festgelegt werden.
Fax drucken	-	-	Drucken Sie eingehende Faxnachrichten aus, die im Speicher des Gerätes gespeichert sind. Nach dem Drucken werden alle Faxnachrichten aus dem Speicher des Geräts gelöscht.
Zugangscode	-	-	Zum Festlegen des Zugangscode für die Fernabfrage.
Wahleinschränkung (MFC-J4550DW)	Wähltasten	-	Beschränken Sie das Wählen, wenn Sie die Zifferntasten benutzen.
	Adressbuch (MFC-J4550DW)	-	Beschränken Sie das Wählen, wenn Sie das Adressbuch verwenden.
	Favoriten (MFC-J4550DW)	-	Beschränken Sie das Wählen, wenn Sie Favoriten verwenden.
	LDAP-Server (MFC-J4550DW)	-	Beschränken Sie das Wählen, wenn Sie die LDAP-Suche verwenden.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Anst. Aufträge	-	-	Prüfen Sie, welche noch anstehenden Aufträge im Speicher des Geräts verbleiben, und brechen Sie ausgewählte Aufträge ab.
	Anrufer-ID (Anrufer-Kenn.)	-	Zum Anzeigen oder Drucken einer Liste der letzten 30 gespeicherten Anrufer-Kennungen.

[Netzwerk]



[Alle Einstell.] > [Netzwerk]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
LAN (Kabel) (MFC-J4550DW)	TCP/IP	Boot-Methode	-	Wählen Sie die für Sie geeignete Boot-Methode aus.
		IP-Adresse	-	Geben Sie die IP-Adresse ein.
		Subnet-Mask	-	Geben Sie die Subnetzmaske ein.
		Gateway	-	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.
		Knotenname	-	Geben Sie den Knotennamen ein.
		WINS-Konfiguration	-	Wählen Sie den WINS-Konfigurationsmodus aus.
		WINS-Server	-	Geben Sie die IP-Adresse für den primären und sekundären WINS-Server an.
		DNS-Server	-	Geben Sie die IP-Adresse für den primären und sekundären DNS-Server an.
		APIPA	-	Stellen Sie das Gerät so ein, dass eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich automatisch zugewiesen wird.
	IPv6	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie das IPv6-Protokoll.	
	Ethernet	-	-	Wählen Sie den Ethernet-Link-Modus aus.
	Status (Kabel)	-	-	Zeigen Sie den aktuellen Status des verkabelten Netzwerks an.
MAC-Adresse	-	-	Zeigen Sie die MAC-Adresse des Geräts an.	
Auf Standard setzen	-	-	Setzen Sie die Einstellungen des verkabelten Netzwerks auf die werkseitigen Einstellungen zurück.	
Kabel aktiv	-	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie die kabelgebundene LAN-Schnittstelle manuell.	
WLAN (Wi-Fi)	Wi-Fi-Netzwerk suchen	-	-	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen manuell.
	Install.-Support	-	-	Konfigurieren Sie die Einstellungen Ihres drahtlosen Netzwerks entsprechend den Informationen, die auf dem Display angezeigt werden.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen	
WLAN (Wi-Fi)	WPS/Schaltfläche	-	-	Konfigurieren Sie die drahtlosen Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.	
	WPS/PIN-Code	-	-	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen mit dem WPS-Pinverfahren.	
	WLAN wiederherstellen	-	-	Setzen Sie Ihr Wireless-Netzwerk zurück und starten Sie es erneut.	
	WLAN-Status	Status	-	-	Zeigen Sie den aktuellen Status des Wireless-Netzwerks an.
		Signal	-	-	Zeigen Sie die aktuelle Signalstärke des Wireless-Netzwerks an.
		SSID	-	-	Zeigen Sie die aktuelle SSID an.
		Komm. -Modus	-	-	Zeigen Sie den aktuellen Kommunikationsmodus an.
	TCP/IP	Boot-Methode	-	-	Wählen Sie die für Sie geeignete Boot-Methode aus.
		IP-Adresse	-	-	Geben Sie die IP-Adresse ein.
		Subnet-Mask	-	-	Geben Sie die Subnetzmaske ein.
		Gateway	-	-	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.
		Knotenname	-	-	Geben Sie den Knotennamen ein.
		WINS-Konfiguration	-	-	Wählen Sie den WINS-Konfigurationsmodus aus.
		WINS-Server	-	-	Geben Sie die IP-Adresse für den primären und sekundären WINS-Server an.
		DNS-Server	-	-	Geben Sie die IP-Adresse für den primären und sekundären DNS-Server an.
		APIPA	-	-	Stellen Sie das Gerät so ein, dass eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich automatisch zugewiesen wird.
	IPv6	-	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie das IPv6-Protokoll.	
	MAC-Adresse	-	-	Zeigen Sie die MAC-Adresse des Geräts an.	
	Auf Standard setzen (MFC-J4550DW)	-	-	Setzen Sie die Einstellungen des Wireless-Netzwerks auf die werkseitigen Einstellungen zurück.	
	WLAN aktiv	-	-	Schalten Sie die WLAN-Verbindung ein oder aus.	
Wi-Fi Direct	Manuell	-	-	Konfigurieren Sie Ihre Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen manuell.	
	Gruppeneigent. (Gruppeneigentümer)	-	-	Richten Sie das Gerät als Gruppenbesitzer ein.	
	Schaltfläche	-	-	Konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.	

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
Wi-Fi Direct	PIN-Code	-	-	Konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen über WPS mit einem PIN-Code.
	Geräteinformationen	Gerätename	-	Zeigen Sie den Namen des Geräts an.
		SSID	-	Zeigen Sie die SSID des Gruppenbesitzers an. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, zeigt das Display dieses an.
		IP-Adresse	-	Zeigen Sie die aktuelle IP-Adresse des Geräts an.
	Statusinformation	Status	-	Zeigen Sie den aktuellen Wi-Fi Direct-Netzwerkstatus an.
		Signal	-	Zeigen Sie die aktuelle Signalstärke des Wi-Fi Direct-Netzwerks an. Wenn Ihr Gerät der Gruppenbesitzer ist, wird im Display immer ein starkes Signal angezeigt.
I/F aktiviert	-	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Wi-Fi Direct-Verbindung.	
Nachricht von Brother	Nachricht von Brother	-	-	Zeigen Sie Meldungen und Benachrichtigungen von Brother an.
	Status	-	-	
Einstellungen für Webverbindung	Proxy-Einstell.	Proxy-Verbindung	-	Ändern Sie die Internetverbindungseinstellungen.
		Adresse	-	
		Port	-	
		Benutzername	-	
		Kennwort	-	
Webbas. Mgmt	-	-	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie Web Based Management. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie die Verbindungsmethode so einstellen, dass Web Based Management verwendet wird.
IPsec (MFC-J4550DW)	-	-	-	IPsec ist eine optionale Sicherheitsfunktion des IP-Protokolls, die Authentifizierungs- und Verschlüsselungsdienste zur Verfügung stellt. Sie sollten Ihren Netzwerkadministrator kontaktieren, bevor Sie diese Einstellung ändern.
IP-Filter	-	-	-	Schränken Sie den Zugriff auf Ihr Gerät ein, indem Sie den IP-Filter aktivieren.
Glob.NW-Erk.	Erkennen zulassen	-	-	Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die globale Erkennung, eine Funktion, die erkennt und den Benutzer informiert, wenn der Benutzer sich unbeabsichtigt mit einem globalen Netzwerk verbindet.
	Zugriff verweigern	-	-	Deaktivieren Sie Verbindungen zum globalen Netzwerk.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
Netzwerk-Reset	-	-	-	Stellen Sie alle Netzwerkeinstellungen des Geräts, außer das Administrator-Passwort, auf die Werkseinstellungen zurück.

[Ausdrucke]



[Alle Einstell.] > [Ausdrucke]

Ebene 3	Beschreibungen
Sendebericht (Für Modelle mit Fax-Funktion)	Drucken Sie einen Sendebericht über das zuletzt gesendete Fax.
Adressbuch (Für Modelle mit Fax-Funktion)	Drucken Sie eine Liste der im Adressbuch gespeicherten Zieldaten aus.
Journal (Für Modelle mit Fax-Funktion)	Drucken Sie eine Liste mit Informationen über die 200 letzten gesendeten und empfangenen Faxe. (SE = Senden, EM = Empfang.)
Geräteeinstell	Drucken Sie eine Liste der Benutzereinstellungen aus.
Netzwerk-Konfiguration	Drucken Sie eine Liste der Netzwerkeinstellungen aus.
WLAN-Bericht	Drucken Sie die Ergebnisse des WLAN-Verbindungsaufbaus aus.
Anruferliste (Für Modelle mit Fax-Funktion)	Drucken Sie eine Liste der verfügbaren Anruferkennungen der letzten 30 empfangenen Faxe und Anrufe.

[Geräte-Info]



[Alle Einstell.] > [Geräte-Info]

Ebene 3	Beschreibungen
Serien-Nr.	Prüfen Sie die Seriennummer des Geräts.
Firmware-Version	Aktualisieren Sie die Firmwareversion Ihres Geräts.
Firmware-Update	Aktualisieren Sie Ihr Gerät auf die neueste Firmware.
Firmware-Update Einrichtung	Legen Sie die Tage und Uhrzeiten für automatische Firmware-Updates fest.
Seitenzähler	Prüfen Sie die Gesamtanzahl der Seiten, die das Gerät gedruckt hat.

[Inbetriebnahme]



[Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme]

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)	Datum	(Für Modelle mit Fax-Funktion)
	Zeit	Stellen Sie Datum und Uhrzeit für Displayanzeige und Kopfzeilen von gesendeten Faxdokumenten ein. (Für Modelle ohne Fax-Funktion) Stellen Sie Datum und Uhrzeit Ihres Geräts ein.
	Zeitumstellung (Für Modelle mit Fax-Funktion)	Stellen Sie das Gerät so ein, dass die Zeitumstellung zwischen Winter- und Sommerzeit automatisch erfolgt.

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
Datum/Uhrzeit (Datum und Zeit)	Zeitzone	Legen Sie Ihre Zeitzone fest.
Abs.-Kennung (Für Modelle mit Fax-Funktion)	Fax	Geben Sie Ihren Namen und Ihre Faxnummer ein, die auf jede Seite der gesendeten Faxe gedruckt werden.
	Name	
Ton-/Pulswahl (Für Modelle mit Fax-Funktion) (Nur in bestimmten Ländern verfügbar.)	-	Legt den Wählmodus fest.
Autom. Wahlwdh. (Fax) (Für Modelle mit Fax-Funktion)	-	Stellen Sie das Gerät so ein, dass ein besetzter Anschluss automatisch erneut angewählt wird.
Wählton (Für Modelle mit Fax-Funktion)	-	Verringern Sie die Wähltonerkennungspause.
Anschlussart (Für Modelle mit Fax-Funktion)	-	Wählen Sie die Anschlussart aus.
Kompatibilität (Für Modelle mit Fax-Funktion)	-	Passen Sie den Ausgleich an, um Übertragungsprobleme zu beheben. VoIP-Dienstleister unterstützen Faxnachrichten im Rahmen verschiedener Standards. Wenn regelmäßig Faxübertragungsfehler auftreten, wählen Sie „Basis (für VoIP)“ aus.
Zurücksetzen	Maschine wird zurückgesetzt	Setzen Sie alle von Ihnen geänderten Geräteeinstellungen zurück, wie Datum und Uhrzeit.
	Netzwerk	Stellen Sie alle Netzwerkeinstellungen des Geräts, außer das Administrator-Passwort, auf die Werkseinstellungen zurück.
	Adressbuch & Fax (Für Modelle mit Fax-Funktion)	Löschen Sie alle gespeicherten Telefonnummern, Faxdaten und Faxeinstellungen.
	Gespeich. Faxdaten (Für Modelle mit Fax-Funktion)	Löschen Sie alle gespeicherten Faxdaten und den Faxverlauf.
	Alle Einstell.	Setzen Sie alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.
Displaysprache (Nur in bestimmten Ländern verfügbar.)	-	Ändern Sie die Display-Sprache.














Zugehörige Informationen

- [Einstellungs- und Funktionstabellen](#)

Funktionstabellen (Modelle mit 6,8 cm (67,5 mm)-Touchscreen)




Für folgende Modelle: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW


- >>  [Fax] (Für Modelle mit Fax-Funktion)
- >>  [Kopieren]
- >>  [Scannen]
- >>  [Web]
- >>  [Apps]
- >>  [USB] (MFC-J4550DW)
- >>  [Software- Download]
- >>  [Druckkopf- reinigung]
- >>  [Favoriten]
- >>  [Tinte]
- >>  WiFi-Einrichtung
- >> Wenn ein USB-Stick in den USB-Einschub eingesetzt wurde (MFC-J4550DW)

[Fax] (Für Modelle mit Fax-Funktion)

(Wenn [Faxvorschau] [Aus] ist)



Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Pause	-	-	Bei Eingabe einer Fax- oder Telefonnummer auf dem Funktionstastenfeld wird im Display „Pause“ angezeigt. Drücken Sie auf „Pause“, wenn beim Wählvorgang eine Verzögerungszeit benötigt wird, z. B. bei der Eingabe von Zugangscodes und Kreditkartennummern. Sie können auch beim Anlegen von Adressen Pausen speichern.
Tel / R	-	-	Tel wechselt zu R, wenn PBX als Telefonleitungstyp festgelegt ist. Bei Anschluss an eine PBX-Leitung kann R für die Wahl einer Amtsleitung oder die Übertragung eines Anrufs an einen Nebenanschluss verwendet werden.
Gewählte Nummern	Wahl-W	-	Wählt die zuletzt gewählte Nummer erneut.
	Gewählte Nrn	Übernehmen (MFC-J4550DW)	Legt eine Nummer aus dem Verlauf abgehender Anrufe fest; anschließend kann ein Fax an diese Nummer gesendet, die Nummer zum Adressbuch hinzugefügt oder gelöscht werden.
		Bearb. (Bearbeiten)	
	Anruferliste	Übernehmen (MFC-J4550DW)	Wählt eine Nummer aus dem Verlauf der Rufnummernübermittlung aus; Sie haben die Möglichkeit, ein Fax an diese Nummer zu senden, die Nummer zum Adressbuch hinzuzufügen oder sie zu löschen.
Bearb. (Bearbeiten)			




Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Adressbuch	 (Suchen:)	-	Wenn LDAP ausgeschaltet ist, wird nur im lokalen Adressbuch gesucht. Wenn LDAP eingeschaltet ist, erfolgt die Suche im lokalen Adressbuch und auf dem LDAP-Server.
		Detail (Details) (Wird nur angezeigt, wenn LDAP aktiviert ist.)	Zeigen Sie ausführliche Informationen zur ausgewählten Adresse an.
	Bearb. (Bearbeiten)	-	Speichern Sie Adressbuchnummern, richten Sie Gruppennummer zum Rundsenden ein und ändern und löschen Sie Adressbuchnummern.
	(Auswählen des Adressbuchs)	Übernehmen (MFC-J4550DW)	Beginnen Sie mithilfe des Adressbuchs ein Fax zu senden.
 (Optionen)	Faxauflösung	-	Wählen Sie die Auflösung der zu sendenden Faxe aus.
	Kontrast	-	Passt die Helligkeit an.
	Vorlagenglas Scangröße (VorlagenglasScangröße)	-	Stellen Sie den Scanbereich des Vorlagenglases auf das Format des Dokuments ein.
	Rundsenden	Nummer hinzufügen (Nummer hinzuf.)	Eine Faxnachricht an mehrere Empfänger rundsenden.
	Vorschau	-	Sehen Sie ein Fax vor dem Versenden an.
	Farbeinstellung	-	Legt fest, ob Faxe in Schwarzweiß oder Farbe gesendet werden.
	Zeitwahl	Zeitwahl	Legen Sie die Tageszeit fest, zu der die Faxnachrichten zu einem späteren Zeitpunkt gesendet werden sollen.
		Uhrzeit	
	Stapelübertrag	-	Senden Sie alle zeitversetzten Faxe, die zur selben Zeit und zur selben Faxnummer gesendet werden sollen, in einer Übertragung.
	Direktversand	-	Senden Sie ein Fax direkt, ohne es zuvor zu speichern.
	Übersee-Modus	-	Schalten Sie diese Funktion ein, falls Probleme bei Übersee-Übertragungen auftreten.
	Anrufverlauf	Wahl-W	Wählt die zuletzt gewählte Nummer erneut.
		Gewählte Nrn	Legt eine Nummer aus dem Verlauf abgehender Anrufe fest; anschließend kann ein Fax an diese Nummer gesendet, die Nummer zum Adressbuch hinzugefügt oder gelöscht werden.
Anruferliste		Wählt eine Nummer aus dem Verlauf der Rufnummernübermittlung aus; Sie haben die Möglichkeit, ein Fax an diese Nummer zu senden, die Nummer zum Adressbuch hinzuzufügen oder sie zu löschen.	
Adressbuch		Wenn LDAP ausgeschaltet ist, wird nur im lokalen Adressbuch gesucht.	

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
 (Optionen)	Adressbuch	(Suchen :)	Wenn LDAP eingeschaltet ist, erfolgt die Suche im lokalen Adressbuch und auf dem LDAP-Server.
		Bearb. (Bearbeiten)	Speichern Sie Adressbuchnummern, richten Sie Gruppennummer zum Rundsenden ein und ändern und löschen Sie Adressbuchnummern.
	Als Standard	-	Speichern Sie Ihre Einstellungen als Standardeinstellungen.
	Werkseinstell.	-	Setzen Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
Als Favorit speichern	-	-	Speichern Sie die aktuellen Einstellungen als Favorit.

(Wenn [Faxvorschau] [Ein] ist)

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen	
Faxesenden	Pause	-	-	Bei Eingabe einer Fax- oder Telefonnummer auf dem Funktionstastenfeld wird im Display „Pause“ angezeigt. Drücken Sie auf „Pause“, wenn beim Wählvorgang eine Verzögerungszeit benötigt wird, z. B. bei der Eingabe von Zugangscodes und Kreditkartennummern. Sie können auch beim Anlegen von Adressen Pausen speichern.	
	Tel / R	-	-	Tel wechselt zu R, wenn PBX als Telefonleitungstyp festgelegt ist. Bei Anschluss an eine PBX-Leitung kann R für die Wahl einer Amtsleitung oder die Übertragung eines Anrufs an einen Nebenanschluss verwendet werden.	
	Gewählte Nummern	Wahl-W	-	-	Wählt die zuletzt gewählte Nummer erneut.
		Gewählte Nrn	Übernehmen (MFC-J4550DW)	Übernehmen (MFC-J4550DW) Bearb. (Bearbeiten)	Legt eine Nummer aus dem Verlauf abgehender Anrufe fest; anschließend kann ein Fax an diese Nummer gesendet, die Nummer zum Adressbuch hinzugefügt oder gelöscht werden.
			Anruferliste		
					Wählt eine Nummer aus dem Verlauf der Rufnummernübermittlung aus; Sie haben die Möglichkeit, ein Fax an diese Nummer zu senden, die Nummer zum Adressbuch hinzuzufügen oder sie zu löschen.


Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
Faxe senden	Adressbuch	 (Suchen:)	-	Wenn LDAP ausgeschaltet ist, wird nur im lokalen Adressbuch gesucht. Wenn LDAP eingeschaltet ist, erfolgt die Suche im lokalen Adressbuch und auf dem LDAP-Server.
			Detail (Details) (Wird nur angezeigt, wenn LDAP aktiviert ist.)	Zeigen Sie ausführliche Informationen zur ausgewählten Adresse an.
		Bearb. (Bearbeiten)	-	Speichern Sie Adressbuchnummern, richten Sie Gruppennummer zum Rundsenden ein und ändern und löschen Sie Adressbuchnummern.
		(Auswählen des Adressbuchs)	Übernehmen (MFC-J4550DW)	Beginnen Sie mithilfe des Adressbuchs ein Fax zu senden.
	 (Optionen)	Faxauflösung	-	Wählen Sie die Auflösung der zu sendenden Faxes aus.
		Kontrast	-	Passt die Helligkeit an.
		Vorlagenglas Scangröße (VorlagenglasScangröße)	-	Stellen Sie den Scanbereich des Vorlagenglases auf das Format des Dokuments ein.
		Rundsenden	Nummer hinzufügen (Nummer hinzuf.)	Eine Faxnachricht an mehrere Empfänger rundsenden.
		Vorschau	-	Sehen Sie ein Fax vor dem Versenden an.
		Farbeinstellung	-	Legt fest, ob Faxes in Schwarzweiß oder Farbe gesendet werden.
		Zeitwahl	Zeitwahl Uhrzeit	Legen Sie die Tageszeit fest, zu der die Faxnachrichten zu einem späteren Zeitpunkt gesendet werden sollen.
		Stapelübertrag	-	Senden Sie alle zeitversetzten Faxes, die zur selben Zeit und zur selben Faxnummer gesendet werden sollen, in einer Übertragung.
		Direktversand	-	Senden Sie ein Fax direkt, ohne es zuvor zu speichern.
Übersee-Modus		-	Schalten Sie diese Funktion ein, falls Probleme bei Übersee-Übertragungen auftreten.	
Anrufverlauf	Wahl-W	Wählt die zuletzt gewählte Nummer erneut.		


Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
Faxe senden	 (Optionen)	Anrufverlauf	Gewählte Nrn	Legt eine Nummer aus dem Verlauf abgehender Anrufe fest; anschließend kann ein Fax an diese Nummer gesendet, die Nummer zum Adressbuch hinzugefügt oder gelöscht werden.
			Anruferliste	Wählt eine Nummer aus dem Verlauf der Rufnummernübermittlung aus; Sie haben die Möglichkeit, ein Fax an diese Nummer zu senden, die Nummer zum Adressbuch hinzuzufügen oder sie zu löschen.
		Adressbuch	 (Suchen:)	Wenn LDAP ausgeschaltet ist, wird nur im lokalen Adressbuch gesucht. Wenn LDAP eingeschaltet ist, erfolgt die Suche im lokalen Adressbuch und auf dem LDAP-Server.
			Bearb. (Bearbeiten)	Speichern Sie Adressbuchnummern, richten Sie Gruppennummer zum Rundsenden ein und ändern und löschen Sie Adressbuchnummern.
			Als Standard	-
		Werkseinstell.	-	Setzen Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
		Als Favorit speichern	-	-
Empf. Faxe	Druck./ Lösch.	Alle drucken (neue Faxe)	-	Drucken Sie die neu empfangenen Faxe.
		Alle drucken (alte Faxe)	-	Drucken Sie die alten empfangenen Faxe.
		Alle löschen (neue Faxe)	-	Löscht die neuen empfangenen Faxe.
		Alle löschen (alte Faxe)	-	Löscht die alten empfangenen Faxe.
Adressbuch	 (Suchen:)	-	-	Wenn LDAP ausgeschaltet ist, wird nur im lokalen Adressbuch gesucht. Wenn LDAP eingeschaltet ist, erfolgt die Suche im lokalen Adressbuch und auf dem LDAP-Server.
		Detail (Details) (Wird nur angezeigt, wenn LDAP aktiviert ist.)	-	Zeigen Sie ausführliche Informationen zur ausgewählten Adresse an.
	Bearb. (Bearbeiten)	-	-	Speichern Sie Adressbuchnummern, richten

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
Adressbuch				Sie Gruppennummer zum Rundsenden ein und ändern und löschen Sie Adressbuchnummern.
	(Auswählen des Adressbuchs)	Übernehmen (MFC-J4550DW)	-	Beginnen Sie mithilfe des Adressbuchs ein Fax zu senden.
Gewählte Nummern	Wahl-W	-	-	Wählt die zuletzt gewählte Nummer erneut.
	Gewählte Nrn	Übernehmen (MFC-J4550DW)	-	Legt eine Nummer aus dem Verlauf abgehender Anrufe fest; anschließend kann ein Fax an diese Nummer gesendet, die Nummer zum Adressbuch hinzugefügt oder gelöscht werden.
		Bearb. (Bearbeiten)	-	
	Anruferliste	Übernehmen (MFC-J4550DW)	-	Wählt eine Nummer aus dem Verlauf der Rufnummernübermittlung aus; Sie haben die Möglichkeit, ein Fax an diese Nummer zu senden, die Nummer zum Adressbuch hinzuzufügen oder sie zu löschen.
		Bearb. (Bearbeiten)	-	






[Kopieren]






Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen	
Als Favorit speichern	-	-	Speichern Sie die aktuellen Einstellungen als Favorit.	
ID	-	-	Erstellen Sie eine Kopie einer ID-Karte.	
 (Optionen)	Qualität	-	Wählen Sie die Kopierauflösung für Ihren Dokumenttyp aus.	
	One Touch Favorit	-	Wählen Sie beim Registrieren eines One-Touch-Favoriten die Option Farbkopie oder Monokopie .	
	Papierquelle (MFC-J4550DW)	-	Wählen Sie die Zufuhr aus, die im Kopierbetrieb verwendet werden soll.	
	Papiertyp (Papiersorte)	-	Wählen Sie das Druckmedium aus, das dem in die Papierkassette eingelegten Papier entspricht.	
	Papierformat	-	Wählen Sie das Papierformat aus, das dem in die Papierkassette eingelegten Papier entspricht.	
	Vergr./Verkl.	100%	-	
		Auf Seitengröße		Passen Sie das Kopierformat entsprechend dem eingestellten Papierformat an.
		Vergrößern		Legt einen Vergrößerungsfaktor für die nächste Kopie fest.
		Verkleinern		Wählen Sie ein Verkleinerungsverhältnis für die nächste Kopie aus.
		Benutz. : 25-40 0%		Geben Sie ein Vergrößerungs- oder Verkleinerungsverhältnis an.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
 (Optionen)	Dichte	-	Stellen Sie die Dichte ein.
	Hintergrundfarbe entfernen	Einstell. schw. Kopie	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.
		Einstell. Farbkopie	
	2-seitige Kopie	-	Aktiviert oder deaktiviert die Funktion für beidseitiges Kopieren und legt die Funktion „Lange Kante spiegeln“ oder „Kurze Kante spiegeln“ fest.
	Normal/Sortiert	-	Wählen Sie diese Option aus, um Kopien normal oder sortiert auszugeben.
	Seitenlayout	-	Erstellen Sie Kopien mit der Einstellung N auf 1, 2 auf 1 (ID) oder Poster.
	Auto Ausr.	-	Korrigieren Sie eine schief eingelezene Kopie.
	Erweiterte Einstellungen	-	Wählen Sie erweiterte Kopiereinstellungen.
	Als Standard	-	Speichern Sie Ihre Einstellungen als Standardeinstellungen.
Werkseinstell.	-	Setzen Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.	



[Scannen]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
an Medium (MFC-J4550DW) (Wenn ein USB-Stick eingesetzt ist)	Weitere Scan-Akt.	-	-	Scannen Sie Dokumente und speichern Sie diese ohne einen Computer direkt auf einem USB-Stick.
	 (Optionen)	-	-	
	Als Favorit speichern	-	-	
an meinen Ordner (MFC-J4550DW)	-	-	-	Senden Sie die Daten an Ihren Ordner auf einem CIFS-Server Ihres lokalen Netzwerks oder im Internet.
an PC	to Datei (an Datei)	Weitere Scan-Akt.	 (Optionen)	Scannen Sie Dokumente, und speichern Sie diese in einem Ordner auf Ihrem Computer.
		(Auswählen von USB oder PC)		
		Als Favorit speichern		
	to Text (an Text)	Weitere Scan-Akt.	 (Optionen)	Konvertieren Sie ein gescanntes Dokument in einen bearbeitbaren Text.
		(Auswählen von USB oder PC)		
		Als Favorit speichern		

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
an PC	to Bild (an Bild)	Weitere Scan-Akt.	-	Scannen Sie Fotos oder Grafiken in Ihrer Grafikanwendung.
		(Auswählen von USB oder PC)	 (Optionen)	
		Als Favorit speichern		
to E-Mail (an E-Mail)	to E-Mail (an E-Mail)	Weitere Scan-Akt.	-	Senden Sie ein gescanntes Dokument als E-Mail-Anhang.
		(Auswählen von USB oder PC)	 (Optionen)	
		Als Favorit speichern		
an FTP/SFTP (MFC-J4550DW)	Weitere Scan-Akt.	-	-	Scannen Sie Dokumente und legen Sie sie direkt auf einem FTP/SFTP-Server ab.
	(Auswählen des Profilnamens)	 (Optionen)	-	
		Als Favorit speichern	-	
an Netzw. (MFC-J4550DW)	Weitere Scan-Akt.	-	-	Scannen Sie Dokumente direkt an einen CIFS-Server Ihres lokalen Netzwerks oder ins Internet.
	(Auswählen des Profilnamens)	 (Optionen)	-	
		Als Favorit speichern	-	
an SharePoint (MFC-J4550DW)	Weitere Scan-Akt.	-	-	Scannen Sie Dokumente und legen Sie sie direkt auf einem SharePoint-Server ab.
	(Auswählen des Profilnamens) (MFC-J4550DW)	 (Optionen)	-	
		Als Favorit speichern (MFC-J4550DW)	-	
an Web	-	-	-	Laden Sie die gescannten Daten auf einen Internetdienst hoch.
WS-Scan (Erscheint bei der Installation eines Webdienstscanners, der im Netzwerk-Explorer des Computers angezeigt wird.)	Weitere Scan-Akt.	-	-	Scannen Sie Daten mit dem Webdienstprotokoll.
	Scannen	-	-	
	Für E-Mail scannen	-	-	
	Für Fax scannen (Zum Faxen scannen)	-	-	
	Für Drucken scannen (Zum Drucken scan.)	-	-	



[Web]

Ebene 1	Beschreibung
Web	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit einem Internetdienst.



[Apps]

Ebene 1	Beschreibung
Apps	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit dem Brother-App-Service.



[USB] (MFC-J4550DW)

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
JPEG-Druck	Dateien auswählen	OK	(Druckeinst.)	Passen Sie mit diesen Optionen Ihre Fotos an.
		Alle druck (Alle dr)	-	Drucken Sie alle Fotos auf dem USB-Stick.
	Index drucken (Indexdruck)	Indexausdr. erst. (Indexausdr. erstellen)	(Druckeinst.)	Drucken Sie eine Seite mit Miniaturansichten.
		Fotos drucken	(Druckeinst.)	Drucken Sie Fotos durch Auswahl der Index-Nummern.
Scannen:Medium (Scannen: Speichermedium)	-	-	-	Scannen Sie Dokumente auf einen USB-Stick.
Web	-	-	-	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit einem Internetdienst.



[Software- Download]

Ebene 1	Beschreibung
Software- Download	Zeigt Informationen zum Herunterladen und Installieren von Software für Mobilgeräte und Computer an.





[Druckkopf- reinigung]

Ebene 1	Beschreibungen
Druckkopf- reinigung	Reinigen Sie den Druckkopf anhand der im Display angezeigten Anweisungen.



[Favoriten]

Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
(Favorit hinzufügen)	Kopieren	-	Ändern Sie die Einstellungen der Kopieroptionen.

Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen	
 (Favorit hinzufügen)	Fax (Für Modelle mit Fax-Funktion)	-	Ändern Sie die Einstellungen der Faxoptionen.	
	Scannen	an Medium (MFC-J4550DW)		Scannen Sie Dokumente und speichern Sie diese ohne einen Computer direkt auf einem USB-Stick.
		an PC (Datei)		Scannen Sie Dokumente, und speichern Sie diese in einem Ordner auf Ihrem Computer.
		an PC (Text)		Konvertieren Sie ein gescanntes Dokument in einen bearbeitbaren Text.
		an PC (Bild)		Scannen Sie Fotos oder Grafiken in Ihrer Grafikanwendung.
		an PC (E-Mail)		Senden Sie ein gescanntes Dokument als E-Mail-Anhang.
		an FTP/SFTP (MFC-J4550DW)		Senden Sie gescannte Daten über FTP/SFTP.
		an Netzw. (MFC-J4550DW)		Senden Sie die Daten von gescannten Dokumenten auf einen CIFS-Server Ihres lokalen Netzwerks oder ins Internet.
		an SharePoint (MFC-J4550DW)		Senden Sie gescannte Daten über einen SharePoint-Server.
	Web	-	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit einem Internetdienst.	
Apps	-	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit dem Brother-App-Service.		
Diese Liste wird angezeigt, wenn ein Favoriten-Symbol 2 Sekunden lang gedrückt wird.	Umbenennen	-	Ändern Sie den Favoritennamen.	
	Bearb.	-	Ändern Sie die Favoriteneinstellungen.	
	Löschen	-	Löschen Sie den Favoriten.	
	Karte/NFC registrieren (MFC-J4550DW)	-	Weisen Sie einer IC-Karte einen Favoriten zu.	
	Karte/NFC löschen (MFC-J4550DW)	-	Entfernen Sie einen Favoriten von einer IC-Karte.	
 (Bearb/Lösch)	(Wählen Sie eine Favoritenschaltfläche aus.)	Umbenennen	Ändern Sie den Favoritennamen.	
		Bearb.	Ändern Sie die Favoriteneinstellungen.	
		Löschen	Löschen Sie den Favoriten.	
		Karte/NFC registrieren (MFC-J4550DW)	Weisen Sie einer IC-Karte einen Favoriten zu.	
		Karte/NFC löschen (MFC-J4550DW)	Entfernen Sie einen Favoriten von einer IC-Karte.	



[Tinte]

Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
Tintenvorrat	-	Prüfen Sie den Tintenvorrat.

Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
Modell der Tintenpatrone	-	Prüfen Sie die Nummern der Tintenpatronen.
Druckqualität verbessern	Druckqualität prüfen	Prüfen Sie die Druckqualität, die Ausrichtung sowie die Papierzufuhr und korrigieren Sie diese entsprechend den Anweisungen im Display.
	Ausrichtung	
	Korr. Papierzufuhr	
Druckkopfreinigung	Nur schwarz	Reinigen Sie den Druckkopf anhand der im Display angezeigten Anweisungen.
	Nur Farbe	
	Alle (Alles)	
Druckoptionen	Verschmieren reduzieren	Reduzieren Sie Verschmieren auf dem Papier oder Papierstaus beim Drucken.
	Druck verbess.	Verbessern Sie die Druckqualität und reduzieren Sie die Unschärfe.
Prüfung Tintenpatrone	-	Zeigen Sie die Informationen zur Tintenpatrone an.



WiFi-Einrichtung

Ebene 2	Beschreibungen
Wi-Fi-Netzwerk suchen	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen manuell.
Install.-Support	Konfigurieren Sie die Einstellungen Ihres drahtlosen Netzwerks entsprechend den Informationen, die auf dem Display angezeigt werden.
WPS/Schaltfläche	Konfigurieren Sie die drahtlosen Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.
WLAN wieder- herstellen	Setzen Sie Ihr Wireless-Netzwerk zurück und starten Sie es erneut.

Wenn ein USB-Stick in den USB-Einschub eingesetzt wurde (MFC-J4550DW)

Ebene 1	Beschreibungen
JPEG-Druck	Wählen Sie das Fotomenü aus.
Scannen:Medium (Scannen: Speichermedium)	Scannen Sie Dokumente auf Ihr Speichermedium.
Web	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit einem Internetdienst.



Zugehörige Informationen

- [Einstellungs- und Funktionstabellen](#)

Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management

Web Based Management ist ein Dienstprogramm, mit dem Sie in einem Standardwebbrowser Ihr Gerät mit dem HTTP- (Hyper Text Transfer Protocol) oder HTTPS-Protokoll (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer) verwalten können.


- [Was ist Web Based Management?](#)
- [Zugriff auf Web Based Management](#)
- [Ändern des Anmeldekennworts über Web Based Management](#)
- [Einrichten des Geräte-Adressbuchs mit Web Based Management](#)

Was ist Web Based Management?

Web Based Management ist ein Dienstprogramm, mit dem Sie in einem Standardwebbrowser Ihr Gerät mit dem HTTP- (Hyper Text Transfer Protocol) oder HTTPS-Protokoll (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer) verwalten können.



-
- Wir empfehlen, die neueste Version der folgenden Webbrowser zu verwenden:
 - Microsoft Edge, Firefox und Google Chrome™ für Windows
 - Safari, Firefox und Google Chrome™ für Mac
 - Google Chrome™ für Android™
 - Safari und Google Chrome™ für iOS
 - Vergewissern Sie sich, dass JavaScript und Cookies immer aktiviert sind, unabhängig davon, welchen Browser Sie verwenden.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet und mit dem gleichen Netzwerk wie der Computer verbunden ist und dass das Netzwerk das TCP/IP-Protokoll unterstützt.
-

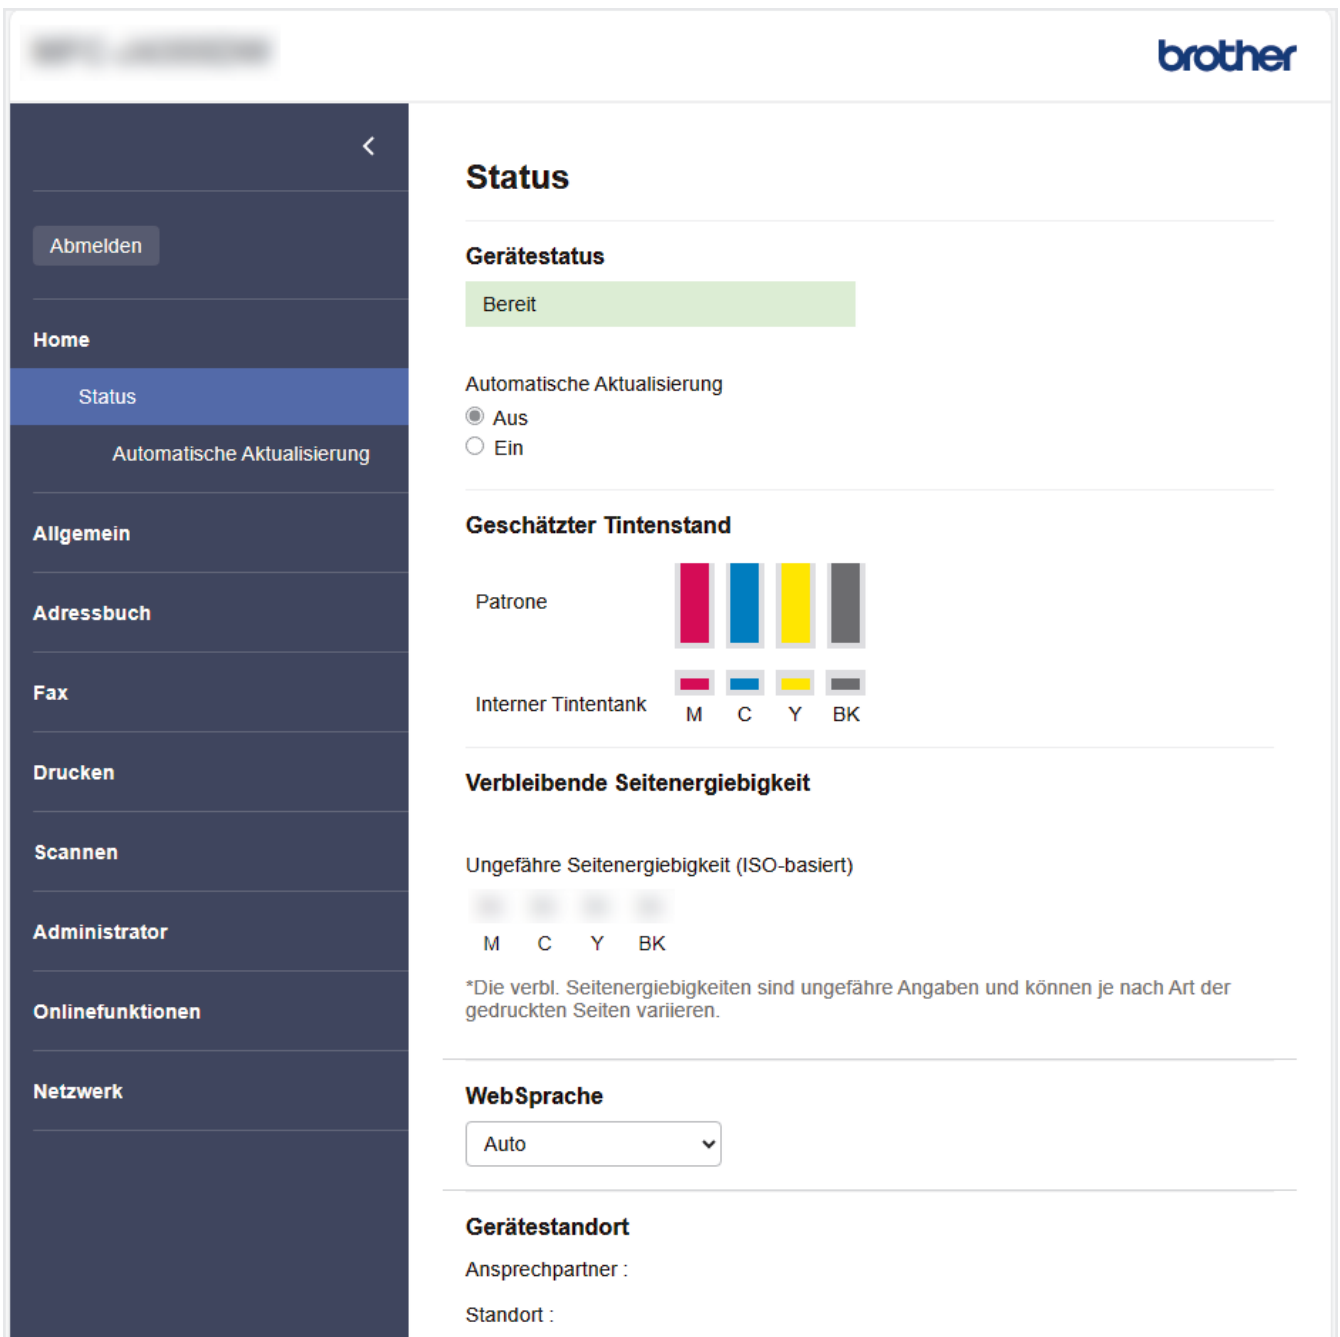

Das oben gezeigte Bildschirmfoto kann vom Bildschirm des tatsächlichen Produkts abweichen.

✓ Zugehörige Informationen

- Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management

Zugriff auf Web Based Management

- Wir empfehlen, die neueste Version der folgenden Webbrowser zu verwenden:
 - Microsoft Edge, Firefox und Google Chrome™ für Windows
 - Safari, Firefox und Google Chrome™ für Mac
 - Google Chrome™ für Android™
 - Safari und Google Chrome™ für iOS
- Vergewissern Sie sich, dass JavaScript und Cookies immer aktiviert sind, unabhängig davon, welchen Browser Sie verwenden.
- Wenn Sie bei der Ersteinrichtung ein neues Kennwort festlegen, verwenden Sie das neue Kennwort, das Sie für Ihr Gerät angegeben haben.
- Wenn Sie kein neues Kennwort festgelegt haben, verwenden Sie zum Verwalten der Einstellungen dieses Geräts das Standardkennwort. Das Standardkennwort ist auf der Geräterückseite angegeben und mit „Pwrd“ gekennzeichnet. Sie können das Standardkennwort auch im Netzwerkkonfigurationsbericht finden. Wir empfehlen, das Standardkennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff umgehend zu ändern.
- Wurde das Kennwort mehrfach falsch eingegeben, so können Sie für eine gewisse Zeit keine weiteren Anmeldeversuche unternehmen. Die Sperreinstellungen können in Web Based Management geändert werden.
- Es können bis zu acht Computer oder Mobilgeräte gleichzeitig bei Web Based Management angemeldet sein. Wenn Sie das neunte Gerät anmelden, wird das erste Gerät abgemeldet.
- Es wird empfohlen, beim Konfigurieren der Einstellungen über Web Based Management das HTTPS-Sicherheitsprotokoll zu verwenden. Wenn Sie HTTP beim Konfigurieren der Einstellungen über Web Based Management verwenden, befolgen Sie die Bildschirmaufforderungen für den Wechsel zu einer sicheren HTTPS-Verbindung.
- Bei Verwendung von HTTPS für die Konfiguration von Web Based Management zeigt Ihr Browser ein Dialogfeld mit einer Warnung an. Um zu vermeiden, dass das Dialogfeld mit der Warnung angezeigt wird, können Sie für die SSL/TLS-Kommunikation ein selbstsigniertes Zertifikat installieren. Detaillierte Informationen >> [Leitfaden Sicherheitsfunktionen](#)

>> [Starten von Ihrem Webbrowser aus](#)

>> [Starten von Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Starten von den Brother Dienstprogrammen aus \(Windows\)](#)

>> [Starten von Brother Mobile Connect](#)

Starten von Ihrem Webbrowser aus

1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
2. Geben Sie „https://IP-Adresse des Geräts“ in die Adressleiste des Browsers ein (wobei „IP-Adresse des Geräts“ die IP-Adresse des Geräts ist).

Beispiel:

https://192.168.1.2

Die IP-Adresse Ihres Geräts finden Sie im Netzwerkkonfigurationsbericht.

>> [Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken](#)



- Wenn Sie ein DNS verwenden oder einen NetBIOS-Namen aktiviert haben, können Sie statt der IP-Adresse einen anderen Namen eingeben, wie „SharedPrinter“.


Beispiel: https://SharedPrinter

- Wenn Sie einen NetBIOS-Namen aktiviert haben, können Sie auch den Knotennamen verwenden.

Beispiel: https://brn123456abcdef

- Der NetBIOS-Name befindet sich im Netzwerkkonfigurationsbericht.

Web Based Management wird angezeigt.

3. Geben Sie bei Bedarf das Kennwort in das Feld **Anmelden** ein und klicken Sie dann auf **Anmelden**.
4. Wenn Sie die Navigationsleiste an der linken Bildschirmseite anheften möchten, klicken Sie auf ☰ und dann auf .

Jetzt können Sie die Geräteeinstellungen ändern.

Wenn Sie die Protokolleinstellungen ändern, müssen Sie das Gerät neu starten, nachdem Sie auf **Senden** geklickt haben, um die Konfiguration zu übernehmen.

Nach Konfigurieren der Einstellungen klicken Sie auf **Abmelden**.




Wenn sich das Gerät eine bestimmte Zeit lang im Leerlauf befindet, wird der Benutzer automatisch abgemeldet. Ändern Sie die Abmeldeeinstellungen im Menü **Web Based Management – Abmeldezeit**.

Starten von Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Starten Sie Brother iPrint&Scan.

- Windows

Doppelklicken Sie auf das Symbol  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.


Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.

2. Wenn Ihr Brother-Gerät nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen/Ihr Gerät auswählen** und wählen Sie dann den Namen Ihres Modells aus der Liste. Klicken Sie auf **OK**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verbrauchsmaterial/Geräteeinstellungen**.



Wenn das Fenster **Verbrauchsmaterial/Geräteeinstellungen** angezeigt wird, klicken Sie auf den Link **Alle Einstellungen**.

Web Based Management wird angezeigt.

4. Geben Sie bei Bedarf das Kennwort in das Feld **Anmelden** ein und klicken Sie dann auf **Anmelden**.
5. Wenn Sie die Navigationsleiste an der linken Bildschirmseite anheften möchten, klicken Sie auf ☰ und dann auf .

Jetzt können Sie die Geräteeinstellungen ändern.


Wenn Sie die Protokolleinstellungen ändern, müssen Sie das Gerät neu starten, nachdem Sie auf **Senden** geklickt haben, um die Konfiguration zu übernehmen.

Nach Konfigurieren der Einstellungen klicken Sie auf **Abmelden**.



Wenn sich das Gerät eine bestimmte Zeit lang im Leerlauf befindet, wird der Benutzer automatisch abgemeldet. Ändern Sie die Abmeldeeinstellungen im Menü **Web Based Management – Abmeldezeit**.

Starten von den Brother Dienstprogrammen aus (Windows)

1. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Werkzeuge** und klicken Sie dann auf **Geräteeinstellungen**.
Web Based Management wird angezeigt.
3. Geben Sie bei Bedarf das Kennwort in das Feld **Anmelden** ein und klicken Sie dann auf **Anmelden**.

-
4. Wenn Sie die Navigationsleiste an der linken Bildschirmseite anheften möchten, klicken Sie auf ☰ und dann auf ✕.

Jetzt können Sie die Geräteeinstellungen ändern.

Wenn Sie die Protokolleinstellungen ändern, müssen Sie das Gerät neu starten, nachdem Sie auf **Senden** geklickt haben, um die Konfiguration zu übernehmen.

Nach Konfigurieren der Einstellungen klicken Sie auf **Abmelden**.



Wenn sich das Gerät eine bestimmte Zeit lang im Leerlauf befindet, wird der Benutzer automatisch abgemeldet. Ändern Sie die Abmeldeinstellungen im Menü **Web Based Management – Abmeldezeit**.

Starten von Brother Mobile Connect

Installieren und richten Sie Brother Mobile Connect auf Ihrem Mobilgerät ein.

1. Starten Sie Brother Mobile Connect auf Ihrem Mobilgerät.
2. Tippen Sie auf den Namen Ihres Modells oben auf dem Bildschirm.



Wenn Ihr Brother-Gerät auf Ihrem Mobilgerät nicht angezeigt wird, wählen Sie den Modellnamen Ihres Geräts durch Streichen aus.

3. Tippen Sie auf **Alle Geräteeinstellungen**.
Web Based Management wird angezeigt.
4. Geben Sie bei Bedarf das Kennwort in das Feld **Anmelden** ein und tippen Sie dann auf **Anmelden**.
5. Wenn Sie die Navigationsleiste auf der linken Bildschirmseite anheften möchten, tippen Sie auf ☰ und dann auf ✕.

Jetzt können Sie die Geräteeinstellungen ändern.

Wenn Sie die Protokolleinstellungen ändern, müssen Sie das Gerät neu starten, nachdem Sie auf **Senden** getippt haben, um die Konfiguration zu übernehmen.

Tippen Sie nach dem Konfigurieren der Einstellungen auf **Abmelden**.



Wenn sich das Gerät eine bestimmte Zeit lang im Leerlauf befindet, wird der Benutzer automatisch abgemeldet. Ändern Sie die Abmeldeinstellungen im Menü **Web Based Management – Abmeldezeit**.

✓ Zugehörige Informationen

- [Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management](#)

Verwandte Themen:

- [Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken](#)
-

Ändern des Anmeldekennworts über Web Based Management

Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Geräterückseite angegeben und mit „**Pwd**“ gekennzeichnet. Ändern Sie das Standardkennwort anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden. Wir empfehlen, das Standardkennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff umgehend zu ändern.

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Administrator** > **Anmeldekennwort**.



- Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Gerätes ist auf der Geräterückseite angegeben und mit „**Pwd**“ gekennzeichnet.
- Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

3. Geben Sie zum Ändern des Kennworts Ihr aktuelles Kennwort im Feld **Altes Kennwort eingeben** ein.
4. Befolgen Sie die Richtlinien für **Anmeldekennwort** bei der Eingabe Ihres neuen Kennworts in das Feld **Neues Kennwort eingeben**.
5. Geben Sie das neue Kennwort im Feld **Neues Kennwort bestätigen** ein.
6. Klicken Sie auf **Senden**.



Sie können auch die Sperrereinstellungen im Menü **Anmeldekennwort** ändern.



Zugehörige Informationen

- [Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management](#)

Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)
- [Überprüfen des Geräte Kennworts](#)

Einrichten des Geräte-Adressbuchs mit Web Based Management

Für folgende Modelle: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- Es wird empfohlen, beim Konfigurieren der Einstellungen über Web Based Management das HTTPS-Sicherheitsprotokoll zu verwenden.
- Bei Verwendung von HTTPS für die Konfiguration von Web Based Management zeigt Ihr Browser ein Dialogfeld mit einer Warnung an.

1. Starten Sie Web Based Management. >> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Adressbuch**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von ☰.

3. Klicken Sie auf die Nummern der Zieladressen und fügen Sie dann Adressbuchinformationen hinzu oder aktualisieren Sie sie.
4. Klicken Sie auf **Senden**.



Zugehörige Informationen

- [Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management](#)

Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

Anhang

- Technische Daten
- Zubehördaten
- Umwelt- und Compliance-Informationen
- Brother Help und Kundensupport

Technische Daten



- >> Allgemeine Daten
- >> Dokumentengrößendaten
- >> Druckmediendaten
- >> Spezifikationen Fax
- >> Kopierdaten
- >> USB-Stick-Spezifikationen
- >> Spezifikationen Scanner
- >> Spezifikationen Drucker
- >> Spezifikationen der Schnittstellen
- >> Netzwerkdaten
- >> Spezifikationen Computeranforderungen

Allgemeine Daten



Druckwerk		Tintenstrahl-Druckwerk
Druckkopf	S/W	Piezo-Technologie mit 210 Düsen × 1
	Farbe	Piezo-Technologie mit 70 Düsen × 3 (DCP-J1310DW/ DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Piezo-Technologie mit 210 Düsen × 3 (DCP-J1460DW/ MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)
Speicherkapazität		256 MB
Liquid Crystal Display (LCD)		<ul style="list-style-type: none"> • DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW ¹ 4,5 cm (44,9 mm) TFT-Farbdisplay • DCP-J1460DW/MFC-J4550DW ¹ 6,8 cm (67,5 mm) TFT-Farb-Touchscreen-Display
Stromquelle		AC 220 bis 240 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme ²		<ul style="list-style-type: none"> • DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW Kopieren ³: ca. 21 W Bereit ⁴: ca. 2,5 W Energiesparmodus ⁴: ca. 0,6 W Abschaltung ^{4 5}: ca. 0,15 W • DCP-J1460DW Kopieren ³: ca. 21 W Bereit ⁴: ca. 2,5 W Energiesparmodus ⁴: ca. 0,6 W Abschaltung ^{4 5}: ca. 0,15 W • MFC-J4350DW Kopieren ³: ca. 21 W Bereit ⁴: ca. 3,5 W Energiesparmodus ⁴: ca. 0,8 W Abschaltung ^{4 5}: ca. 0,10 W • MFC-J4550DW Kopieren ³: ca. 22 W Bereit ⁴: ca. 3,5 W Energiesparmodus ⁴: ca. 0,9 W Abschaltung ^{4 5}: ca. 0,10 W

Abmessungen



- DCP-J1310DW/DCP-J1313DW

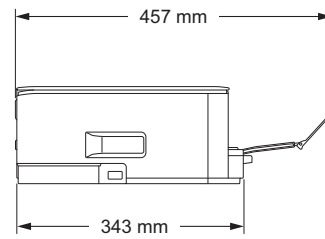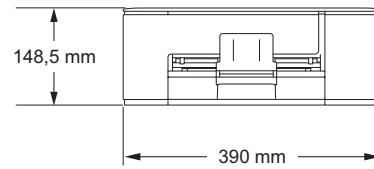


- DCP-J1360DW/DCP-J1460DW

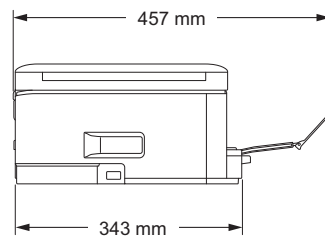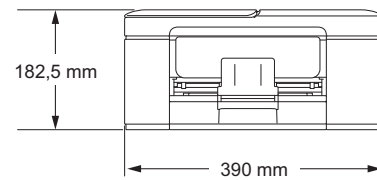

- MFC-J4350DW

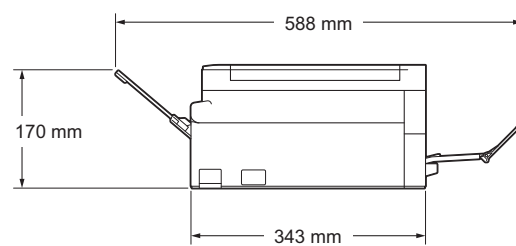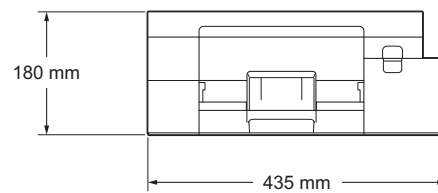

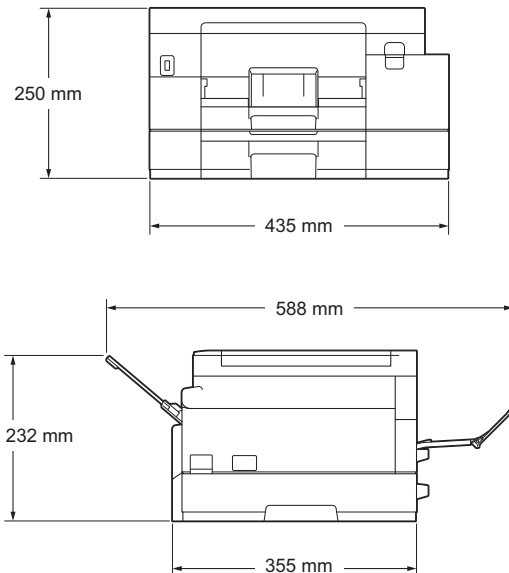			<ul style="list-style-type: none"> MFC-J4550DW 
Gewicht			<ul style="list-style-type: none"> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW 6,3 kg DCP-J1360DW/DCP-J1460DW 7,6 kg MFC-J4350DW 8,9 kg MFC-J4550DW 10,4 kg
Geräuschpegel	Schalldruck ⁶	Betrieb	<ul style="list-style-type: none"> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW <ul style="list-style-type: none"> - Drucken 55,0 dB (A) (ca.) - Kopieren (mit dem Vorlagenglas) 53,0 dB (A) (ca.) DCP-J1360DW/DCP-J1460DW <ul style="list-style-type: none"> - Drucken 55,0 dB (A) (ca.) - Kopieren (mit dem Vorlagenglas) 53,0 dB (A) (ca.) MFC-J4350DW/MFC-J4550DW <ul style="list-style-type: none"> - Drucken 54,0 dB (A) (ca.) - Kopieren (mit dem Vorlagenglas) 51,0 dB (A) (ca.)
	Schalleistung ⁷	Drucken ⁸	<ul style="list-style-type: none"> MFC-J4350DW LWAc = 6,66 B(A) (S/W) MFC-J4550DW LWAc = 6,66 B(A) (S/W) MFC-J4350DW LWAc = 6,58 B(A) (Farbe) MFC-J4550DW LWAc = 6,58 B(A) (Farbe)
Temperatur	Betrieb	10 bis 35 °C	

Temperatur	Beste Druckqualität	20 bis 33 °C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb	20 bis 80 % (ohne Kondensation)
	Beste Druckqualität	20 bis 80 % (ohne Kondensation)
Automatischer Vorlageneinzug (ADF) (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/ MFC-J4550DW)		Bis zu 20 Seiten Papier: 80 g/m ²

- 1 Diagonal gemessen
- 2 Messung während das Gerät an die USB-Schnittstelle angeschlossen ist. Die Leistungsaufnahme ist je nach Verwendungsumgebung oder Teileabnutzung leicht unterschiedlich.
- 3 (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW) Wenn einseitiger Druck, Standardauflösung und Dokument: ISO/IEC 24712-Druckmuster verwendet werden.
(DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) Wenn Automatischer Vorlageneinzug (ADF), einseitiger Druck, Standardauflösung und Dokument: ISO/IEC 24712-Druckmuster verwendet werden.
- 4 Gemessen entsprechend IEC 62301 Edition 2.0.
- 5 Selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist, schaltet es sich regelmäßig zur Pflege des Druckkopfes automatisch ein und dann wieder aus.
- 6 Geräuschpegel abhängig von den Druckbedingungen.
- 7 Gemäß der in ISO 7779 beschriebenen Methode gemessen.
- 8 <Druckgeschwindigkeit>
MFC-J4350DW: 20,0 ipm (S/W) / 19,0 ipm (Farbe)
MFC-J4550DW: 20,0 ipm (S/W) / 19,0 ipm (Farbe)
Diese Druckgeschwindigkeiten gelten für den einseitigen Druck und wurden gemäß der Norm ISO/IEC 24734 gemessen.

Dokumentengrößendaten

Dokumentengröße	Vorlageneinzugsbreite (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/ MFC-J4550DW)	139,7 bis 215,9 mm
	Vorlageneinzugslänge ¹ (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/ MFC-J4550DW)	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-J1360DW/DCP-J1460DW 210 bis 355,6 mm • MFC-J4350DW/MFC-J4550DW 148 bis 355,6 mm
	Vorlagenglasbreite	Max. 215,9 mm
	Vorlagenglaslänge	Max. 297 mm

- 1 Bei Dokumenten mit einer Länge von mehr als 297 mm müssen die Seiten einzeln eingezogen werden.

Druckmediendaten

Papierzufuhr	Papierkassette 1	Druckmedium ¹	Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier, Recyclingpapier
		Papierformat	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm)
		Fassungsvermögen für Papier	Bis zu 150 Blatt Normalpapier 80 g/m ²
	Papierkassette 2 (MFC-J4550DW)	Druckmedium	Normalpapier, Recyclingpapier
		Papierformat	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5
		Fassungsvermögen für Papier	Bis zu 250 Blatt Normalpapier 80 g/m ²
Manuelle Zufuhr (MFC-J4350DW/ MFC-J4550DW)	Druckmedium ¹	Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier, Recyclingpapier	

Papierzufuhr	Manuelle Zufuhr (MFC-J4350DW/ MFC-J4550DW)	Papierformat	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm)
		Fassungsvermögen für Papier	Bis zu 1 Blatt
Papierausgabe ^{1 2}			<ul style="list-style-type: none"> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/DCP-J1460DW Bis zu 50 Blatt Normalpapier 80 g/m² (Ausgabe mit der Druckseite nach oben) MFC-J4350DW/MFC-J4550DW Bis zu 100 Blatt Normalpapier 80 g/m² (Ausgabe mit der Druckseite nach oben)

¹ Bei Glanzpapier entfernen Sie die bedruckten Seiten sofort aus der Papierkassette, um Verschmieren zu vermeiden.

² Die tatsächliche Kapazität der Papierkassette kann von den Umgebungsbedingungen abhängen.

Spezifikationen Fax



Diese Funktion ist verfügbar für MFC-J4350DW/MFC-J4550DW.

Kompatibilität	ITU-T Gruppe 3
Modemgeschwindigkeit	Automatische Reduzierung (Automatic Fallback): 14.400 bit/s
Scanbreite (Einseitiges Dokument)	Automatischer Vorlageneinzug (ADF): 208 mm (A4) Vorlagenglas: 204 mm (A4)
Druckbreite	204 mm (A4)
Graustufen	S/W: 8 Bit (256 Stufen) Farbe: 24 Bit (8 Bit pro Farbe/256 Stufen)
Auflösung (Horizontal)	203 dpi
Auflösung (Vertikal)	Standard: 98 dpi (Schwarz) 196 dpi (Farbe)
	Fein: 196 dpi (Schwarz) 196 dpi (Farbe)
	Superfein: 392 dpi (Schwarz)
	Foto: 196 dpi (Schwarz)
Adressbuch	40 Nummern (MFC-J4350DW) 100 Namen × 2 Nummern (MFC-J4550DW)
Gruppen	Bis zu 6
Rundsenden	90 (40 Adressbuch/50 manuelle Wahl) (MFC-J4350DW) 250 (200 Adressbuch/50 manuelle Wahl) (MFC-J4550DW)
Automatische Wahlwiederholung	3-mal im Abstand von 5 Minuten
Speicherübertragung	MFC-J4350DW: Bis zu 170 Seiten ¹ MFC-J4550DW: Bis zu 180 Seiten ¹
Empfang bei leerer Papierkassette	MFC-J4350DW: Bis zu 170 Seiten ¹

MFC-J4550DW: Bis zu 180 Seiten ¹

¹ „Seiten“ bezieht sich auf die „ITU-T Test Chart #1“ (ein normaler Geschäftsbrief, Standardauflösung, MMR-Code).

Kopierdaten

Farbig/schwarz-weiß	Ja/Ja
Kopierbreite	204 mm ¹
Mehrfachkopien	Normal/sortiert, bis zu 99 Seiten
Vergrößern/Verkleinern	25 % bis 400 % (in 1 %-Schritten)
Auflösung	Ausdruck bis zu 1800 × 1200 dpi (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Ausdruck bis zu 2400 × 1200 dpi (DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)

¹ Beim Kopieren auf Papier im Format A4.

USB-Stick-Spezifikationen



Diese Funktion ist für MFC-J4550DW verfügbar.

Kompatible Medien ¹		USB-Stick ²
JPEG-Druck	Auflösung	Bis zu 4800 × 1200 dpi
	Druckmedium	Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier
	Papierformat	A4, Letter, Photo 1 (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm)
	Dateityp	JPEG (Das progressive JPEG-Format wird nicht unterstützt)
Scannen auf Speichermedium	Dateityp	JPEG, PDF (Farbe, Grau) TIFF, PDF (Schwarzweiß)

¹ USB-Sticks gehören nicht zum Lieferumfang.

² USB 2.0 Hi-Speed. USB-Massenspeicher. Unterstützte Formate: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Spezifikationen Scanner

Farbig/schwarz-weiß	Ja/Ja
TWAIN-kompatibel	Ja (Windows 10 / Windows 11)
WIA-kompatibel	Ja (Windows 10 / Windows 11)
Farbtiefe	30 Bit Farbe (intern) 24 Bit Farbe (extern)
Graustufen	10 Bit Farbe (intern) 8 Bit Farbe (extern)
Auflösung	Bis zu 19200 × 19200 dpi (interpoliert) ^{1 2} (vom Vorlagenglas) Bis zu 2400 × 1200 dpi (optisch) (vom automatischen Vorlageneinzug) ³ Bis zu 1200 × 600 dpi (optisch)

Abtastbreite und Abtastlänge (Einseitiges Dokument)	(Vorlagenglas) Breite: Bis zu 213,9 mm Länge: Bis zu 295 mm
	(Vorlageneinzug) ³ Breite: Bis zu 213,9 mm Länge: Bis zu 353,6 mm

1 Nur der TWAIN-Treiber (Scannen mit maximal 1200 × 1200 dpi mit dem WIA-Treiber in Windows 10 und Windows 11).

2 Der Scan-Bereich kann abnehmen, wenn die Scan-Auflösung vergrößert wird.

3 Nur Modelle mit automatischem Vorlageneinzug (ADF)

Spezifikationen Drucker

Auflösung	<ul style="list-style-type: none"> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW Bis zu 6000 × 1200 dpi (nur Windows) DCP-J1460DW Bis zu 6000 × 1200 dpi MFC-J4350DW/MFC-J4550DW Bis zu 4800 × 1200 dpi 	
Druckbreite ¹	204 mm Randlos drucken ² : 210 mm	
Randlos drucken	A4, Letter, A6, Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm)	
Automatischer beidseitiger Druck	Druckmedium	Normalpapier, Recyclingpapier
	Papierformat	A4, Letter, Executive, A5
Druckgeschwindigkeit	Siehe die entsprechende Seite für Ihr Modell auf der Brother-Website für Ihre Region.	

1 Beim Drucken auf Papier im Format A4.

2 Wenn das randlose Drucken eingeschaltet ist.

Spezifikationen der Schnittstellen

USB ^{1 2}	Verwenden Sie ein USB-2.0-Schnittstellenkabel (Typ A/B), das nicht länger als 2 m ist.
LAN (MFC-J4550DW)	Verwenden Sie ein Ethernet UTP-Kabel der Kategorie 5 oder höher.
WLAN	IEEE 802.11a/b/g/n (Infrastruktur) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)

1 Ihr Gerät hat einen USB 2.0 High-Speed-Anschluss. Das Gerät kann auch an einen Computer mit USB 1.1-Schnittstelle angeschlossen werden.

2 USB-Anschlüsse von Drittfirmen werden nicht unterstützt.

Netzwerkdaten



- (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW)
Sie können das Gerät mit einem Netzwerk verbinden und es als Netzwerkdruckdrucker und Netzwerkscanner verwenden.
- (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)
Sie können das Gerät in einem Netzwerk anschließen und es als Netzwerkdrucker, Netzwerkscanner, zum Faxversand und -empfang mit PC-Fax (nur Windows) verwenden.

Netzwerksicherheit (LAN) (MFC-J4550DW)		SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), Kerberos, IPsec
Netzwerksicherheit (Wireless) (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/ MFC-J4350DW)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Netzwerksicherheit (Wireless) (MFC-J4550DW)		SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), Kerberos, IPsec
Sicherheit des Wireless-Netzwerks ¹		WEP 64/128 Bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Wireless-Installationshilfen	WPS	Ja

¹ Wi-Fi Direct unterstützt nur WPA2-PSK (AES).

Spezifikationen Computeranforderungen

Unterstützte Betriebssysteme und Softwarefunktionen

Computerplattform und Betriebssystemversion	Computerschnittstelle			Prozessor	Freier Festplattenspeicher zur Installation ¹	
	USB ²	Nur verkabeltes LAN ³	WLAN		Für Treiber	Für Anwendungen (einschließlich Treibern)
Windows 10 Home ^{4 5} Windows 10 Pro ^{4 5} Windows 10 Education ^{4 5} Windows 10 Enterprise ^{4 5}	Drucken PC-Fax ⁶ Scannen			32-Bit- (x86) oder 64-Bit- Prozessor (x64)	80 MB	2,0 GB
Windows 11 Home ^{4 5} Windows 11 Pro ^{4 5} Windows 11 Education ^{4 5} Windows 11 Enterprise ^{4 5}				64-Bit- Prozessor (x64)		
Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022	Drucken Scannen	Drucken		64-Bit- Prozessor (x64)	80 MB	80 MB
macOS v13 ⁷ macOS v14 ⁷ macOS v15 ⁷	Drucken PC-Fax (Senden) ⁶ Scannen Nur			64-Bit- Prozessor	N/A	500 MB
ChromeOS™	Drucken Scannen			N/A	N/A	N/A

Linux (Unterstützte Paketverwaltungssysteme: DPKG, RPM) ⁸	Drucken PC-Fax (Senden) ⁶ Scannen	32-Bit- (x86) oder 64-Bit- Prozessor (x64)	20 MB	20 MB
---	--	---	-------	-------

¹ Für die Installation der Software ist eine Internetverbindung erforderlich.

² USB-Anschlüsse von Drittfirmen werden nicht unterstützt.

³ MFC-J4550DW.

⁴ Auflösung für WIA 1200 × 1200.

⁵ PaperPort™ 14SE unterstützt Windows 10 und Windows 11.

⁶ Die PC-Fax-Anwendung unterstützt nur Schwarzweiß-Faxe. (Für Modelle mit Fax-Funktion)

⁷ Haftungsausschluss zu macOS

AirPrint-fähig: Der Druck, der Scan oder PC-Fax (Senden) über macOS erfordert die Verwendung von AirPrint. Mac-Treiber werden auf diesem Gerät nicht bereitgestellt.

⁸ Es ist bekannt, dass der Treiber unter den folgenden Linux-Distributionen funktioniert.

Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit.

Die aktuellen Treiberaktualisierungen finden Sie auf der Seite **Downloads** für Ihr Modell unter support.brother.com/downloads.

Das aktuelle unterstützte Betriebssystem finden Sie auf der Seite **Unterstützte BS** für Ihr Modell unter support.brother.com/os.

Alle Warenzeichen, Marken- und Produktnamen sind Eigentum der entsprechenden Unternehmen.



Zugehörige Informationen

- [Anhang](#)

Zubehördaten

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW

>> MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW

Tinte	Das Gerät verwendet einzelne schwarze und farbige Patronen (Gelb, Cyan und Magenta), die separat vom Druckkopf austauschbar sind.
Lebensdauer der Tintenpatronen	Bei der Erstinstallation wird zusätzliche Tinte zum Auffüllen des Tintenleitungssystems verbraucht. Dies ist ein einmaliger Vorgang, der eine hohe Druckqualität gewährleistet. Die tatsächliche Ergiebigkeit der Anfangspatronen kann niedriger sein als die der Ersatzpatronen. Dies ist auf die Initialisierung des Tintensystems zurückzuführen.
Ersatzzubehör	<p><Schwarz> LC521BK <Gelb> LC521Y <Cyan> LC521C <Magenta> LC521M</p> <p>Schwarz - Ca. 500 Seiten ¹ Gelb, Cyan und Magenta - Ca. 500 Seiten ¹</p>

¹ Alle Ersatztintenpatronen bieten eine ungefähre Seitenergiebigkeit, die der ISO/IEC 24711 entspricht. Weitere Informationen zur Seitenergiebigkeit finden Sie unter go.brother/pageyield.

MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

Tinte	Das Gerät verwendet einzelne schwarze und farbige Patronen (Gelb, Cyan und Magenta), die separat vom Druckkopf austauschbar sind.
Lebensdauer der Tintenpatronen	Bei der Erstinstallation wird zusätzliche Tinte zum Auffüllen des Tintenleitungssystems verbraucht. Dies ist ein einmaliger Vorgang, der eine hohe Druckqualität gewährleistet. Die tatsächliche Ergiebigkeit der Anfangspatronen kann niedriger sein als die der Ersatzpatronen. Dies ist auf die Initialisierung des Tintensystems zurückzuführen.
Ersatzzubehör	<p><Schwarz> LC527XLBK <Gelb> LC527XLY <Cyan> LC527XLC <Magenta> LC527XLM</p> <p>Schwarz - Ca. 3000 Seiten ¹ Gelb, Cyan und Magenta - Ca. 2000 Seiten ¹</p> <p><Schwarz> LC527BK <Gelb> LC527Y <Cyan> LC527C <Magenta> LC527M</p> <p>Schwarz - Ca. 1300 Seiten ¹ Gelb, Cyan und Magenta - Ca. 900 Seiten ¹</p>

¹ Alle Ersatztintenpatronen bieten eine ungefähre Seitenergiebigkeit, die der ISO/IEC 24711 entspricht. Weitere Informationen zur Seitenergiebigkeit finden Sie unter go.brother/pageyield.

Zugehörige Informationen

- [Anhang](#)

Umwelt- und Compliance-Informationen

- [Informationen zu Recyclingpapier](#)
- [Verfügbarkeit von Serviceteilen](#)
- [Chemische Stoffe \(EU REACH\)](#)

Informationen zu Recyclingpapier

- Recyclingpapier hat die gleiche Qualität wie Papier, das aus dem Ausgangsmaterial Holz hergestellt wird. Normen, die für modernes Recyclingpapier gelten, stellen sicher, dass es die höchsten Qualitätsanforderungen für unterschiedliche Druckprozesse erfüllt. Bildgebungsgeräte, die von Brother bereitgestellt werden, sind für die Verwendung mit Recyclingpapier geeignet, das der Norm EN 12281:2002 entspricht.
- Der Kauf von Recyclingpapier spart natürliche Ressourcen und fördert eine Kreislaufwirtschaft. Papier wird mit Zellulosefasern aus Holz hergestellt. Das Sammeln und Recyceln von Papier verlängert das Leben dieser Fasern über mehrere Lebenszyklen hinweg und nutzt Ressourcen so optimal.
- Der Herstellungsprozess für Recyclingpapier ist kürzer. Die Fasern wurden bereits verarbeitet und daher kommen weniger Wasser, Chemikalien und Energie zum Einsatz.
- Das Papierrecycling hat den Vorteil, dass Kohlenstoff eingespart wird, da das Papier nicht alternative Entsorgungswege, wie Mülldeponien oder die Abfallverbrennung, durchläuft. Der Abfall auf Mülldeponien erzeugt Methangase, die einen starken Treibhauseffekt aufweisen.



Zugehörige Informationen

- [Umwelt- und Compliance-Informationen](#)

Verfügbarkeit von Serviceteilen

Wir garantieren, dass Serviceteile mindestens sieben Jahre lang nach Markteinführung der Modelle noch verfügbar sein werden.*

Um Serviceteile zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder Händler.

*(Für Spanien) Unbeschadet anderer Rechte, die Sie als Verbraucher haben können



Zugehörige Informationen

- [Umwelt- und Compliance-Informationen](#)
-

Chemische Stoffe (EU REACH)

Informationen zu chemischen Stoffen in unseren Produkten, die für die REACH-Verordnung erforderlich sind, finden Sie unter <https://www.brother.eu/reach>.



Zugehörige Informationen

- [Umwelt- und Compliance-Informationen](#)
-

Brother Help und Kundensupport

Wenn Sie bei der Verwendung Ihres Brother-Produkts Hilfe benötigen, besuchen Sie support.brother.com. Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ) und Tipps zur Problemlösung. Hier können Sie auch die aktuelle Software, Firmware und die neuesten Treiber herunterladen, um die Leistung Ihres Geräts zu verbessern, sowie die Nutzerdokumentation, um mehr über die optimale Nutzung Ihres Brother-Produkts zu erfahren.

Weitere Produkt- und Support-Informationen stehen auf der Website Ihrer regionalen Brother-Niederlassung zur Verfügung. Besuchen Sie global.brother/en/gateway, um die Kontaktinformationen Ihrer regionalen Brother-Niederlassung zu erfahren und Ihr neues Produkt zu registrieren.



Zugehörige Informationen

- [Anhang](#)
-

brother



GER
Version 0